

ペンタブレットを Windows PC に接続すると音が出ない場合の解決方法


PCにペンタブレットを接続した際に音が出なくなるのは、音声出力デバイスがHDMI接続されたペンタブレットに切り替わってしまうためです。

システム環境

Windows 11

方法:

1. PC 右下の音量アイコンを探します。
2. 右クリックして「サウンド設定」を選択します。

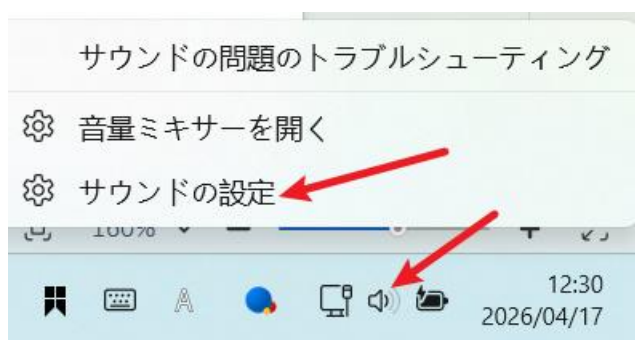

3. 「サウンドを再生する場所を選択」項目で、音声を再生するデバイスを選択します。ここではヘッドホンまたはスピーカーを選びます。



4. 以上のように設定すると通常解決されます。

