


# Windows 11 でペン入力時に手書きパネルが表示されない場合の解決方法

## 1.手書きパネルの設定を確認

ペンでテキストフィールドをタップした際に手書きパネルが表示されるように設定します。

設定 → Bluetoothとデバイス → ペンと Windows Ink → 手書きパネルの設定 → 「ペンでテキストフィールドをタップしたとき、手書きパネルまたはタッチキーボードを使用してテキストを入力する」を選択  
オプションから「物理キーボードで接続されていないとき」を選択

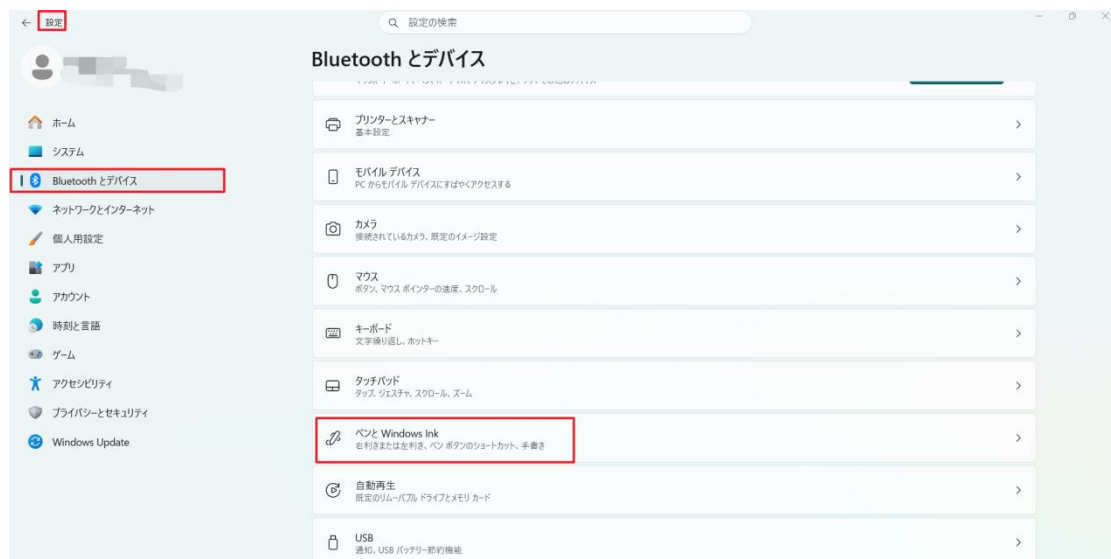



2.XPPenドライバーを起動して、WindowsINK をチェック付けてください。



3. 手書きパネルを起動して、ペンで入力可能になります。

