

Clip Studio Paint で筆圧が反映されない場合の対処方法

(液晶タブレット・ペンタブレット共通)


方法

1.ドライバー画面 → ペン設定 → 筆圧設定 → 筆圧を開き、線を描いて筆圧が反映されるかご確認ください。

2.XPPen ドライバーのペン設定で「マウスモード」にチェックを入れないようにしてください。



3.ドライバー上で線を描いた際に筆圧が反映されるが、CSP 上では反映されない場合は、CSP 側の筆圧入力チャンネルを調整してみてください。

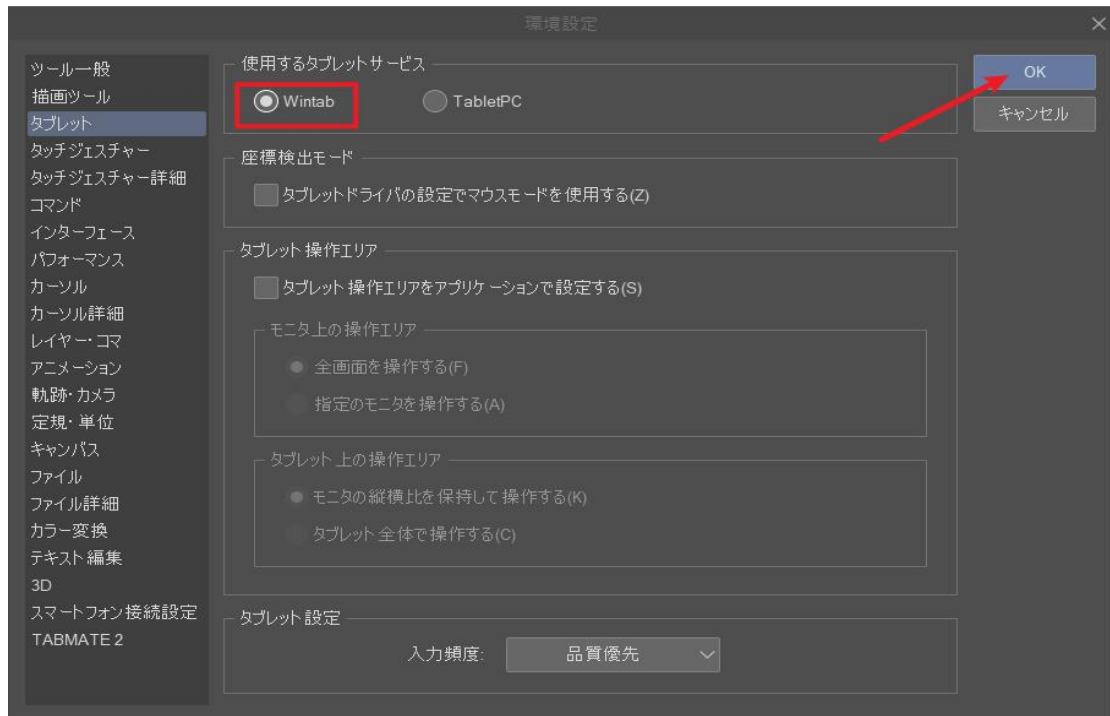

【2】

ドライバー画面 → ペン設定で「Windows Ink」にチェックを入れる

Clip Studio Paint →ファイル→環境設定→タブレットで「TabletPC」を選択する。OK をクリックして保存してください。



