


Deco Pro SW/MW の接続方法 (Android Ver.)

Deco Pro SW/MW は Android スマートフォン、タブレット対応のペイントソフト対応機種です。
Android 版をご利用の際には有線または OTG アダプター (別売) と付属の Bluetooth レシーバーを使用して無線で利用できる 2 つの接続方法があります。(※一部非対応機種有)

互換性

対応ソフト	デバイス
ibis Paint/ibis Paint X, FipaClip, Medibang, Autodesk Sketchbook, Zenbrush, Artrage, など 	Android6.0 以降の USB OTG 対応端末

① 接続方法

a. 有線の場合


1. 本体とデバイスの接続

● デバイスのインターフェースが Type C の場合 :

付属の Type C-C ケーブルで本体とデバイスを接続


● デバイスのインターフェースが Micro USB の場合 :

付属の OTG Micro USB アダプターに Type A-C ケーブルを接続し、本体とデバイスを接続

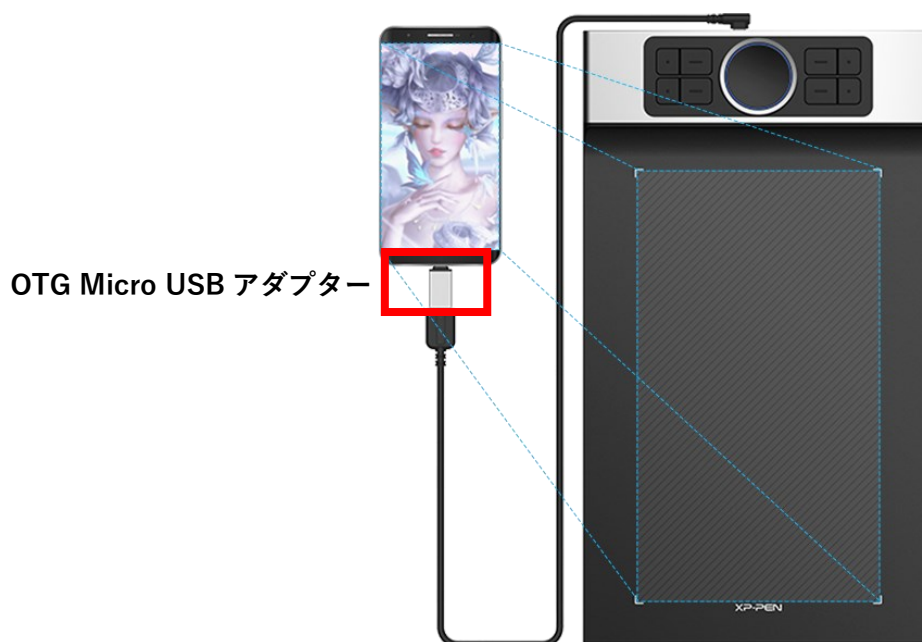

デバイスのインターフェースが Micro USB の場合

2. ibis Paint を開き、「新規キャンバス」を開いて描画を開始できます。

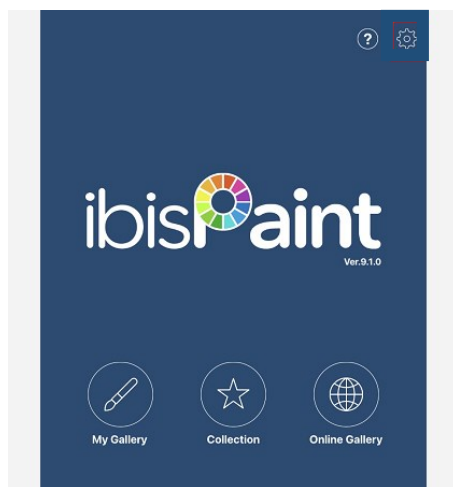

b. 無線の場合（※一部非対応機種有）

1. 本体とデバイスの無線接続

● デバイスのインターフェースが Type C の場合：

OTG USB-C アダプター（別売り）に付属の Bluetooth レシーバーを接続しデバイスに接続


● デバイスのインターフェースが Micro USB の場合：

付属の OTG Micro USB アダプターに付属の Bluetooth レシーバーを接続しデバイスに接続


OTG アダプター
+
Bluetooth レシーバー



2.本体裏側のスイッチを ON にします

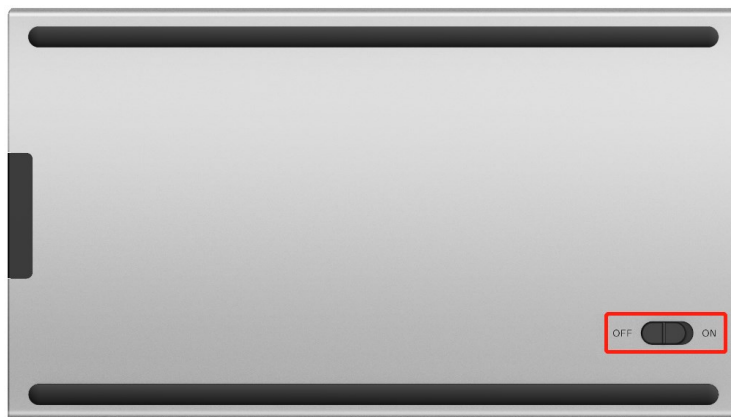

3.本体の左上のエクспレスキー-K1 を 3 秒間長押しするとペアリングが始まります。
ペアリングが始まるとステータス表示ライトが青色に高速点滅します。

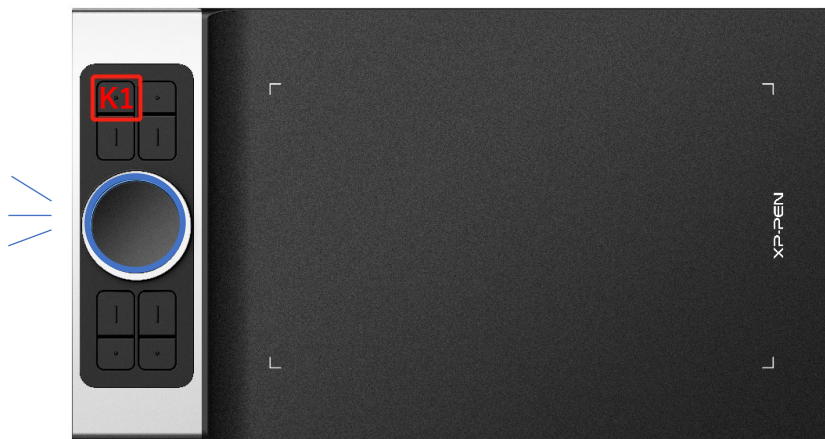


3.ペアリングが成功するとステータス表示ライトが青色で常時点灯になります。
ibis Paint を開き、「新規キャンバス」を開いて描画を開始できます



②充電方法


バッテリー残量をご確認ください。付属のケーブルを使用して USB 充電器または PC 等で給電し、本体のステータス表示ライトをご確認ください。

- a.赤色点滅：バッテリー残量低下（20%以下）
- b.赤色常時点灯：充電中
- c.消灯：満充電

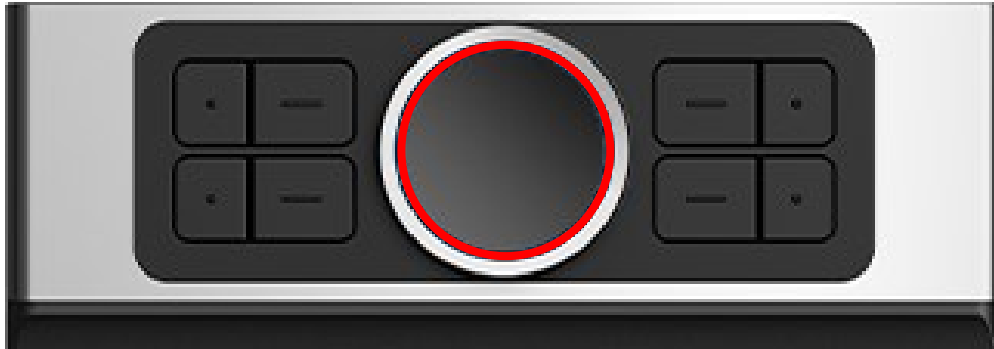

③替芯の替え方

ペンホルダーの替え芯入れの中心部分の「芯抜き」に芯を入れて引き抜いてください。芯が抜けたら保管されてある替え芯をペンに装着してください。

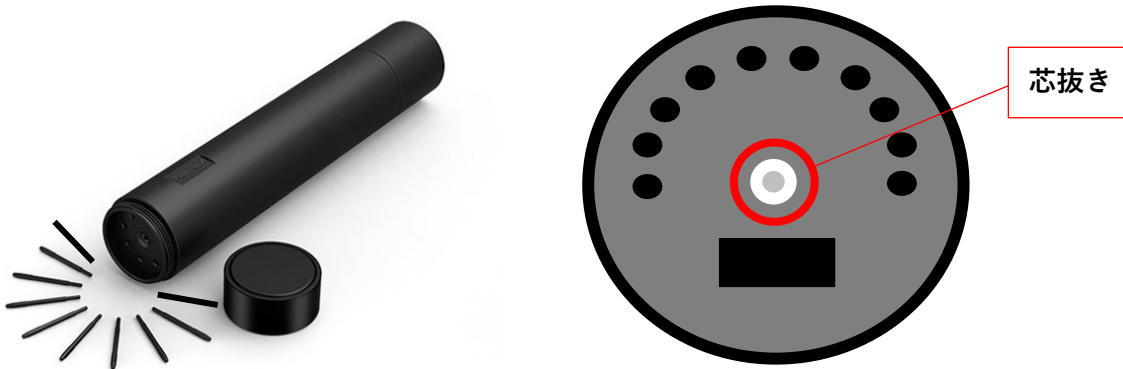

④ショートカットキーとリングホイールについて

Android 版 ibis Paint/ibis Paint X（ver.9.1.3 以降）では本体のショートカットキー及びリングホイール非対応となります。

ペンのサイドボタン機能はご利用可能です。ペンと消しゴム機能の切替ができます。