



Graphic Pen Tablet

Star G540/G430

English, Русский язык, 日本語, 中文,
Deutsch, 한국어, Español, Français, Italiano



XP-PEN

Web site: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China


For Gameosu!&Drawing

QUICK
START
GUIDE

Windows 10/8/7/Vista/XP Mac OS X 10.6.8 or above

このたび XP-Pen をお買い上げいただき、ありがとうございます。英語、ロシア語、日本語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、韓国語、中国語でのサポートがございます。もし不都合がございましたらご了承ください。

{製品とアクセサリ}



G430ペンタブレット



G540ペンタブレット



スタイラスペン



替え芯バッグ




クイックス
タートガイド





10本替え芯

{各部の名称}

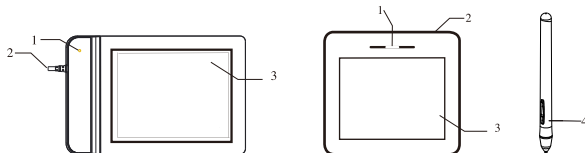


- (1). ステータス インジケータライト
- (2). USBケーブル(取り出し不可)
- (3). 操作エリア
- (4). スタイラスペン

{操作エリア}

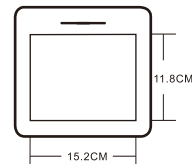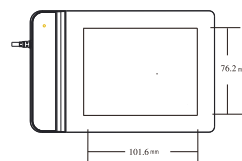

{芯を交換する}

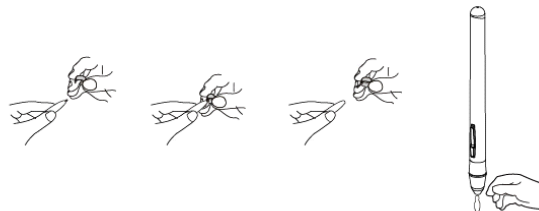

{グイックスタートドライバのインストール}

1. ドライバのインストール前に、既に他のペンタブレット/モニターのドライバソフトウェアをインストールしている場合、先にそれらをすべて削除/アンインストールを行い、お使いのパソコンを再起動してください。

補足：隠しファイルが完全に削除されていることを確認してください。

Windows: デバイスマネージャを開き、「非表示のデバイスを表示する」をクリックして他のタブレットのドライバおよびすべての未使用のデバイスをアンインストールしてください。

Mac: アプリケーションサポートとシステムライブラリフォルダにおいて、（貴方はどれをアンインストールしたか）ドライバの開発者に関連したフォルダを削除します。

Wacomの隠しファイルを削除します-

<http://www.xp-pen.jp/ask/index/id/134.html>

2. インストールする前にすべてのプログラムを終了してください。
3. インストールを行う前にアンチウイルスソフトやファイアウォールを無効にします。
4. 管理者としてドライバをインストールすることを確認してください。
5. ペンタブレットをお使いのパソコンに接続します。
6. <http://www.xp-pen.jp/download/index/id/133.html>で最新版のドライバをダウンロードしてください。
7. デスクトップにダウンロードされたファイルを解凍します。
8. 解凍したフォルダを開きます。
9. install.exeを実行して画面の指示に従います。
10. インストールが正常に完了した後、タブレットのドライバのセッティングを開き>「情報」の項目>「タブレットPC機能をサポート」にはチェック入れないでください。

{FAQ}

重要：最新のアップデート情報と詳しいFAQについては、<http://www.xp-pen.jp/ask/index/id/134.html>をご覧ください

1. ペンタブレットが使用できる確認方法。

ペンがマウスのように動作すれば（ペンタブレットでカーソルがペン動きを追跡している）正常に使えています。

2. 筆圧が機能が使用できません。

まずは:

>タブレットのドライバの設定を開き>「筆圧」項目をクリックする>筆圧が検出できるかどうかをチェックしてください。

正常に筆圧検出が行えている場合：ご使用のアプリケーションソフトウェアが筆圧機能対応のものであるかご確認ください。また、メールでサポートセンターまでお問い合わせください。

（FAQ 3をご覧ください。）

筆圧検出できない場合：タブレットドライバの再インストールしてください。

3. アプリケーションソフトウェア上で、筆圧機能が使用することができない。

>管理者としてタブレットのソフトウェアを実行します。

>お使いのグラフィックソフトウェアが最新版までアップデートしてください。

>お使いのグラフィックソフトウェアを管理者権限で実行します。

>すべてのプログラムを終了してください。

>描画ソフトウェア一つだけを動作することが最適です。

>マウスを抜いてください

もしご不明な点、ご不満などあればお知らせください：

Skype：miyabi-xp-pen /xppen みやび

公式サイト：www.xp-pen.com

メール：servicejp@xp-pen.com