

# Star 05 マニュアル

## 目次

### I. 製品概要

- a. 各部の名称
- b. 操作エリア

### II. スタイラスペン

- a. 各部の名称
- b. 替え芯の交換

### III. Star 05 の接続方法

- a. ワイヤレス USB
- b. USB コード
- c. スリープモード

### IV. ドライバのインストール

- a. Windows
- b. Mac

### V. ドライバの設定 UI

- a. Windows
- b. Mac

### VI. ドライバのアンインストール

- a. Windows
- b. Mac

### VII. FAQ

この度 XP-Pen をお買い上げいただき、ありがとうございます。

英語、ロシア語、日本語、ドイツ語、韓国語、中国語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語でのサポートがございます。ご希望の言語がサポートされていない場合はお詫び申し上げます。

## 1. 製品の概要

### 各部の名称

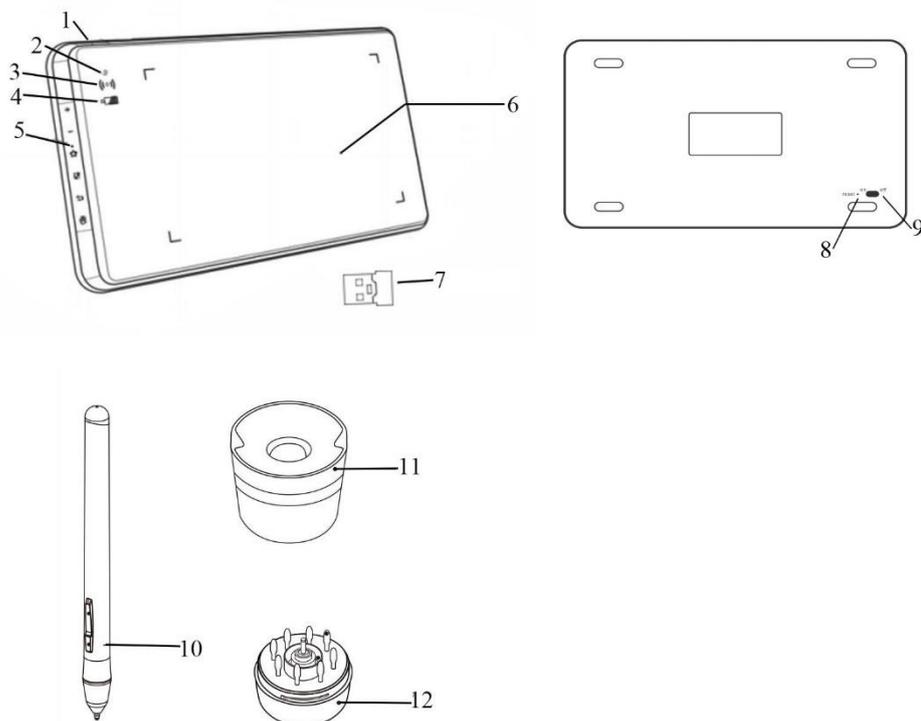


図 1-1:各部の名称

#### (1). USB のプラグイン

#### (2)ステータス表示ライト

- 白色、点滅:スタイラスが作業領域の範囲内ですが、接していません。
- 白色、点灯:スタイラスが作業領域に接しています。
- 消灯:スタイラスは検出範囲外です。

#### (3)ワイヤレス表示ライト

- 緑色オン:タブレットはワイヤレス USB を介して接続されています。
- 緑色オフ:タブレットはワイヤレス USB 経由で接続されていません。

#### (4)バッテリー表示ライト

- 赤色、点滅:タブレットのバッテリー残量が少なくなっています。
- 青色:タブレットが接続されており、USB コードで充電されています。
- 緑色:タブレットのバッテリーが十分に充電されています。

- (5). タッチキー
- (6). 作業エリア
- (7). USB レシーバー
- (8). リセットボタン
- (9). 電源オン/オフボタン
- (10). スタイラスペン
- (11). ペンスタンド
- (12). 替え芯(スタンドの中で内蔵)

## 操作エリア

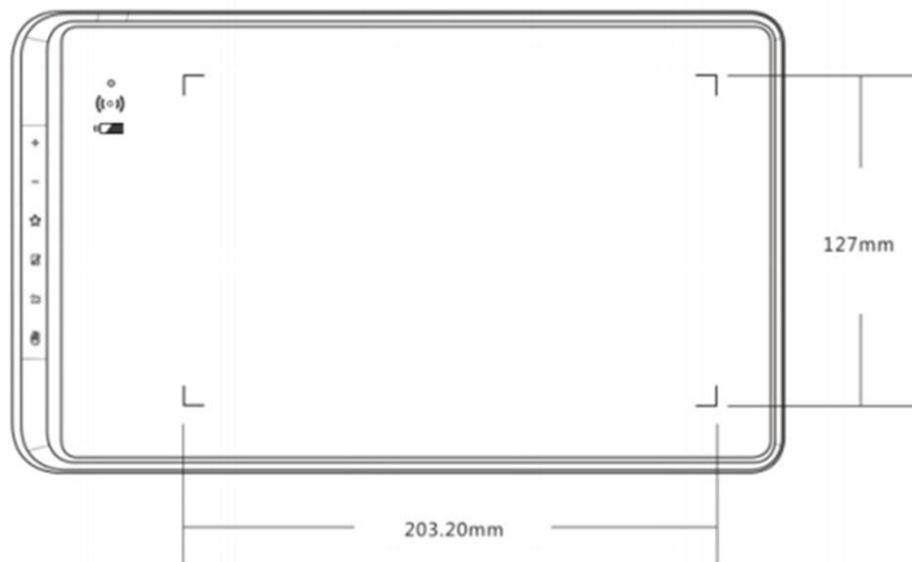


図 1-2:操作エリア

### I. スタイラスペン

#### 各部の名称

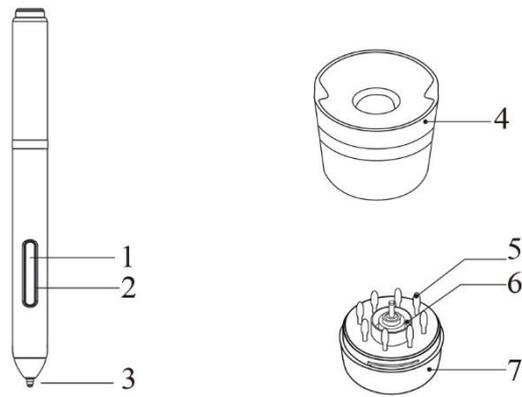


図 2-1:スタイラスペン

- (1) ボタン 2
- (2) ボタン 1
- (3) ペン先
- (4) ペンスタンドの上部
- (5) 替え芯抜く道具
- (6) ペンスタンドの下部

注意：

- a. パネルボタンはドライバ上でカスタマイズ可能です。
- b. スタイラスは電池が必要ありません。

## 替え芯の交換

- (1) まずペンスタンドの上蓋を時計と反対周りに回しペンケースから外します。次にスタイラスのペン先を中央部にあるホールに差し込みます。スタイラスを少し傾けるとペン先はホルールのエッジに引っ掛かります。そしてスタイラスを引き上げるとペン先が外れます。
- (2) ペンスタンドの中から新しいペン先を取り出します。
- (3) 新しいペン先をスタイラスに垂直に押し込みます。

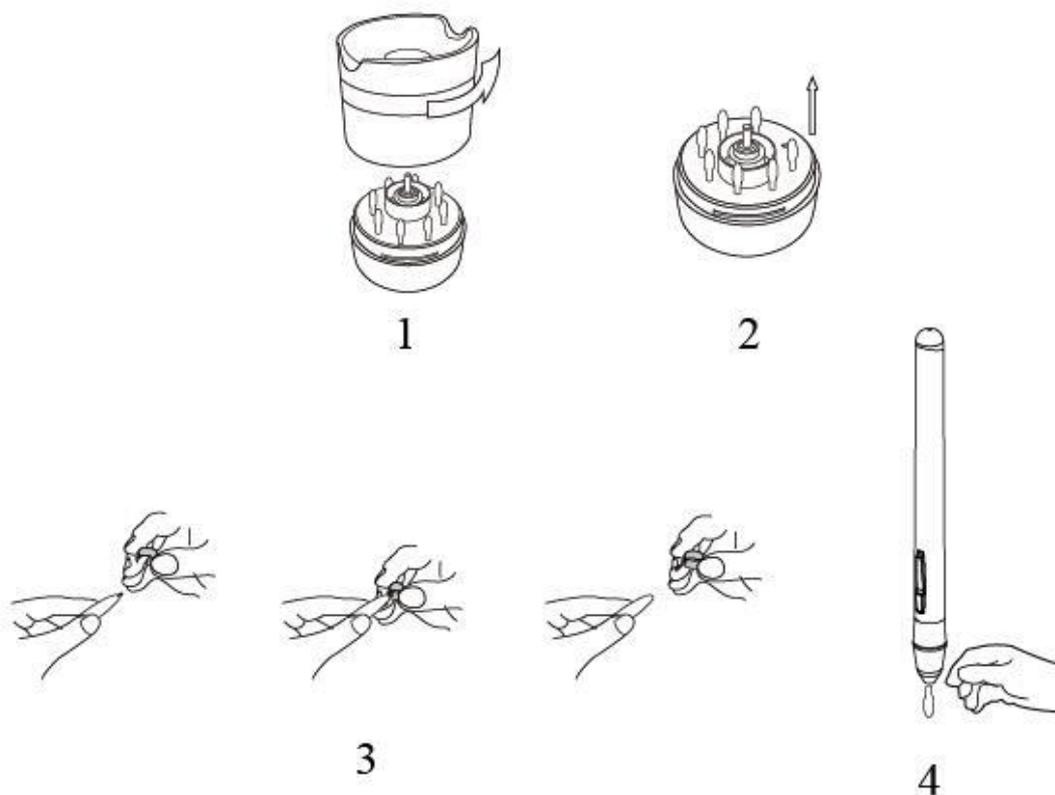


図 2-2: 替え芯の交換

## II. Star05 の接続方法

### a. ワイヤレス USB

- (1). お使いのコンピュータの USB ポートに付属のワイヤレス USB レシーバーを挿入します。
- (2). Star05 の背面にあるリセットボタンをつまようじ、針のような細いもので押します。
- (3). リセットボタンを押し続けながら、タブレットの電源をオン／オフにするスイッチをスライドさせます。
- (4). 成功した場合、Star05 のワイヤレス表示ライトが点灯し続けます。もしワイヤレス表示ライトが点灯しない場合は手順(2)(3)を繰り返します。

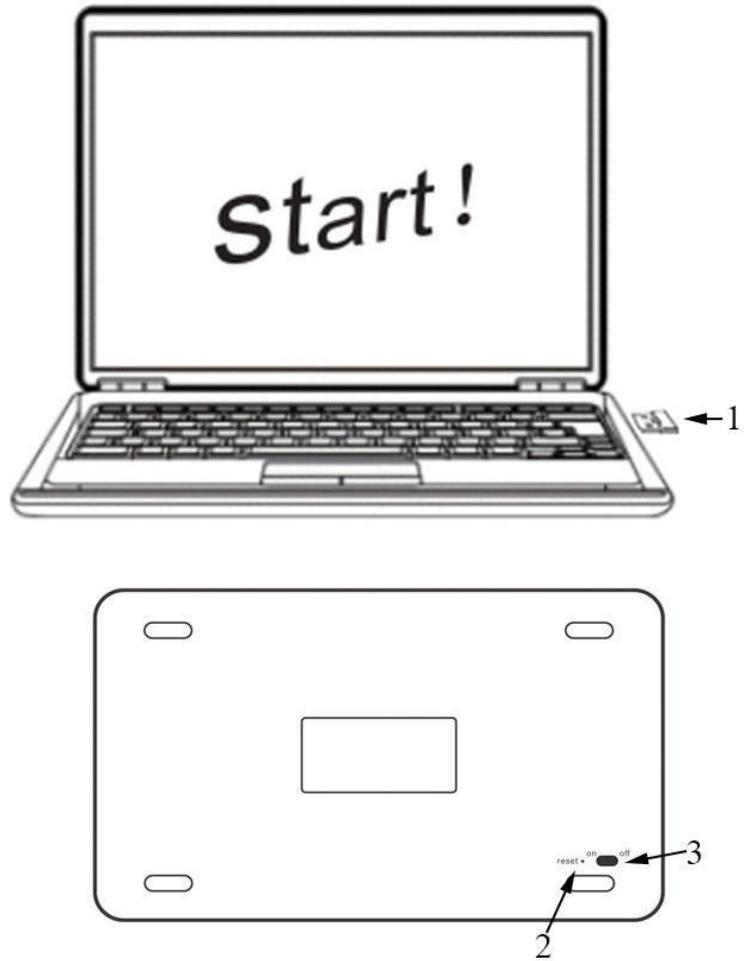


図 3-1:ワイヤレス USB

## b. USB コード

- (1). 付属の USB ケーブルでお使いコンピュータに Star05 を接続します。
- (2). タブレットのスイッチをオンにします。



図 3-2:USB

### c. スリープモード

ワイヤレス接続時、Star05 は 30 分間アイドル状態になると自動的にスリープモードに入ります。タブレットは次の二つの方法でスリープモードを解除することができます。

(1). 3~5 秒でタッチキーを押したままにします。

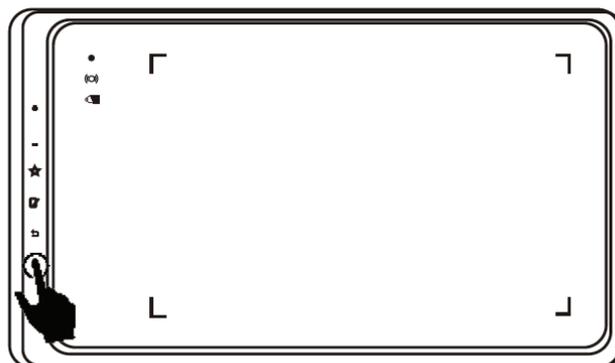


図 3-3:スリープモード

(2). タブレットの背面にある電源スイッチをオンにします。

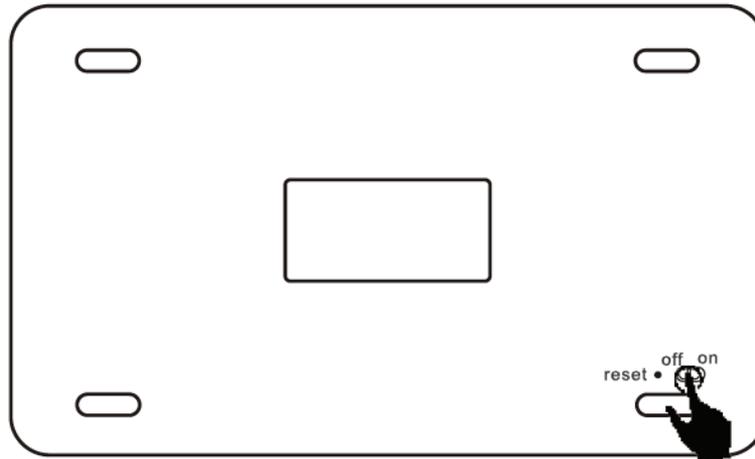


図 3-4:スリープモード-1

### III. ドライバのインストール

#### 必要システム：

Windows 10、8、7&Vista

Mac OS X 10.10 以降

#### 注意：

(1)インストールを行う前にアンチウイルスソフトやファイアウォールを無効にします。

**OneDrive や Dropbox などの一部のソフトウェアは、重要なファイルを独占することがあるためインストールに失敗することがあります。** Windows のコンピュータでは、画面の右下にあるシステムトレイを確認して、コンピュータのハードウェアと無関係のソフトウェアをすべて終了します。

(2)Star05 ドライバをインストールする前に、既存のタブレットのソフトウェアをアンインストールする必要があります。他のタブレットドライバが残っている場合、Star05 と競合が発生し、Star05 ドライバのインストールが正常に行えません。

(3)XP-Pen のウェブサイト([www.xp-pen.jp](http://www.xp-pen.jp))から最新バージョンのドライバをダウンロードすることができます。ウェブからダウンロードする場合、zip ファイルを展開して「.exe」もしくは「.pkg」を実行してください。

## Windows

- (1)付属の USB ケーブルを使用してコンピュータに Star05 を接続します。
- (2)XP-Pen のウェブサイト([www.xp-pen.jp](http://www.xp-pen.jp))から最新バージョンのドライバをダウンロードして、zip ファイルを展開して「.exe」ファイルを実行します。
- (3)インストールが正常に完了した後、ドライバのアイコン()がシステムトレイに表示されます。アイコンが存在しない場合はドライバのアンインストールを行い、再起動および手順 2 を繰り返します。

## Mac

- (1)付属の USB ケーブルを使用してコンピュータに Star05 を接続します。
- (2) Star05 の最新ドライバは、弊社のウェブサイト [www.xp-pen.jp](http://www.xp-pen.jp) のサポートからダウンロードしてください。
- (3)「.pkg」を実行する前に、.zip ファイルを解凍してください。



図 4-1:Mac のドライバ

(4)下記のエラーメッセージが表示された場合、以下の手順を実行してください。



図 4-2:Unidentified developer

- a. 「システム環境設定」を開き、次に「セキュリティとプライバシー」を開きます。(已经换成日文的图，请自行保留，之后都麻烦用日文的)

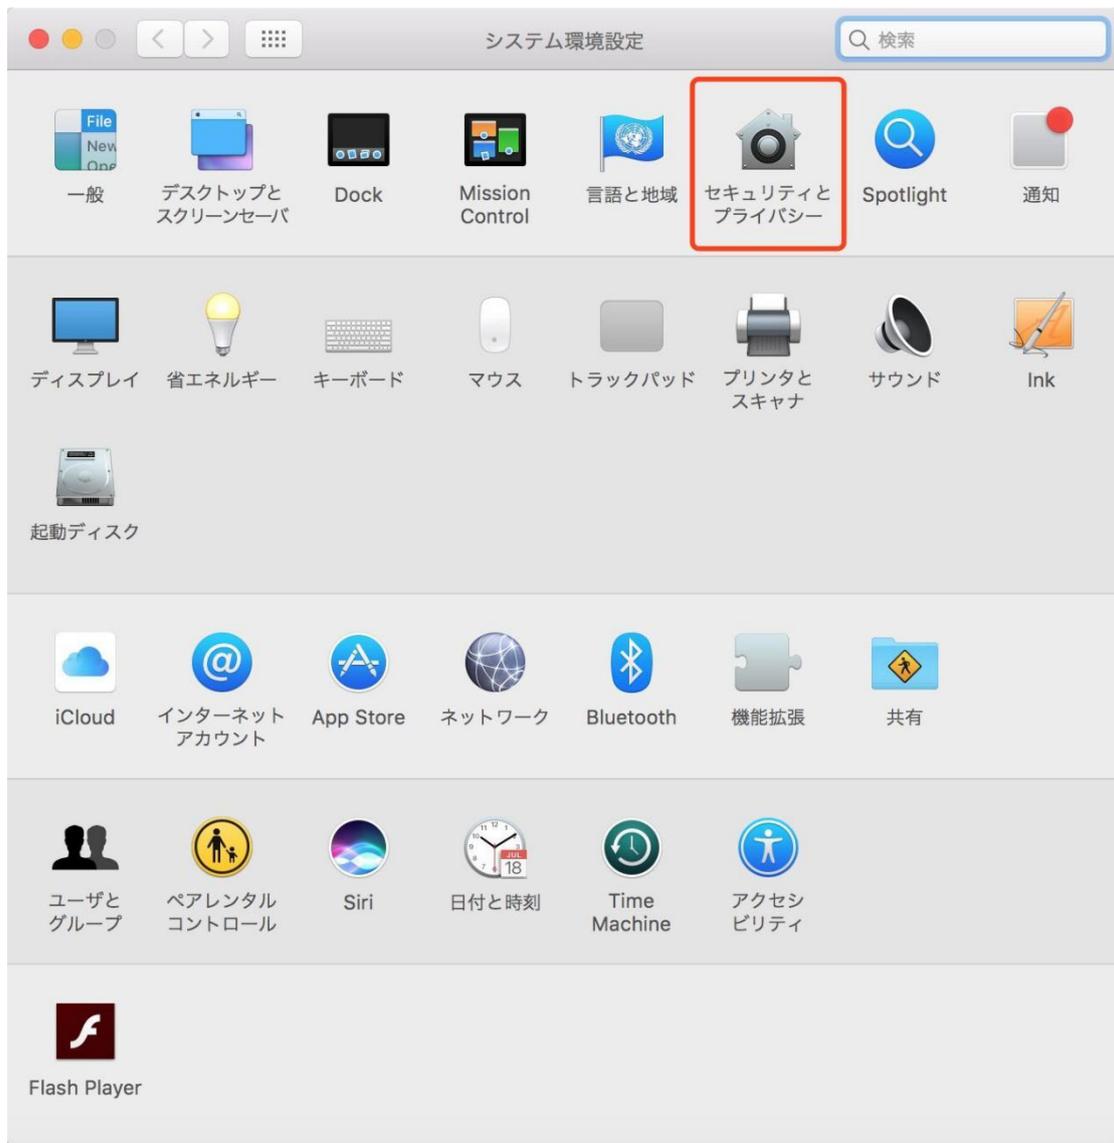


図 4-3：セキュリティとプライバシー

b. ウィンドウの右下にある「そのまま開く」をクリックします。(已经换成日文的图，请自行保留，之后都麻烦用日文的)

c.



図 4-4 : ロック

d. パスワード入力を求められるので、パスワードを入力し「ロックを解除」をクリックします。(已经换成日文的图，请自行保留，之后都麻烦用日文的，要原图跟我说哦)



図 4-5 : パスワード

## IV. ドライバの設定 UI

注意：

- (a) Star05 のエクスプレスキーは米国式英文キーボード向けに設定されています。他国語のキーボード設定では正常に機能しない事があります。
- (b) デフォルトでは Star05 のエクスプレスキーは Photoshop の標準キーボードショートカットに設定されています。他のソフトウェアではエクスプレスキーの機能をカスタマイズすることができます。

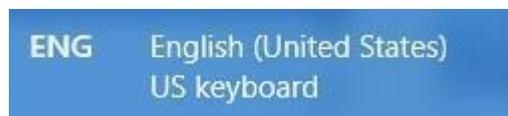


図 5-1. キーボード

### Windows

Star05 の設定画面を開く方法は二つあります。

システムトレイ又はデスクトップのドライバのアイコン() をダブルクリックしてください。

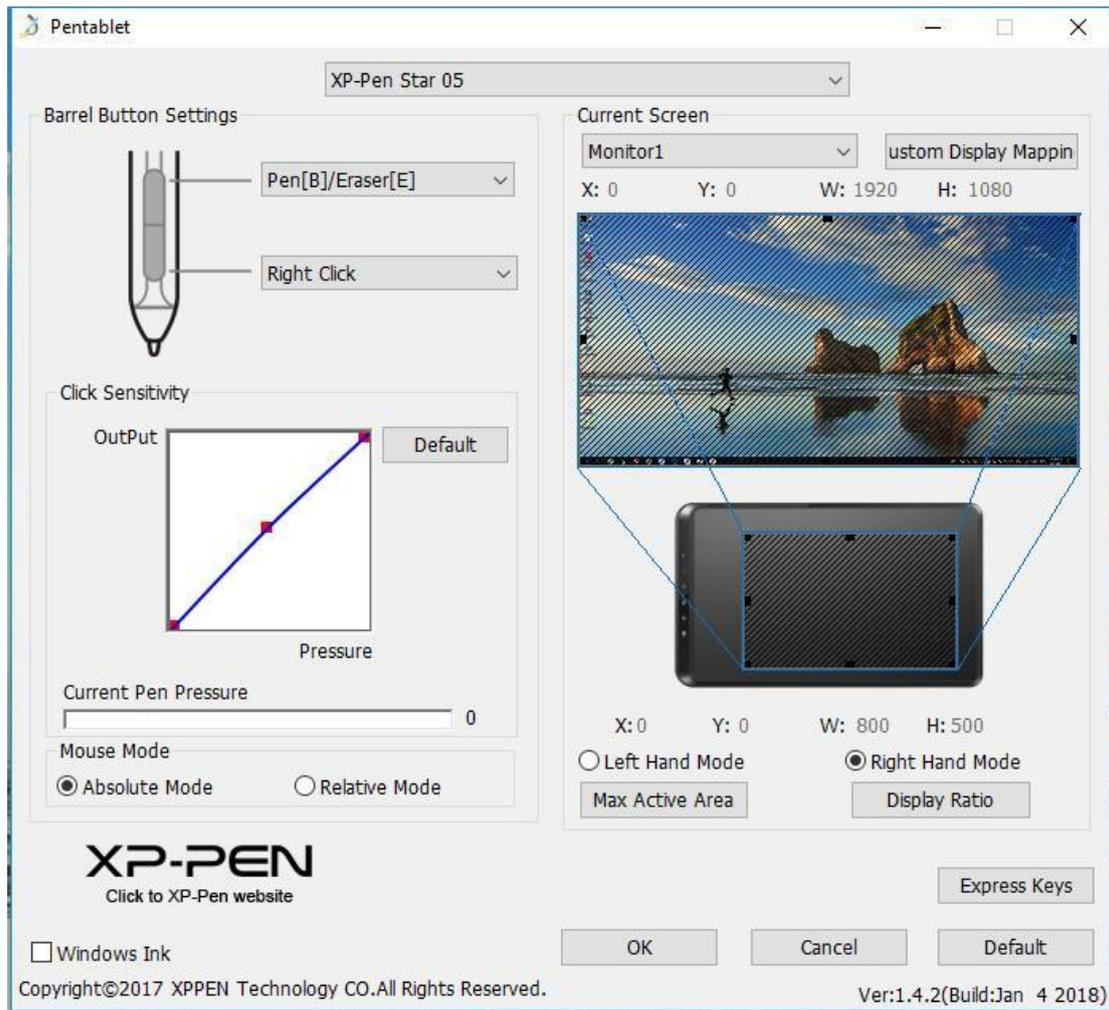


図 5-2:ドライバ UI

### 1.1. ペン機能の設定

スタイラスペンのパネルボタンの機能をカスタマイズすることができます。オプションから最後のホットキーを選んで、機能を追加できます。

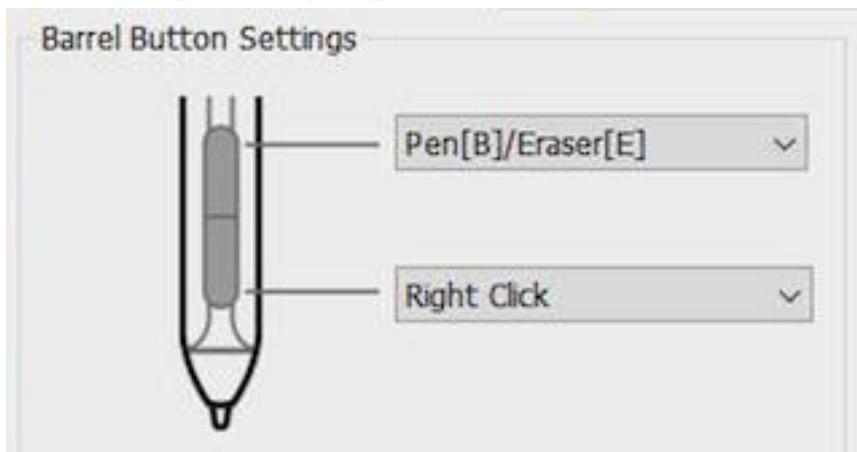


図 5-3 ペン機能設定

**注意：**

ペン/消しゴムトグル

Star05 の作業エリアで、割り当てられたペンボタンを押して、対応できる描画ソフトでペンモードと消しゴムモードを切り替えます。現在のモードがお使いコンピュータのディスプレイに表示されます。

### 1.2. ペン先の感触

ここでは、ペンの圧力感知度を「出力 (OutPut)」または「筆圧 (Pressure)」のラインに調整することができます。

現在の筆圧は、筆圧レベルがタブレットに加えられていることを示し、ペンの圧力をテストするために使用できます。

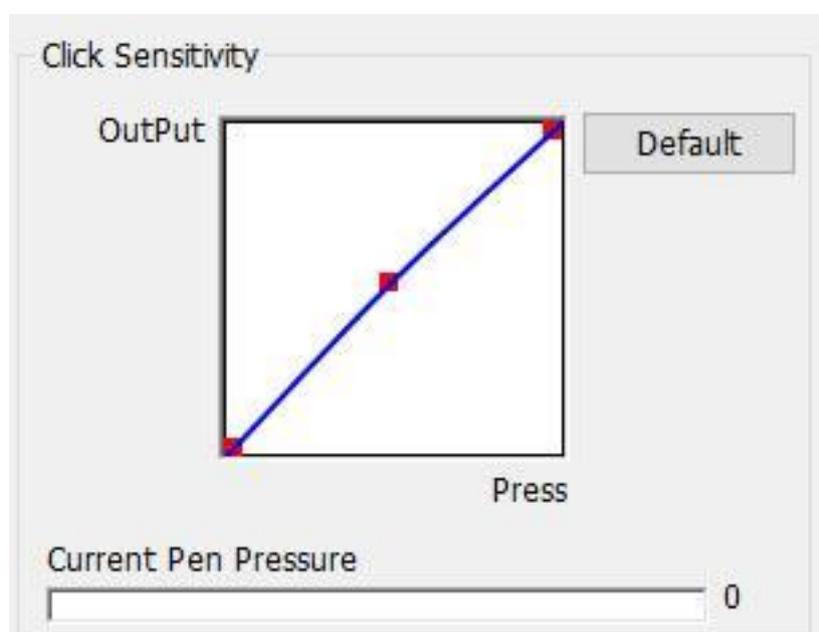


図 5-4:ペン先の感触

### 1.3. マッピング

Star05 は単一のモニタ或いはデュアルモニタを設定することができます。

タブレットのオンスクリーン作業領域のサイズはここで変更することができます。

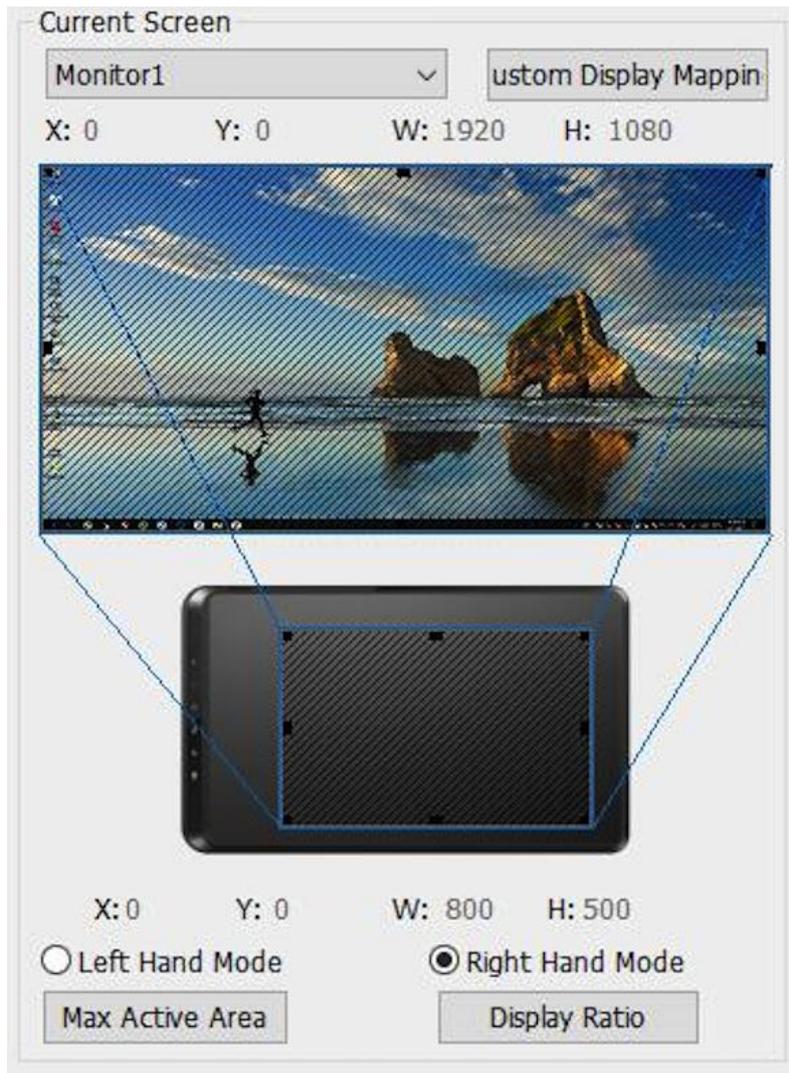


図 5-5:モニターのマッピング

#### 1.4. マウスモード

ペンモード(絶対モード) : 標準のペンタブレットモード ; タブレットを基準としたペンの絶対位置を利用する方法です。タブレットの検出領域上のペンの座標をそのまま画面に反映させます。

マウスモード(相対モード) : ペンタブレット上でペンがどれだけ移動したかを利用する方法です。ペン先を認識した位置からの移動分だけポインタを移動させます。

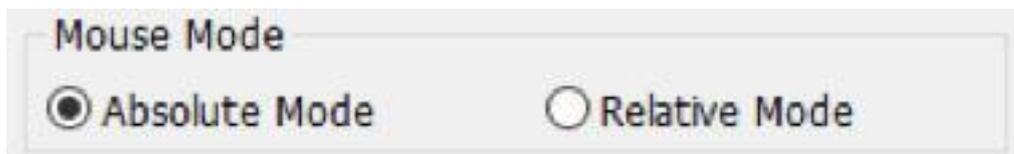


図 5-6:マウスモード

#### 1.5.Windows Ink

Windows Ink の機能はここでオン/オフできます。  
有効にすると、アプリケーションが Windows Ink を使用しています。



図 5-7:Windows Ink

## 1.6.右利きモードと左利きモード&最大有効面積と縦横比

Star05 のデフォルト設定は右利き用ですが、左利きでの使用時には、Star05 を 180 度回転させてください。エクスプレスキーも改めて設定してください。

### 最大有効面積 (フルエリア) と縦横比

Star05 ワークエリアを最大に設定できます。またはペンタブレットのオンスクリーン作業エリアをモニターの解像度に合わせて調整します。



図 5-8:右利きと左利き&最大有効面積と縦横比

## 1.7. エクスプレスキー設定

ここで、Star05 のエクスプレスキーをカスタマイズできます。

「ファンクションキー」を利用してエクスプレスキーをカスタマイズします。

「テロップの無効」：この機能は全部のエクスプレスキーを無効にします。有効になれば、設定した機能がお使いコンピュータのディスプレイに表示されます。

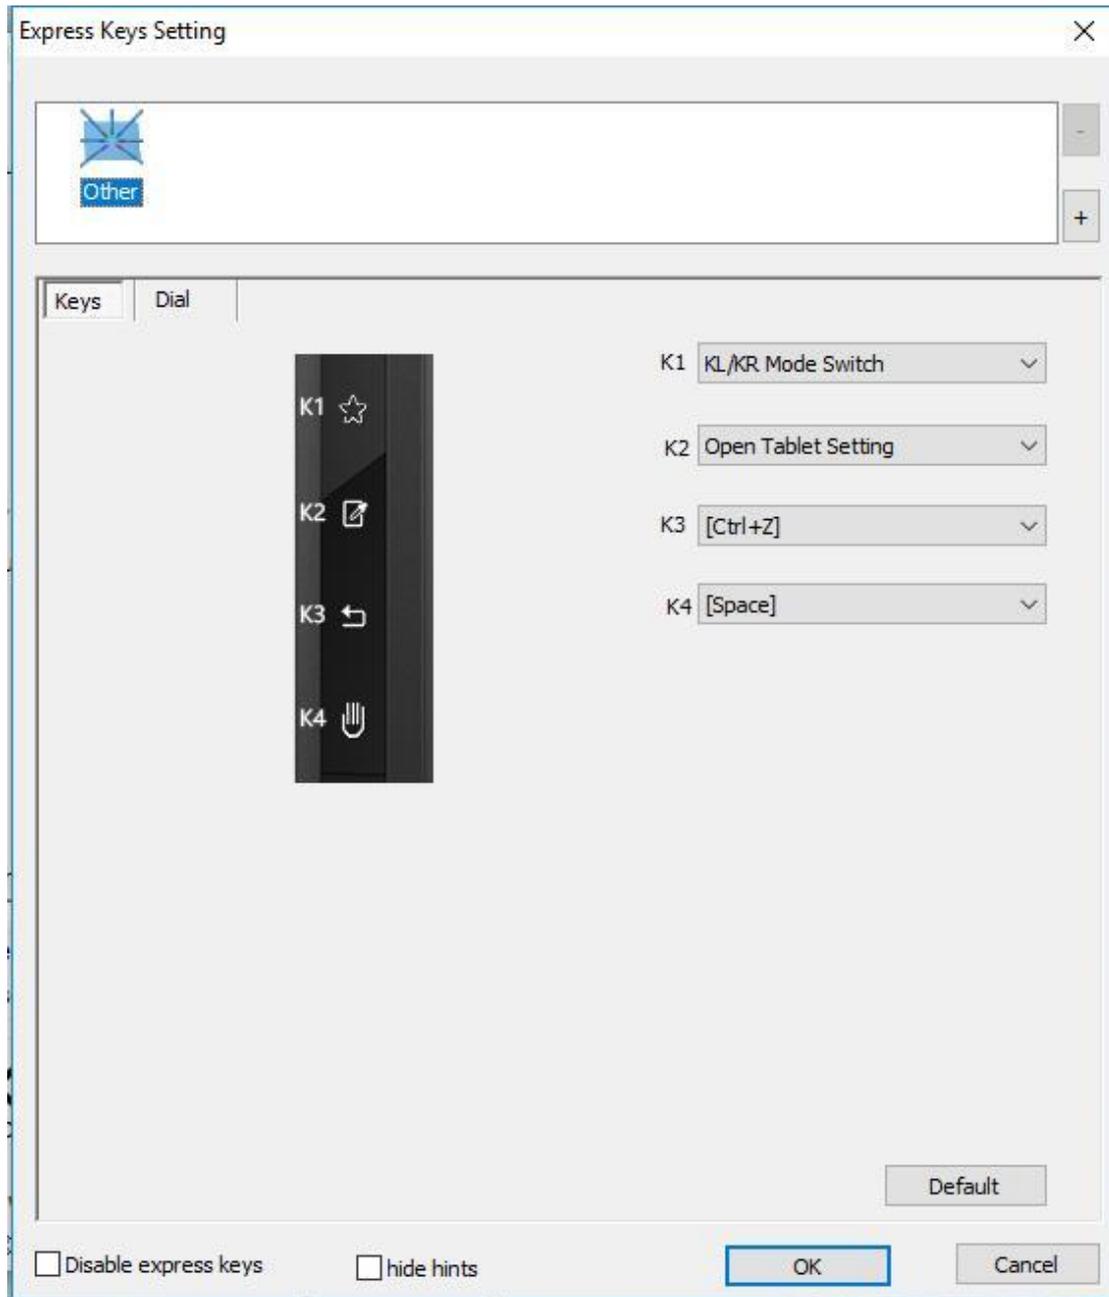


図 5-9:エクスプレスキー

5つのダイヤル機能をカスタマイズすることもできます。

[デフォルト]をクリックするとメーカー設定に戻します。

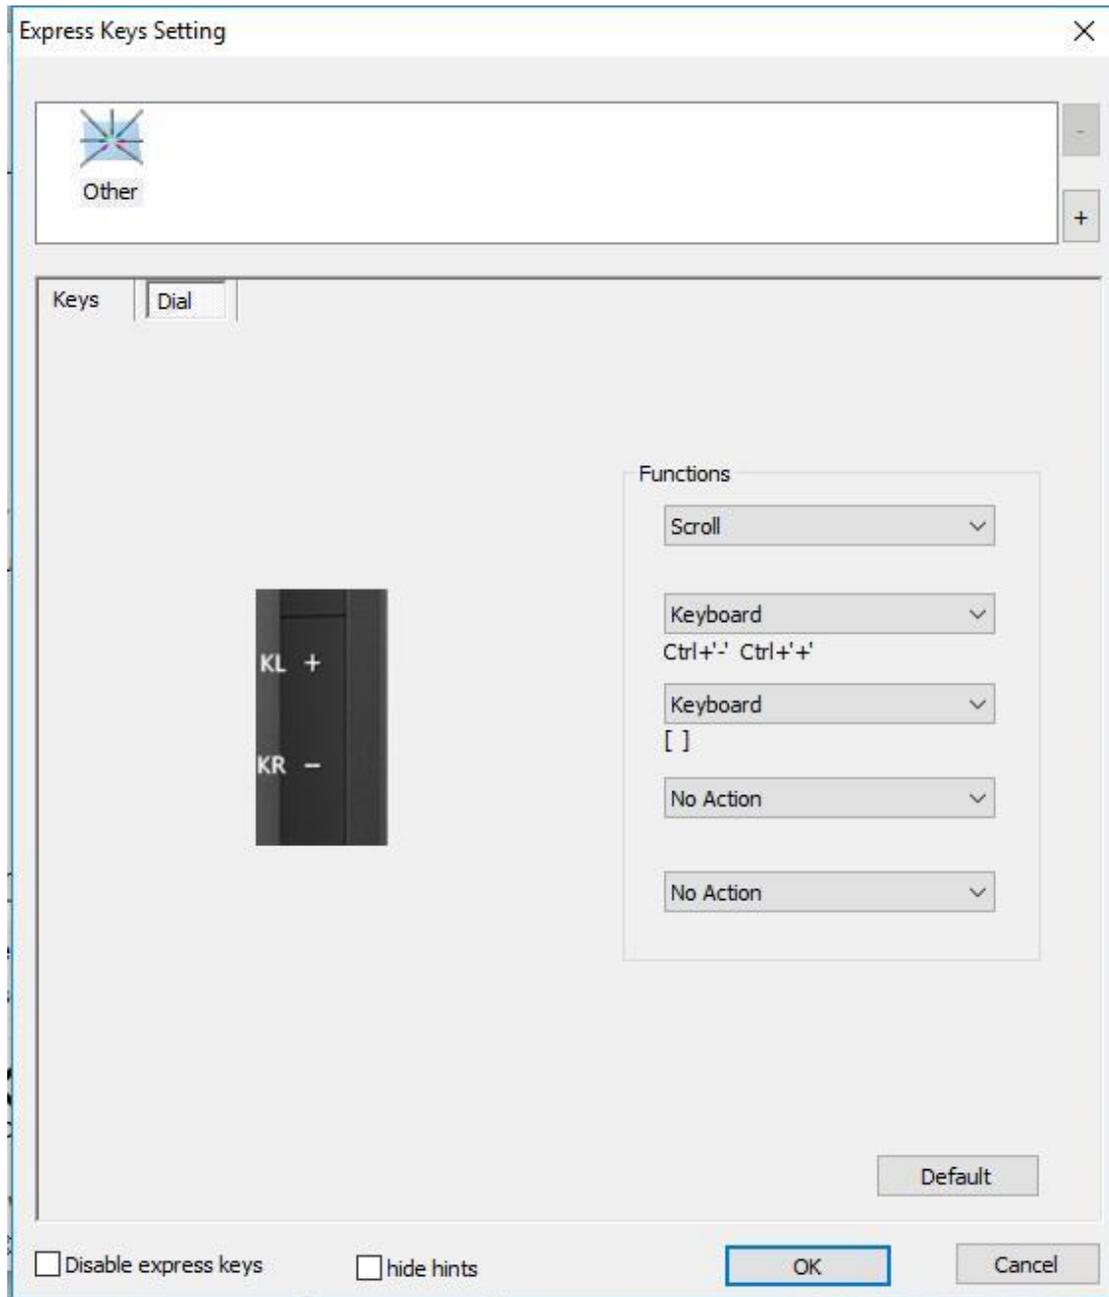


図 5-10:KR/KL

## Mac

Star05 ペンタブレットの設定画面を呼び出す方法 :

「Finder」 → 「アプリケーション」 → 「Pen Tablet Setting」

## ドライバ UI



図 5-11: Tablet Setting

### 1.1. Pen

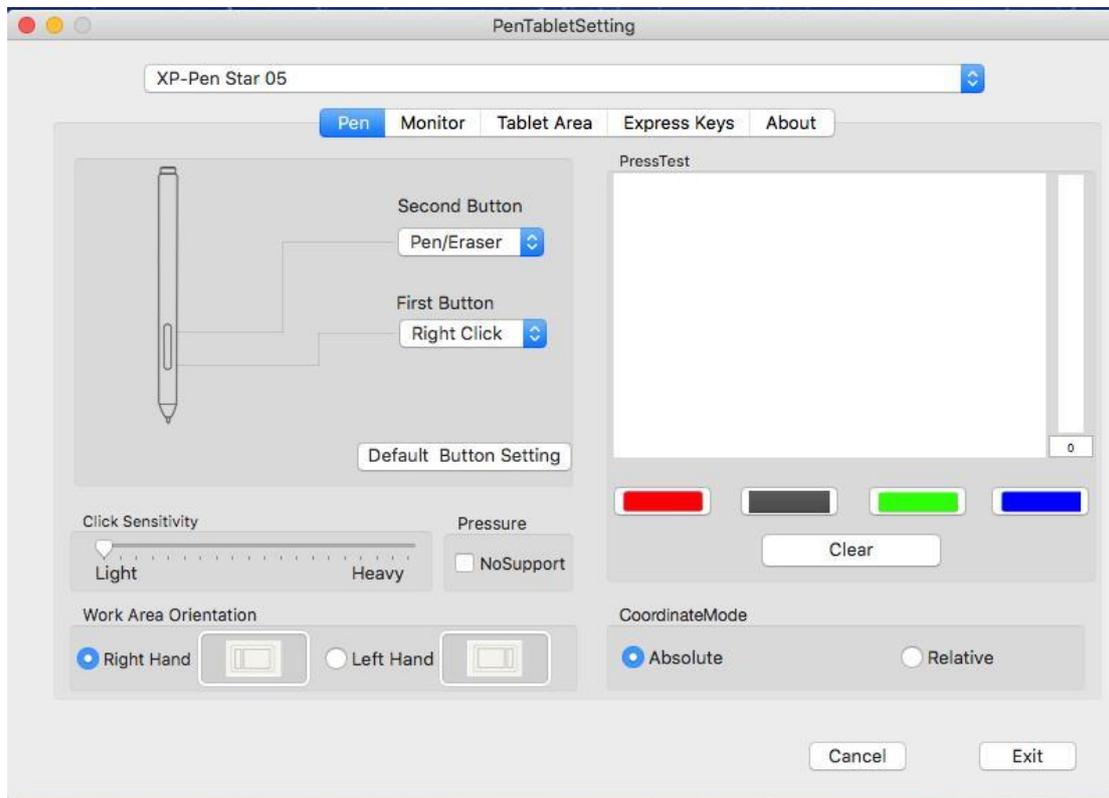


図 5-12: Pen

このタブレットセッティングでは、スタイラスペンのボタンの機能をカスタマイズしたり、ダブルクリックの感度を調整し、筆圧をテストすることができます。

「Default Button Setting」をクリックするとメーカー設定に戻します。

右&左利きモード:

Star05 のデフォルト設定は右利き用ですが、左利きでの使用時には、Star05 を 180 度回転させてください。エクスプレスキーも改めて設定してください。

Absolute「絶対モード/ペンモード」: 標準のペンタブレットモード; タブレットを基準としたペンの絶対位置を利用する方法です。タブレットの検出領域上のペンの座標をそのまま画面に反映させます。

Relative「相対モード/マウスモード」: ペンタブレット上でペンがどれだけ移動したかを利用する方法です。ペン先を認識した位置からの移動分だけポインタを移動させます。

Pressure(筆圧): No Support をチェックした後、筆圧機能は無効になります。

**注意：**

**ペン/消しゴムトグル**

Star05 の作業エリアで、割り当てられたペンボタンを押して、対応できる描画ソフトでペンモードと消しゴムモードを切り替えます。現在のモードがお使いのコンピュータのディスプレイに表示されます。

## 1.2. Monitor

「Monitor」タブで、Star05 は単一のモニタ或いはデュアルモニタを設定することができます。ペンタブレットのオンスクリーン作業領域のサイズはここで変更することができます。

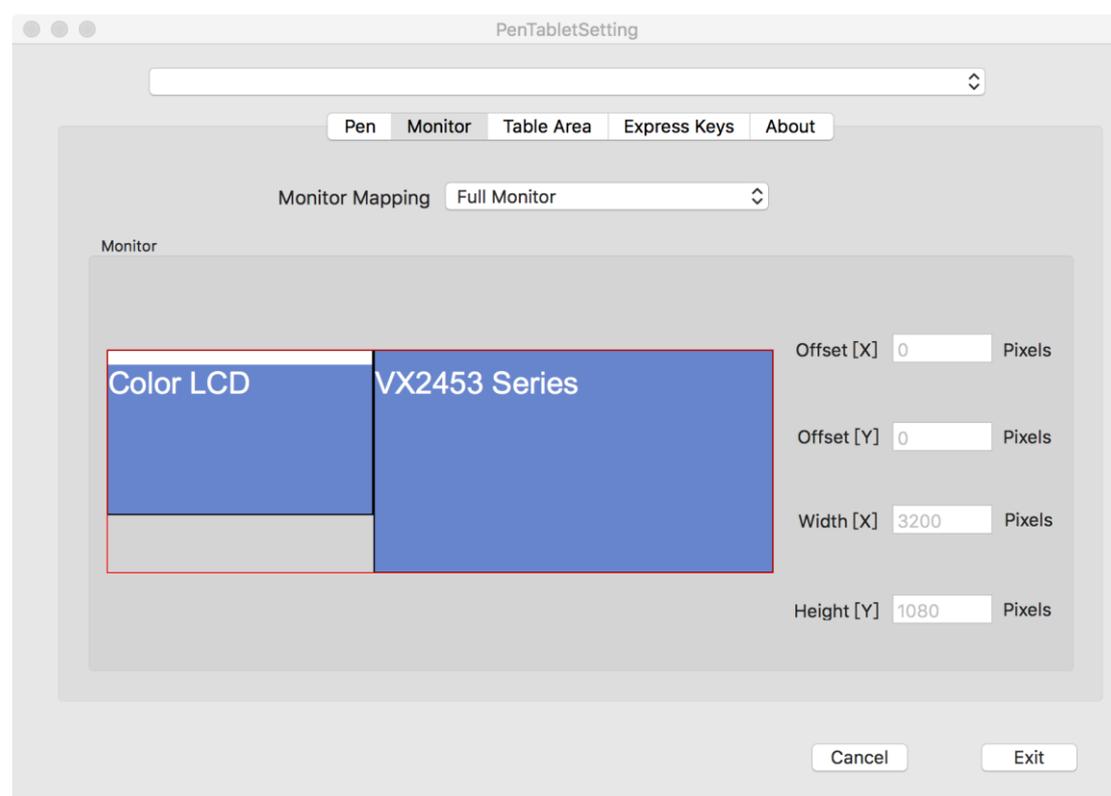


図 5-13: フルモニタ

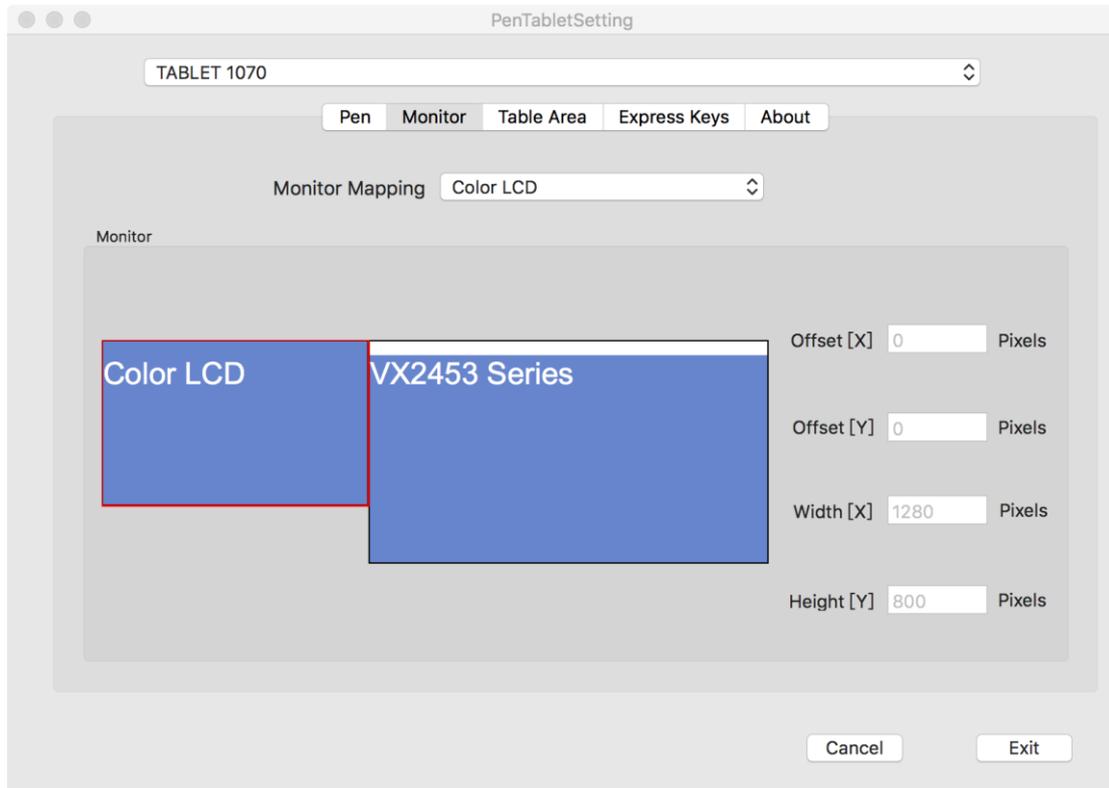


図 5-14: 単一のモニタ

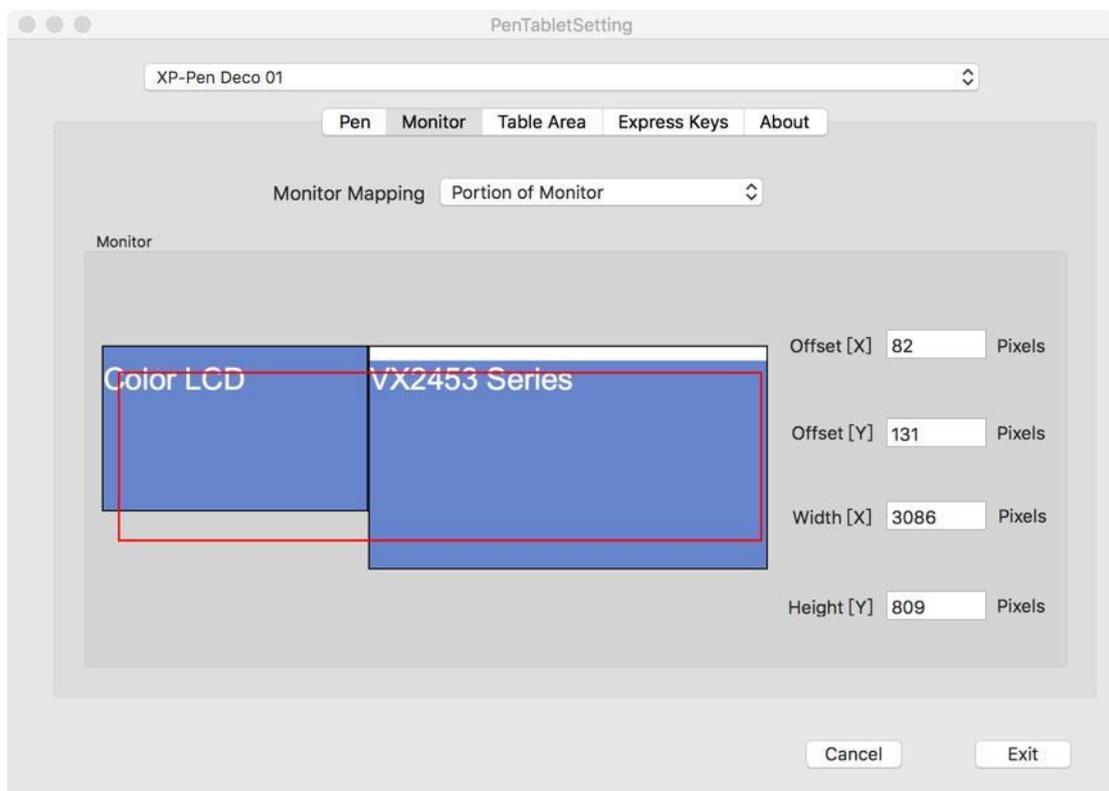


図 5-15: 一部のモニタ

### 1.3. Tablet Area

このタブでは、好きなペンの読み取り範囲を調整できます。

「Full Monitor」は、使用可能な最大の作業エリア (Full Area) を自動的に選択します。

「Screen Ratio」はペンタブレットの操作エリアはディスプレイと正確な縦横比を保持されます。

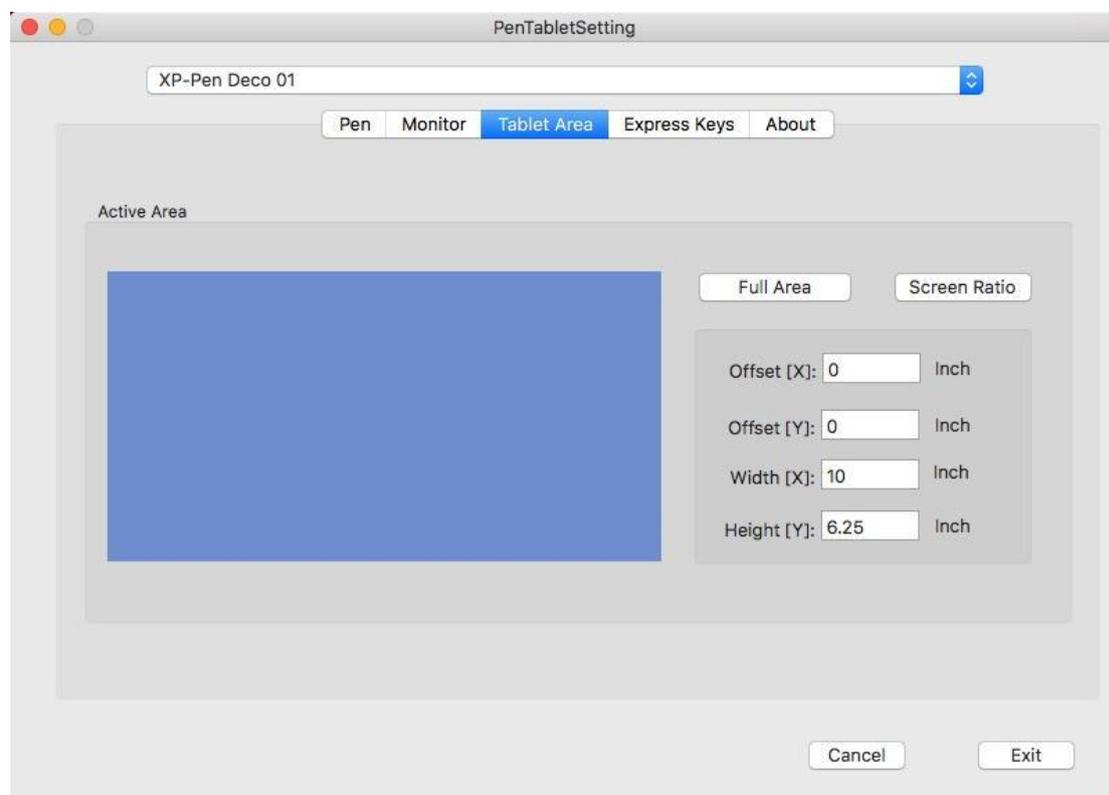


図 5-16: Table Area

### 1.4. Express Keys

Star05 のエクスプレスキーをカスタマイズできます。

「Reset Customer Defined」を利用してカスタマイズできます。

「Default」をクリックするとメーカー設定に戻ります。

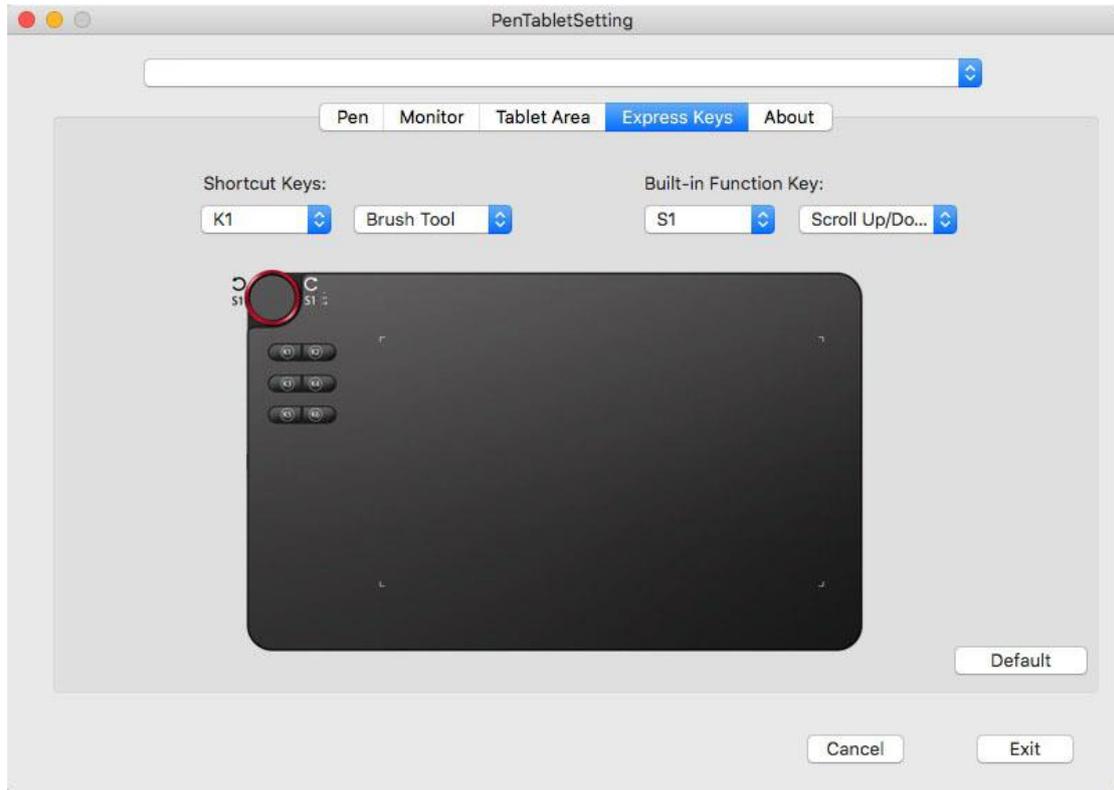


図 5-17: エクスプレスキー

「Built-in Function Key」をクリックして、S1 キーの選択肢から機能を追加または削除できます。

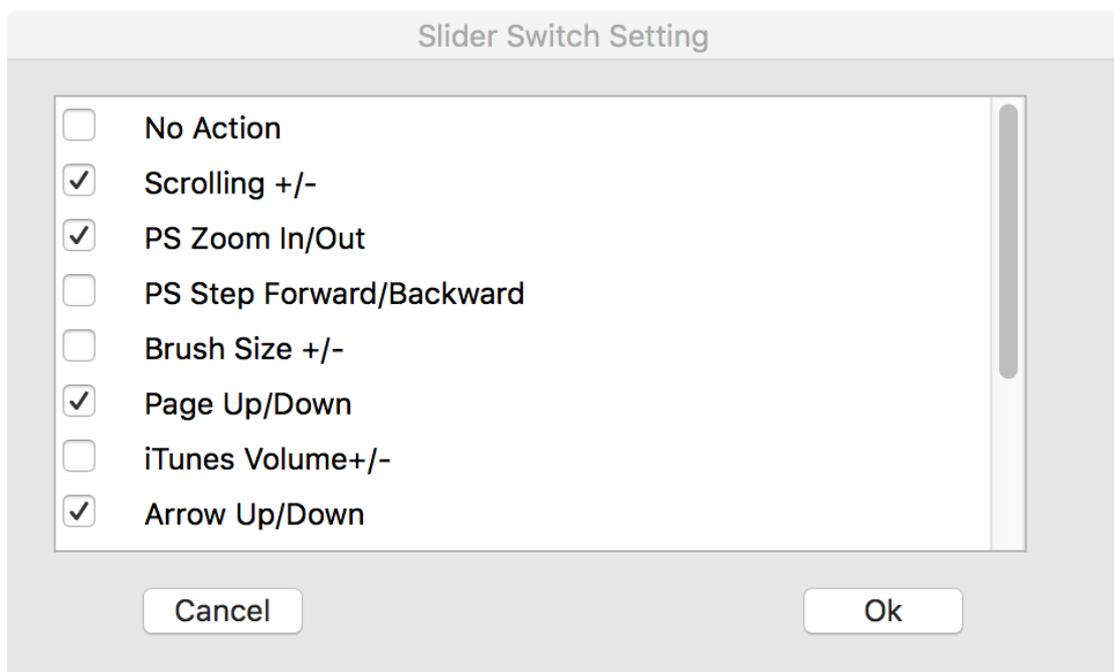


図 5-18: ローラー機能

## 5. About

現在ダウンロードされたドライババージョンを表示します。

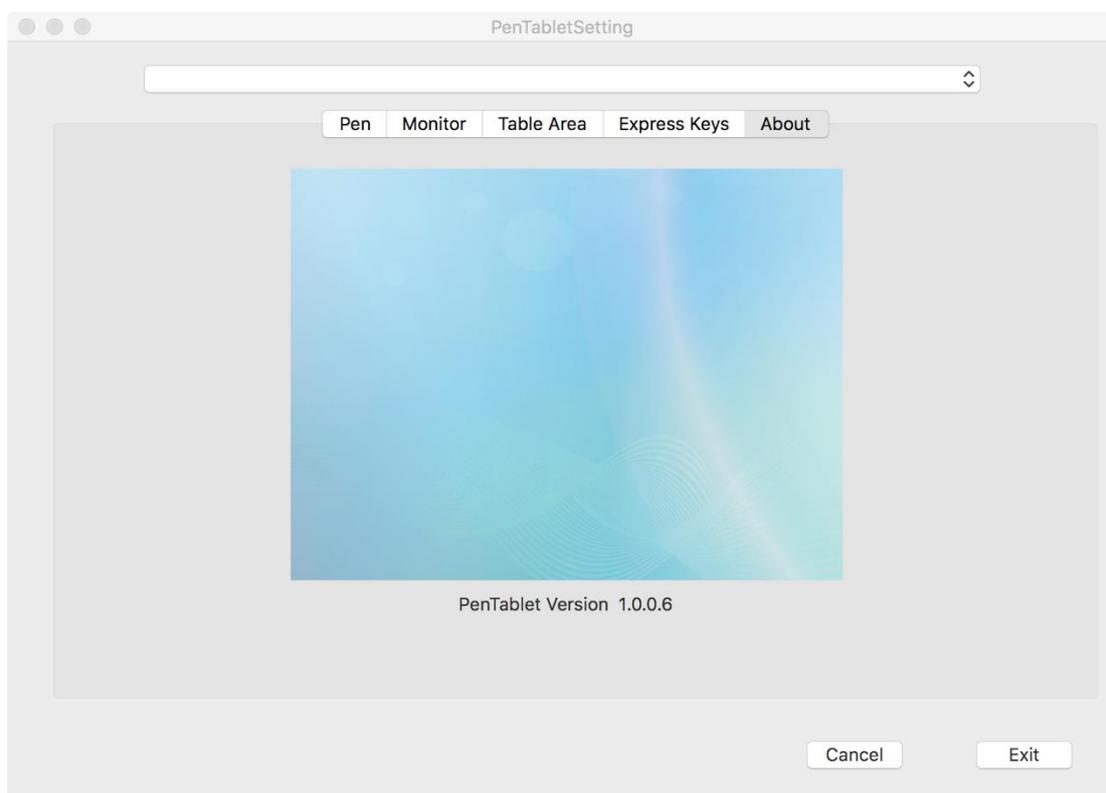


図 5-19: About

## V. ドライバのアンインストール

### Windows

手順「スタート」→「すべてのプログラム」→「Pentablet」を削除/アンインストールをクリックし、画面の指示に従ってアンインストールします。

### Mac

「Finder」→「アプリケーション」→「Pen Tablet」、「Uninstall Pen Tablet」をクリックし、指示に従ってアンインストールしてください。

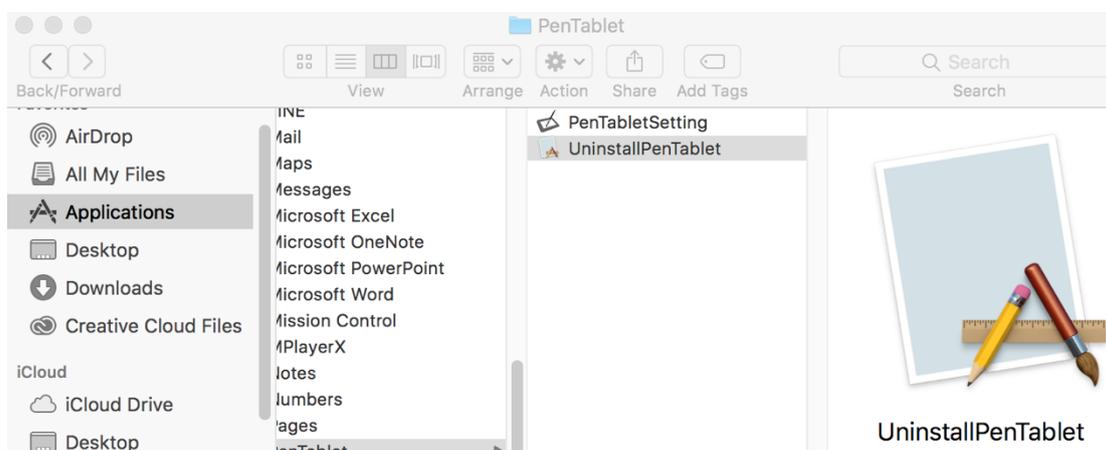


図 6-1:Mac アンインストール

**注意：**

ドライバを再インストールする時は、以前のドライバのアンインストール後必ずパソコンを再起動してください。

## VI. FAQ

### 1. スタイラスペンでカーソルをコントロールできません。

#### a. ペンが作業エリアと接続する時、ペンタブレットの表示ライトは点灯しませんか？

はい：Star05 のドライバを削除します。もしアンインストーラーが反応しない時は、もう一度ドライバをインストールしてから削除してください。そして再起動してから、ペンタブレットとお使いコンピュータを接続して、カーソルの反応をテストします。カーソルの反応があれば、ペンタブレットのハードウェアは機能しています。これらの手順に従って Star05 ドライバを再インストールしてください。(Windows):公式サイト ([www.xp-pen.jp](http://www.xp-pen.jp))から最新版のドライバをダウンロードして、デスクトップに「\*\*\*.zip」ファイルを解凍します。

すべてのソフトウェアとプロセスを終了します。(いくつかのソフトウェアが wintab プロセスを使用し、ドライバのインストールを妨げる可能性があります。例えば OneDrive がこの原因になることがあります OneDrive のアイコンは二つの雲の形をしています。)

「C:\Windows」を開いて、右上の「検索」ツールを利用して「WinTab32.dll」を削除します。

ペンタブレットをお使いコンピュータに挿入して、パワーをオンにします。ドライバをインストールしてください。画面に従って完了後、再起動します。

再起動後ペンタブレットのアイコンがシステムトレイに表示されない場合：

「C:\Windows」→「ファイル」→「すべてのファイルとフォルダを表示する」→「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」をチェックした後 ok をクリックします。「C:\Windows」を開いて、右上の「検索」ツールで「wtclient.」を検索して、両方のインスタンスを右クリックし、それぞれを管理者として「実行」します。するとドライバアイコンが表示されます。

いいえ：ペンタブレットの電源スイッチがオンになっていることを確認します。ワイヤレス USB モードを使用している場合は、有線 USB 接続でタブレットをテストしてください。

## 2. ワイヤレス USB の使用中、Star05 の応答時間が遅くなります。

a、タブレットのバッテリーの残量をご確認してください。ペンタブレットを有線 USB モードでテストします。

## 3. 正常にインストールしているかの確認方法。

問題なくインストールされていれば、ドライバーのアイコン()がタスクバーに表示されます (Windows OS)。カーソルがコントロールでき、設定画面の「筆圧テスト / Press test」で機能すれば成功です。

## 4. ハードウェアの問題とドライバの問題を判別する方法。

a, Star05 を他のコンピュータと接続してください。他のコンピュータで正常に動作すればソフトウェアの問題とされます。——既存のペンタブレットドライバ (Star05 も含めて) を全てアンインストールしてください。パソコンを再起動した後、もう一度 Star05 のドライバをインストールしてください。

B, Star05 の表示ライトは問題がハードウェア関連であるかどうかの判断の手助けになります。正常に機能すれば、読取範囲内に近づくと、点灯します。何も点灯しない場合は、ハードウェアに問題があると思われます。

**If you have any questions, please contact us at:**

**Skype:** XP-Pen

**Web:** [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)

**Email:** [service@xp-pen.com](mailto:service@xp-pen.com)

(放模板)