


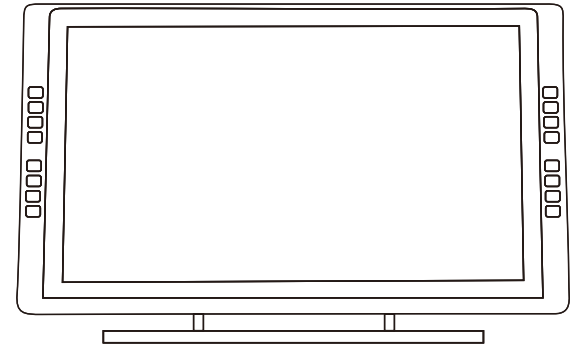

Graphic Pen Display

Artist 22E Manual

Windows 10,8,7 and Vista Mac 10.8 or above



Web site: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

www.xp-pen.com

内容

I. 概要	1
• システム要件	1
• 製品概要	1
• スタイラス概要	2
• 替え芯の交換	3
II. Artist 22E設定	3
• ドライバのインストール	4
• Windows	5
• Mac	7
III. ドライバの設定UI	9
• Windows	9
• Mac	20
V. FAQ	26

{I. 概要}

システム要件

- Windows 10/8/7
- Mac OSX 10.7 / 10.8 / 10.9 以降
- USB、HDMIポート
- CD/DVD-ROMドライブ・インターネット接続

Artist 22Eはアーティストが従来のツールと同じようにデジタルで描き、ペイントできるように設計されています。充電式スタイラスペンを使い、タブレットの表面に直接描画することができます。スタイラスペンは、鉛筆やペンまたはペイントブラシを紙の上で作業する感覚をシミュレートします。2048 レベル筆圧ペンと当社の実践的なデザイン、デジタルメディアが提供するあらゆる利点を自然に表現できます。

内容



図1-1：内容

- (1) ディスプレイ/作業領域
- (2) エクスプレス・キー
- (3) 電源表示灯
 - a. 青色：コンピューターに接続されており、電源が入っています。
 - b. 赤色：電源が入っていますが、コンピューターには接続していません。
 - c. 消灯：電源が切れています。
- (4) 電源ボタン
- (5) メニューボタン

- (6) ブラシ拡大
- (7) ブラシ縮小
- (8) ディスプレイの自動調整ボタン
- (9) USBポート
- (10) 電源ジャック
- (11) HDMIポート
- (12) DVIポート
- (13) VGAポート
- (14) スタンド調整レバー
- (15) スタンド

Artist 22E同梱内容

- (1) Artist 22Eタブレットモニター
- (2) 2スタイラスペン
- (3) HDMIケーブル
- (4) VGAケーブル
- (5) USBケーブル
- (6) スタイラスUSB充電器
- (7) 電源アダプター
- (8) 電源コード
- (9) ドライブCD
- (10) 説明書

スタイラス概要

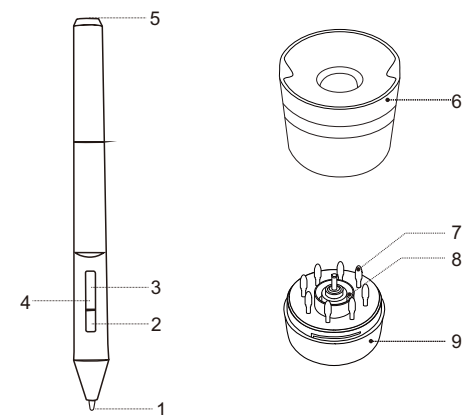


図1-2：スタイラスの概要

- (1) ペン先
- (2) ボタン 2
- (3) ボタン 1
- (4) 電源表示灯
 - a. 赤色：低バッテリー
 - b. 青色：充電中
 - c. 消灯：完全充電
- (5) 充電器ポート
- (6) ペンスタンドの上部
- (7) 替え芯
- (8) 替え芯抜き器
- (9) ペンスタンドの下部

注意:

- 20分間アイドル状態が続くと、スタイラスは節電モードに入ります。スタイラスは、液晶タブレットのモニターをタップすると通常モードになります。

替え芯の交換

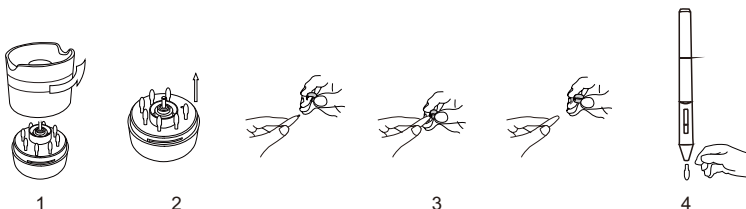


図1-3：替え芯の交換

- (1) ペンスタンドの上部を持ち、反時計回りに回して取り外します。
- (2) 下部のペンスタンドの中央にある替え芯を取り出します。
- (3) 替え芯抜き器を使用してペン先をつかみ、スタイラスから引き出します。
- (4) 新しいペン先をスタイラスに押し込みます。

{II. Artist 22Eの設定}

- (1) USBコードをコンピューターに接続します。
- (2) 電源コードを接続し、アダプタにコードを差し込み、コンセントに差し込みます。
- (3) HDMIコードをコンピューターに接続します。



図2-1: 接続(1：USBポート; 2：電源ジャック; 3：HDMIポート)

注意:

- タブレットに「信号なし」というエラーメッセージが表示された場合：
 - (1) HDMI/VGAと電源コードのプラグを抜き、再度差し込みます。各コードが正しく接続されていることを確認し、コンピューターを再起動します。
 - (2) 別のコンピューターでテストし、ハードウェアの問題を確認します。
 - (3) エラーが別のコンピューターで持続し、(a) 解決できない場合、XP-Penサポートにお問い合わせください。

{III. ドライバのインストール}

注意:

- インストールを行う前に、ウイルスソフトやファイアウォールを無効にします。
- ドライバをインストールする前に、既存のタブレットソフトウェアをアンインストールする必要があります。他のタブレットドライバが残っている場合、Artist 22Eと競合が発生し、ドライバのインストールが正常に行えません。
- 付属のCDを使用し、ドライバをインストールするか、XP-Penのウェブサイト (www.xp-pen.com) から最新のドライババージョンをダウンロードすることができます。ウェブサイトからドライバをダウンロードする場合、zipファイルを展開してinstall.exeを実行してください。
- 最大解像度は1920x1080です。

WINDOWS

- (1) 付属のHDMI、USB、電源コードをコンピューターに接続します。タブレットの電源を入れます。
- (2) ドライバCDをコンピューターのCD / DVDドライブに挿入し、画面の指示に従います。セットアップ画面が自動的に開始されない場合、ディスクの内容を手動で開き、setup.exeもしくはinstall.exeを実行してください。
- (3) インストールが完了した後、コンピューターを再起動します。
- (4) インストールが完了すると、システムトレイにドライバのアイコン () がタスクバーに表示されます。アイコンがない場合、ドライバをアンインストールして再起動および手順2を繰り返します。
- (5) (おすすめ) 「コントロールパネル」 > 「ディスプレイ」を開き、テキスト、アプリケーションなどのアイテムのサイズを100%に変更します。 

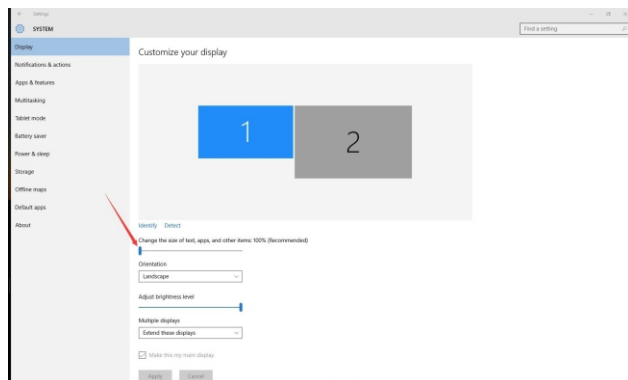


図3-1: モニターの設定

- (6) 「コントロールパネル」 > 「ディスプレイ」を開き、モニターを拡張モードまたはコピーモードに設定します。
- (7) 拡張モードで、解像度が1920x1080に設定されます。
- (8) コピーモードで、デュアルモニターの解像度が1920x1080に設定されます。

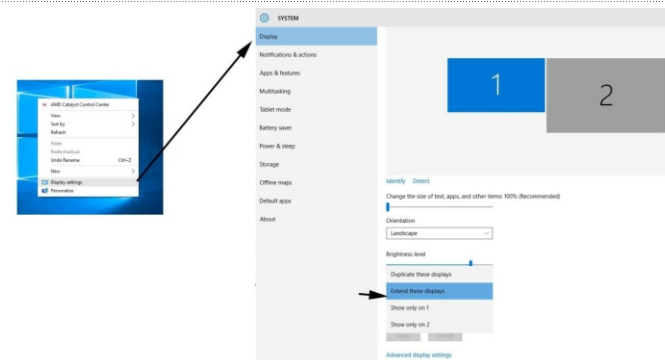


図3-2: 拡張モード

- (9) 適用します。
- (10) 拡張モード：ドライバのシステムトレイアイコンをクリックし、タブレット設定を開きます。「モニター設定」タブで「モニター2」に設定します。

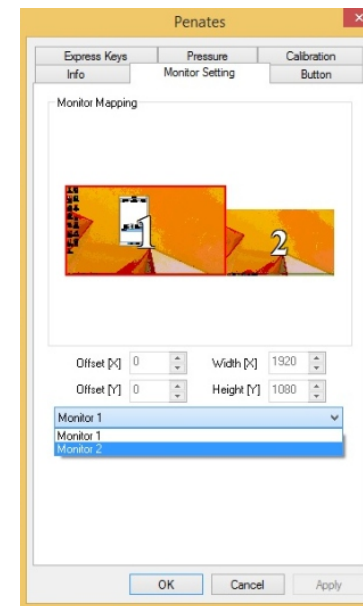


図3-3: モニター設定

Macドライバのインストール

- (1) 付属のHDMI、USB、電源コードをコンピューターに接続します。タブレットの電源を入れます。
- (2) ドライブCDをコンピューターのCD / DVDドライブに挿入します。
- (3) CDのファイルリストを開きます。Macドライバーフォルダーを開き、PenTablet.pkgを実行します。
- (4) 画面の指示に従い、コンピューターを再起動します。

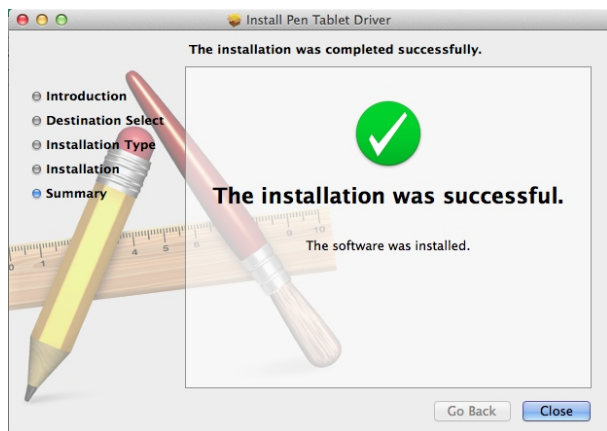


図3-4: Macのインストール

- (5) 「システム環境設定」> 「ディスプレイ」を開き、解像度を「既定値」に設定します。

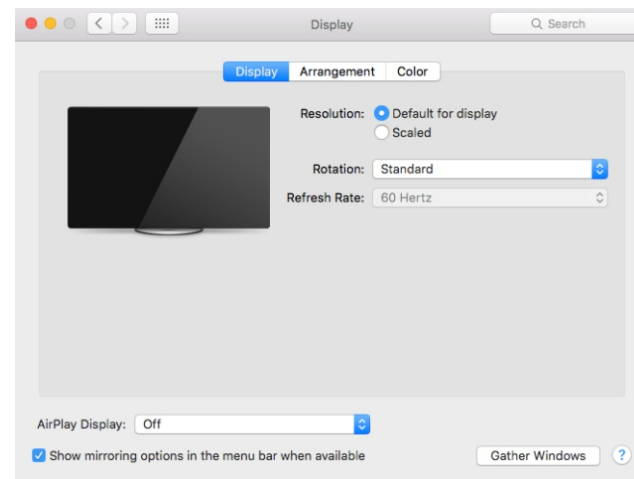


図3-5: ディスプレイの設定

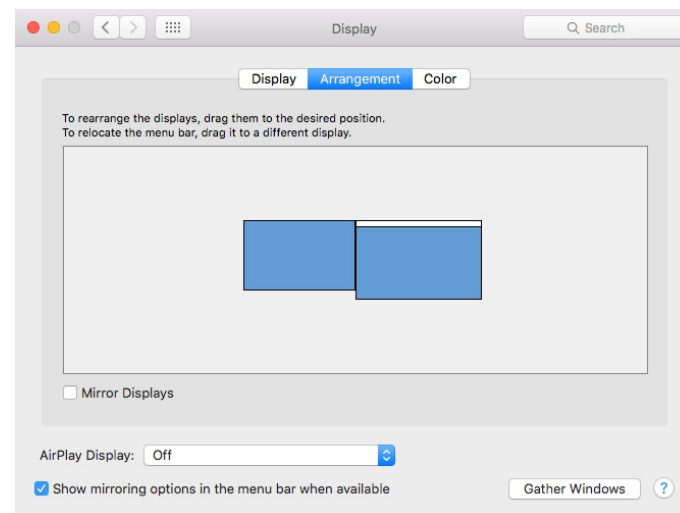


図3-6 : アレンジメントの設定

- (6) 「アレンジメント」タブで、「ディスプレイをミラーリング」を選択できます。ミラーディスプレイを有効にすると、両方のモニターの解像度を1920x1080に設定する必要があります。
- (6.1) 「Finder」>「アプリケーション」>「タッチタブレット」>「ペンタブレット設定」を開きます。
- (6.2) 「キャリブレーション」タブで、「モニターリングマッピング」を「フルモニター」に設定します。
- (7) ミラーディスプレイを無効にすると、解像度を1920x1080に設定します。
- (7.1) 「Finder」>「アプリケーション」>「タッチタブレット」>「ペンタブレット設定」を開きます。
- (7.2) 「キャリブレーション」タブで、「モニターリングマッピング」を「フルモニター」に設定します。

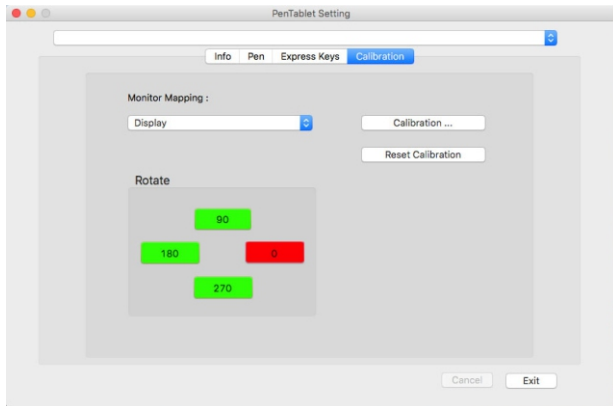


図3-7: モニターリングマッピング

{IV. ドライバ設定UI}

WINDOWS

ドライバ設定を開く方法は二つあります：

- (1) 「スター」>「設定」>「コントロールパネル」>「タブレットの設定」を開きます。
- (2) システムトレイのアイコン () をダブルクリックします。

情報

- 「情報」タブでは、現在ダウンロードされたドライバのバージョンが表示します。

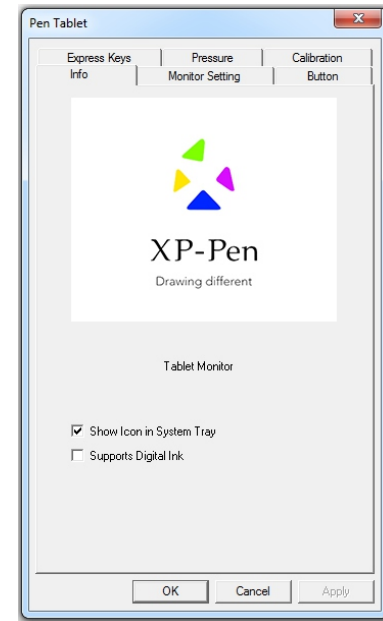


図4-1：情報

- デジタルインクとシステムトレイアイコンは、オン・オフを切り替えることができます。
- デジタルインクは、WordやOneNoteなどのMicrosoftソフトウェアのペン筆圧に影響されます。

モニター設定

- 現在タブレットが選択されているモニターを表示され、「モニター2」を設定する必要があります。

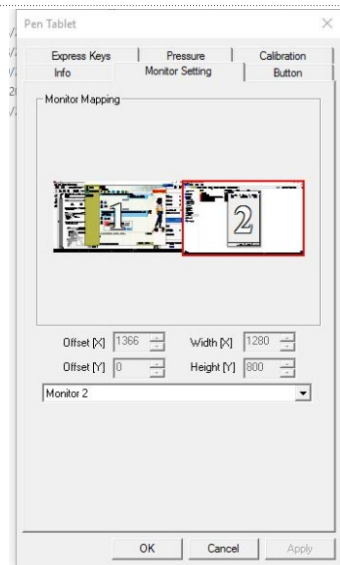


図4-2: モニター設定

- コピーモードを使用する場合、「フルモニター」を選択します。

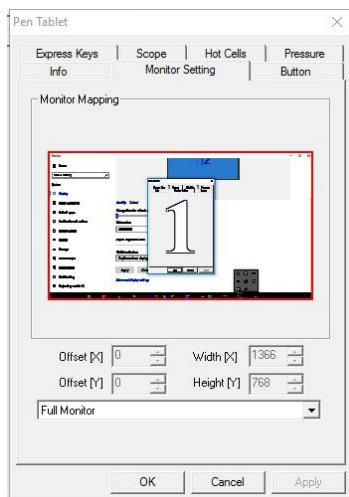


図4-3:フルモニター

ボタン

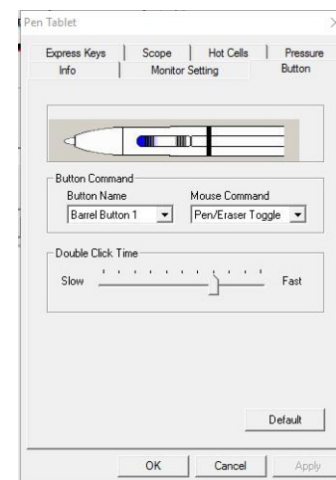


図4-4: ボタン

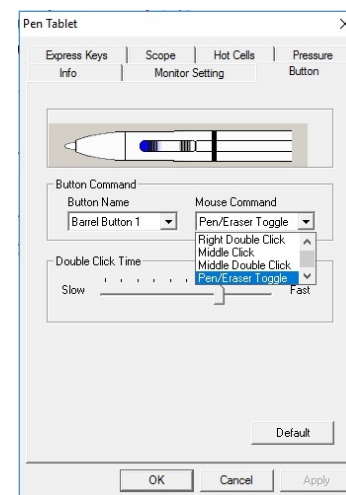


図4-5: ペン・消しゴムトグル


- ペンスタイラスの機能をカスタマイズでき、標準的なマウス機能を利用可能です。「デフォルト」をクリックする標準設定に戻ります。
- ダブルクリック反応時間も調整できます。

ペン・消しゴムトグル

- 作業領域にスタイラスを使用し、設置したバレルボタン (既定ではボタン1) を押し、互換性のある描画ソフトウェアでペンと消しゴムモードを切り替えます。

エクспレスキー

- エクспレスキーは、US英語のキーボードで動作するように設計されています。他のキーボード言語で正しく機能しない可能性があります。



- 既定では、エクспレスキーが標準的なPhotoshopのショートカットにマップされます。他のソフトウェアで効率的に機能するようにカスタマイズできます。



図4-6: エクспレスキー

- ショートカットをカスタマイズできます。「デフォルト」をクリックすると標準設定に戻ります。
- ショートカットをクリックすると、編集可能なタブが表示されます。

Common

- 「Common」タブでは、キーの名前を変更もしくは無効にすることができます。

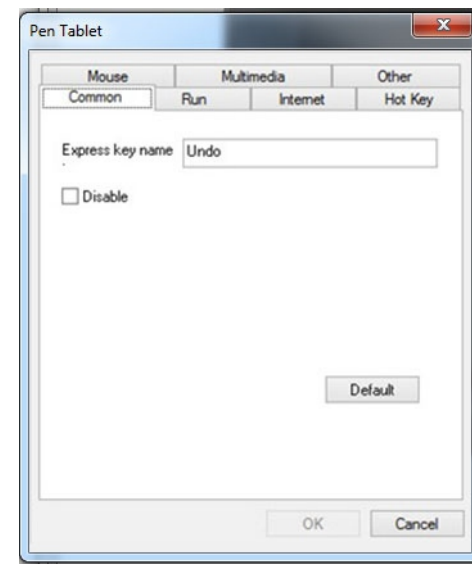


図4-7: Common

マウス

- 「マウス」タブでは、標準のマウス機能にキーをバインドできます。

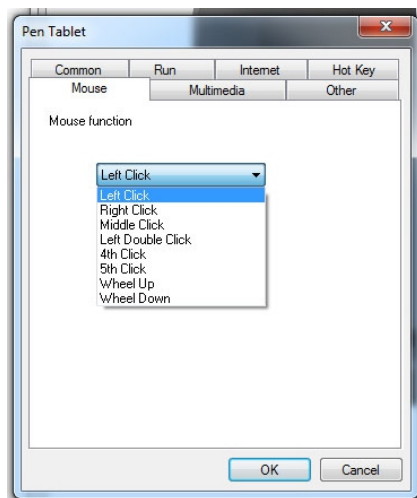


図4-8: マウス

マルチメディア

- 「マルチメディア」は、再生・一時停止などの標準的なメディア機能にバインドできます。



図4-9: マルチメディア

その他

- 「その他」タブでは、画面上の作業領域を変更したり、設定を表示したり、ペン・消しゴムトグルとして機能したりするためのキーをプログラムできます。

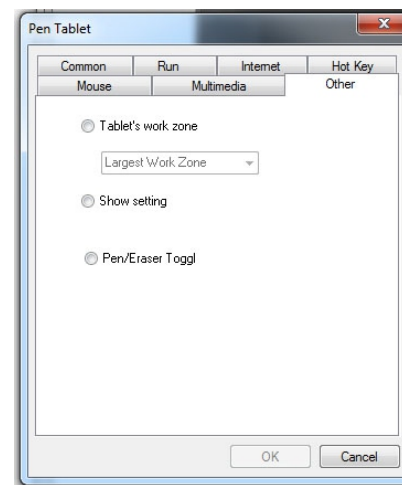


図4-10: その他

Run

- 「run」タブでは、指定したプログラムもしくはドキュメントを開くためのキーをプログラムできます。
- 「Star in」：選択したプログラムが実行されるフォルダーです。
- パラメーター：パラメーターとしてプログラムに渡されます。「実行」フィールドで指定したワードプロセッシングプログラムを開くには、こちらに文書名を入力します。

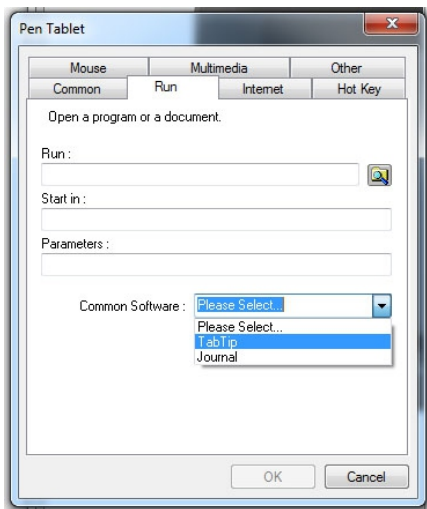


図4-11: Run

インターネット

- 「ネットワーク」はバック、フォワード、リフレッシュなどの標準的なコマンドを実行するようにキーをプログラムできます。
- 「Link to」は特定のウェブサイトまたはEメールを開くようにキーをプログラムできます。

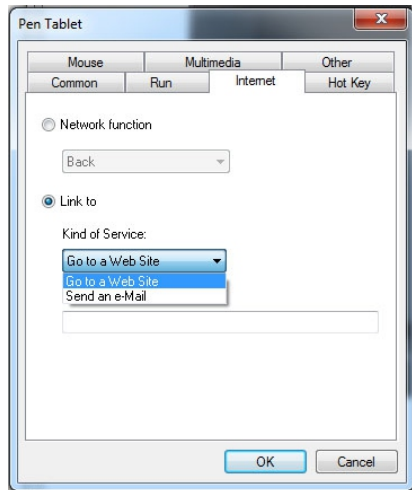


図4-12: インターネット

ホットキー

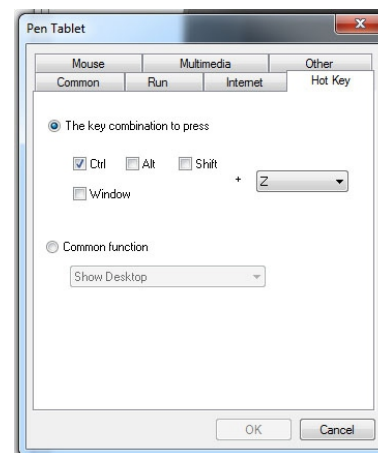


図4-13: ホットキー

- 「ホットキー」は、指定されたキーストロークもしくは共通の機能をプログラムできます。

共通の機能：

- **ショーデスクトップ**：デスクトップを表示。
- **スイッチアプリケーション**：開いているウィンドウ間を切り替えます。この機能をサポートするシステムのみ機能できます。
- **3Dスイッチアプリケーション(Win 7/Vista)**：開いているすべてのウィンドウをすばやくプレビューします。この機能をサポートするシステムのみ機能できます。
- **ポップメニュー**：頻繁に使用される機能のポップアップメニューを開きます。

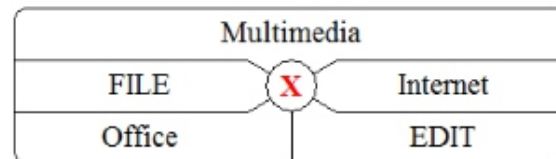


図4-14: マルチメディア

筆圧

- 「筆圧」は、タブレットの筆圧をテストし、調整することができます。柔らかい筆圧設定にすると、軽い力を加えてより大きな筆圧を得ることができます。

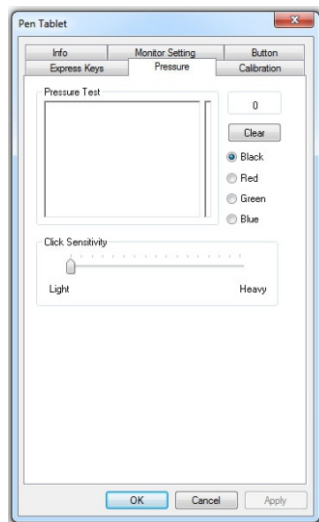


図4-15: 筆圧

キャリブレーション

- 「キャリブレーション」タブは、タブレットの4点と9点のキャリブレーションを設定できます。

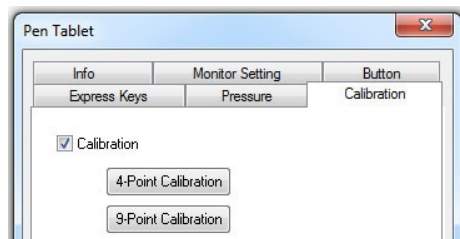


図4-16: キャリブレーション

- ディスプレイを回転させることもできます。

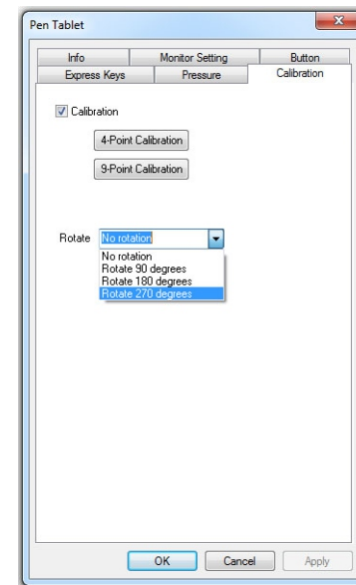


図4-17: 回転

MAC

- ドライバ設定を開き、「Finder」>「アプリケーション」>「TouchTablet」>「Tablet Setting」を開きます。

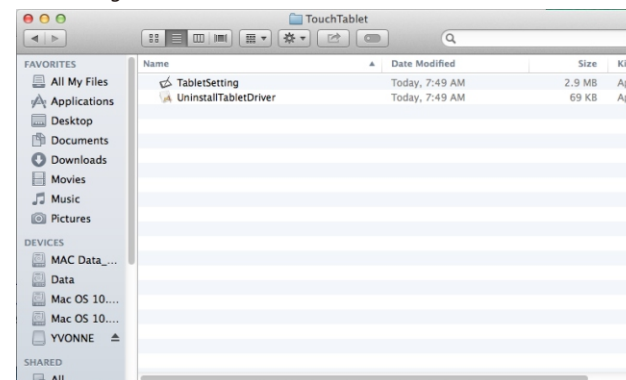


図4-18: Tablet Setting

INFO

- 「Info」タブは、現在ダウンロードされているドライババージョンが表示されます。

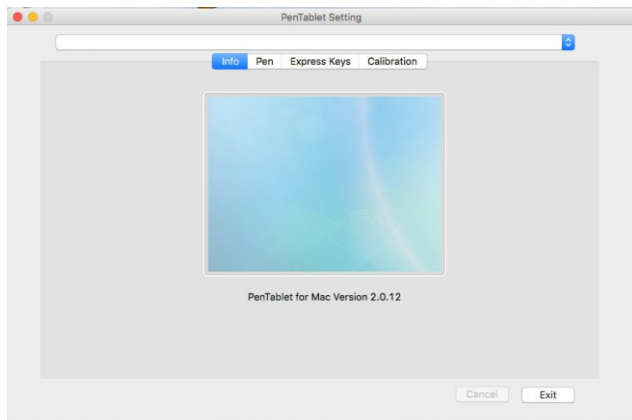


図4-19 : Info

PEN

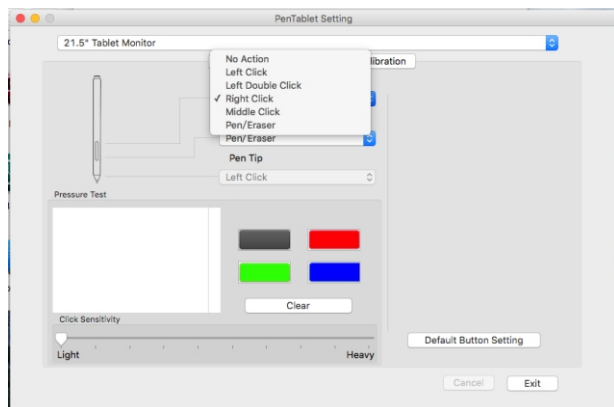


図4-20 : Pen

- スタイラスのボタンの機能をカスタマイズでき、標準的なマウス機能が利用可能です。「Default」をクリックすると標準設定に戻ります。

注意：

- ペン・消しゴム
- 作業領域にスタイラスを使用し、設置したバレルボタン（既定ではボタン1）を押し、互換性のある描画ソフトウェアに機能できます。
- タブレットの筆圧をテストし、調整することができます。柔らかい筆圧設定にすると、軽い力を加えてより大きな筆圧を得ることができます。

EXPRESS KEYS

注意：

- ExpressKeysは、US英語のキーボードで動作するように設計されています。他のキーボード言語でが正しく機能しない可能性があります。
- 既定では、ExpressKeysが標準的なPhotoshopのショートカットにマップされます。他のソフトウェアで効率的に機能するようにカスタマイズできます。

- ショートカットをカスタマイズできます。「Default」をクリックすると標準設定に戻ります。

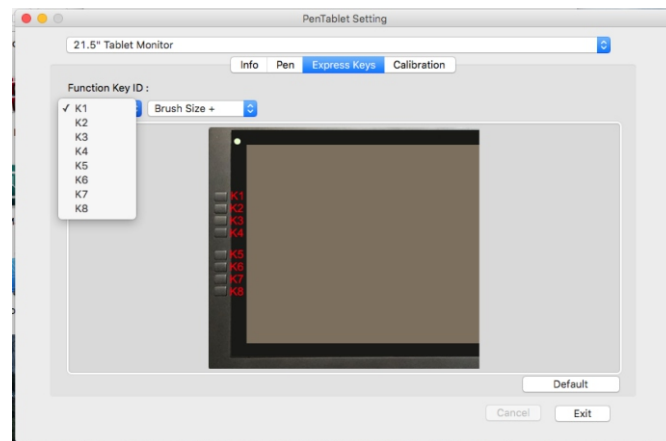


図4-21: ExpressKeys

- プリセットリストからキーの機能を選択するか、高度なオプションを設定するには、「Reset Customer Defined」をクリックします。

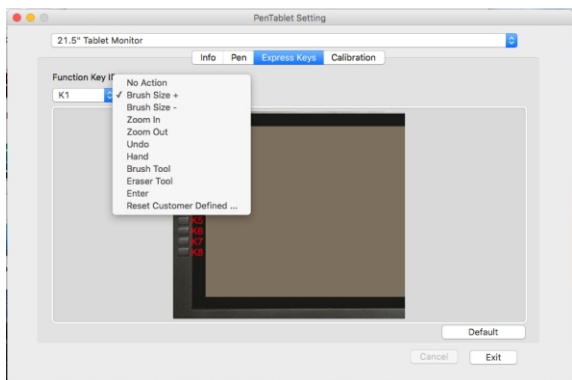


図4-22: ExpressKeys-1

Application

- 指定されたアプリケーションを開くようにプログラムできます。

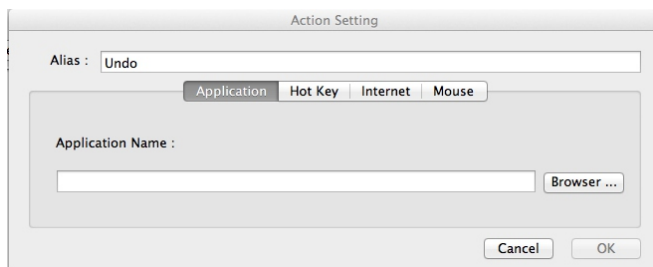


図4-23 : Application

Hot Key

- プリセットもしくはカスタムキーを実行するようにプログラムできます。

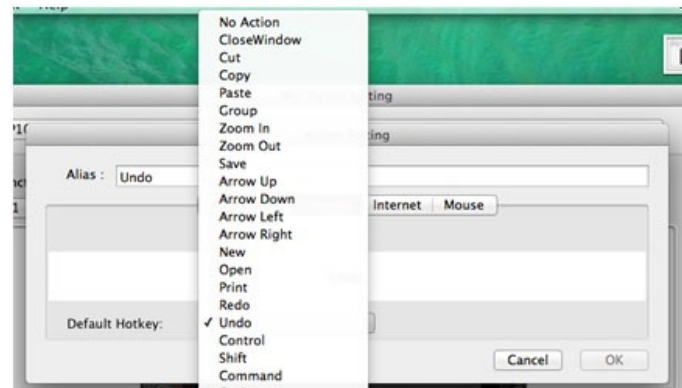


図4-24 : Hot Key

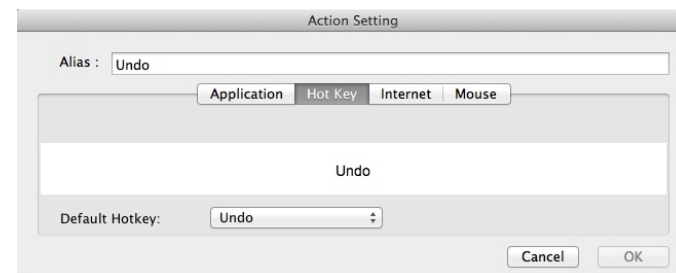


図4-25: Hot Key-1

Internet

- 特定のウェブサイトもしくはEメールを開くようにキーをプログラムできます。

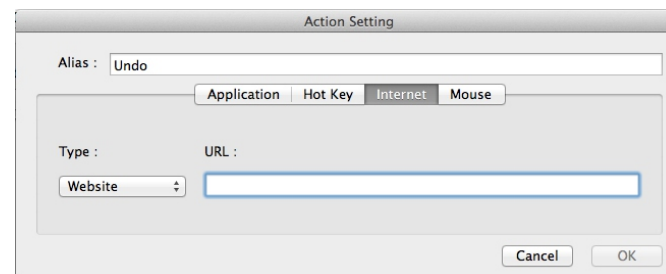


図4-26 : Internet

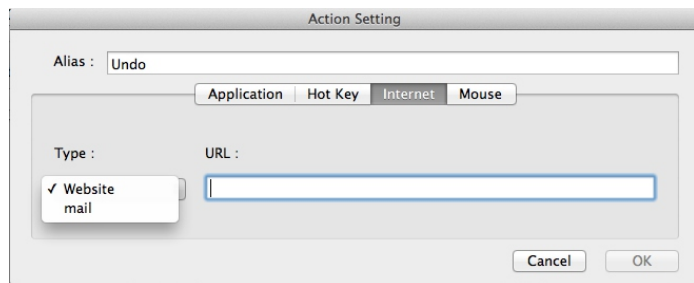


図4-27: Internet-1

Mouse

- 「Mouse」タブでは、共通のマウス機能を実行するようにプログラムできます。

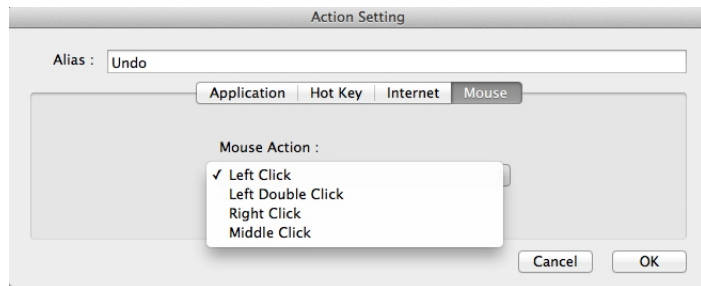


図4-28 : Mouse

CALIBRATION

- 「Calibration」タブは、タブレットの校正、モニターのマップもしくはディスプレイの回転することができます。

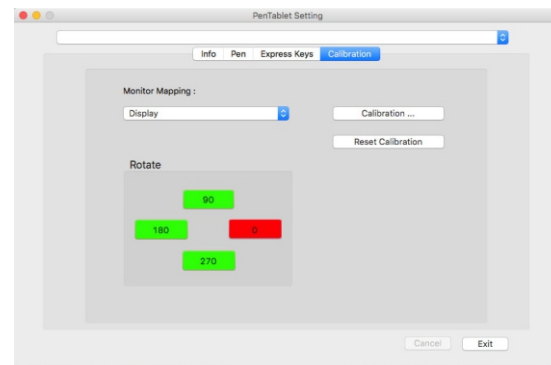


図4-29 : Calibration

- キャリブレーションを行うには、「Calibration」をクリックし、画面の指示に従います。
- ディスプレイを回転させることもできます。

{V.FAQ}

Q：最新のArtist 22Eドライバはどこでダウンロードできますか？

A：最新のXP-Penドライバは、XP-Penのウェブサイト（www.xp-pen.com）からダウンロードできます。

Q：わたしのArtist 22Eは動作していません。

A：次の手順を実行します：

- (1) Artist 22Eをコンピューターから切り離します；
- (2) ドライバをアンインストールし、コンピューターを再起動します。
- (3) コンピューターに再接続します。全てのコード（HDMI/VGA,USB,電源）が正しく確実に接続されていることを確認します。www.xp-pen.com
- (4) から最新のドライバをインストールしてください。コンピューターを再起動します。
- (5) ドライバアイコン（）がシステムトレイに表示されます。
- (6) アイコンが表示されない場合、互換性のある可能性があります。「コンピューター」 [[Properties]] [[Hardware]] [[Device Manager]]を開きます。
ドライバの横に感嘆符が表示されない場合、オーエスと互換できません。XP-Penサポートにお問い合わせください。

Q：わたしの筆圧が動作しません。

A：ドライバ設定の「筆圧」タブでペンの筆圧が機能しない場合、スタイラスに問題がある可能性があります。XP-Penサポートにお問い合わせください。