


Artist16マニュアル

このたび XP-Pen をお買い上げいただき、ありがとうございます。英語、ロシア語、日本語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、韓国語、中国語でのサポートがございます。もし不都合がございましたらご了承ください。


{I. 製品の概要}

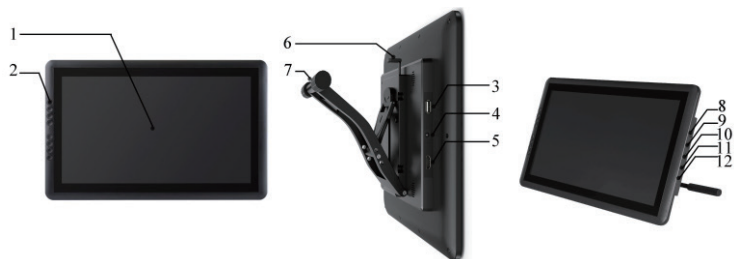

- (1) ディスプレイ/作業領域
- (2) エクスプレスキー
- (3) USBポート
- (4) 電源ジャック
- (5) HDMIポート
- (6) スタンド調整レバー
- (7) スタンド
- (8) 電源表示ライト
 - a. 青色点灯: Artist 16はコンピューターに接続され電源が入っています。
 - b. 赤色点灯: Artist 16は電源が入っていますがコンピューターに接続されていません。
 - c. 消灯: Artist 16に電源が入っていません。
- (9) メニューボタン
- (10) 戻るボタン
- (11) 輝度アップボタン(メニューには右に移動)
- (12) 輝度ダウンボタン(メニューには左へ移動)

{II. Artist16の接続}

1. 付属のHDMIケーブル経由でご使用のコンピューターにArtist16を接続します。
2. 付属のUSBケーブル経由でご使用のコンピューターにArtist16を接続します。
3. Artist16の電源コードを接続します。壁のコンセントに付属の電源プラグを差し込みます。

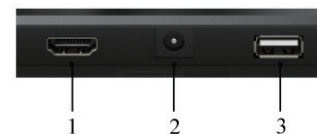

注意:

- もしタブレットが“信号無し(No Signal)”のエラーメッセージを表示した場合。
- (a) Artist 16のHDMI/VGAおよび電源コードを抜きます、その後各コードがうまく接続されていることを確認してください。その後コンピュータを再起動します。
 - (b) ハードウェアの問題をチェックするため異なるコンピュータでArtist 16の接続をテストしてください。
 - (c) 異なるコンピュータに接続しても(a)が解決しない場合はXP-Penのサポートに連絡してください。


{III. ドライバのインストール}

注意:


- (a) インストールを行う前にアンチウイルスソフトやファイアーウォールを無効にします。
- (b) Artist 16のドライバーをインストールする前に、既存のタブレットのソフトウェアをアンインストールする必要があります、他のタブレットドライバーが残っている場合、Artist 16と競合が発生し、ドライバーのインストールが正常に行えません。
- (c) Artist 16のインストール用ドライバーソフトは付属のCD、もしくはXP-Penのウェブサイト(www.xp-pen.com)から最新バージョンのドライバをダウンロードすることができます。ウェブからダウンロードする場合、zipファイルを展開してinstall.exeを実行してください。
- (d) Artist16の最大解像度は1920x1080です。
- (e) デスクトップコンピュータの場合、HDMIケーブルが必ずグラフィックボードのポートと接続してください。

Windowsドライバインストール


- (1) 付属のHDMI、USB&電源コードを使用してコンピューターにArtist16を接続します。タブレットの電源をオンにします。
- (2) コンピューターのCD/DVDドライブに付属のドライバCDを挿入し、画面の指示に従います。セットアップ画面が自動的に開始されない場合は、手動でディスク内容を開き“setup.exe”もしくは“install.exe”を実行してください。
- (3) インストールが完了後コンピューターを再起動します。
- (4) インストールが正常に完了した後、ドライバーのアイコン () がタスクバーに表示されます。アイコンが存在しない場合はドライバーのアンインストールを行い、OSの再起動および手順2を繰り返します。
- (5) (推奨設定)[コントロールパネル]>[ディスプレイ]を開きます、[テキスト、アプリ、その他の項目サイズを変更する]は100%にします。

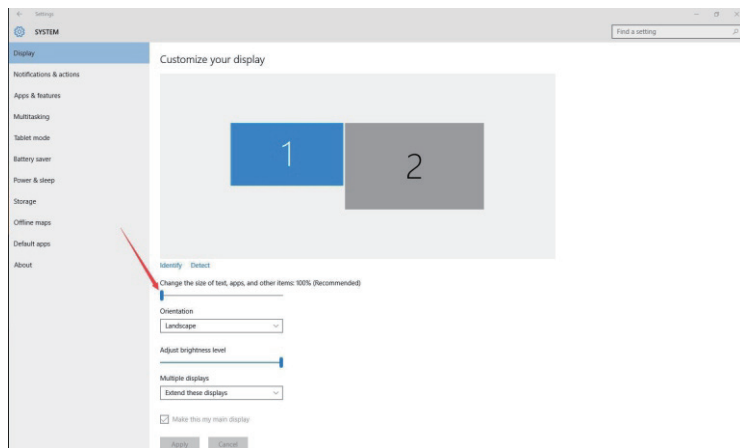

- (6) [コントロールパネル]>[ディスプレイ]から、複数のディスプレイで表示画面を複製する(鏡像モード)もしくは表示画面を拡張する(拡張モード)を設定できます。
- (7) ディスプレイは拡張モードの場合、Artist 16の解像度は1920x1080に設定します。
- (8) 鏡像モードの場合、両方のモニターの解像度を1920x1080に設定する必要があります。

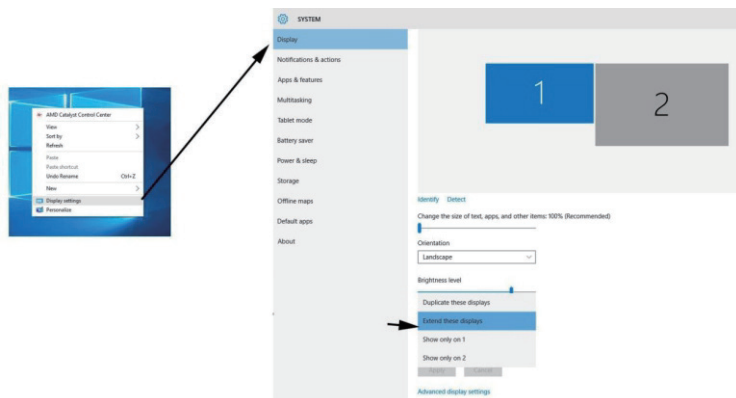


- (9) 適用を行い終了します。
- (10) 拡張モード：タブレットの設定を開くには、ドライバのシステムトレイアイコンをクリックします。モニターの設定タブからモニター2にArtist 16を設定します。適用を行い終了します。


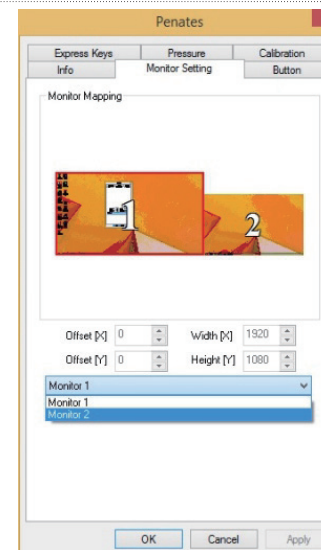


Macドライバインストール


- (1) 付属のHDMI、USB&電源コードを使用してコンピュータにArtist16を接続します。タブレットの電源をオンにします。
- (2) コンピュータのCD/DVDドライブに付属のドライバCDを挿入し、画面の指示に従います。
- (3) CDからファイルリストを開きます、Macドライバのフォルダにある”PenTablet.pkg”を実行してください。
- (4) スクリーンの説明に従ってください、その後コンピュータを再起動します。

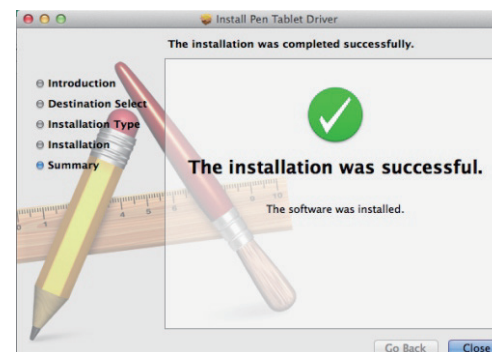

- (5) [システム環境設定] > [ディスプレイ]を開きます。[ディスプレイ]タブではデフォルトのディスプレイの解像度を設定します。

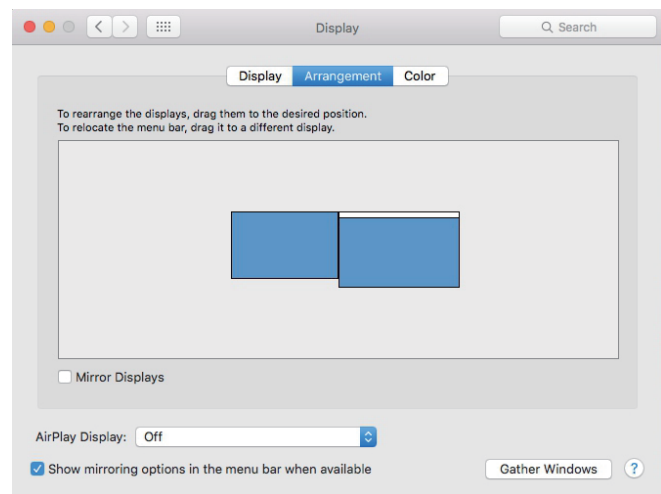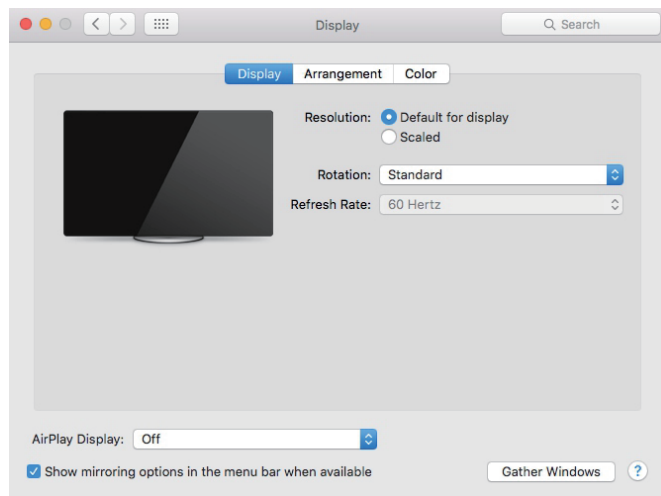


- (6) 「調整」タブでは「ディスプレイをミラーリング」に選択することができます。「ディスプレイをミラーリング」を有効にするには両方のモニターの解像度を1920x1080に設定する必要があります。
- (6.1) [Finder] > [アプリケーション] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting]を開きます。
- (6.2) [キャリブレーション] タブからフルモニターをマッピング設定します。
- (7) 表示画面を複製するが無効の場合、Artist16の解像度を1920x1080に設定します。
- (7.1) [Finder] > [アプリケーション] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting]を開きます。
- (7.2) [キャリブレーション]タブからモニター2を設定します。

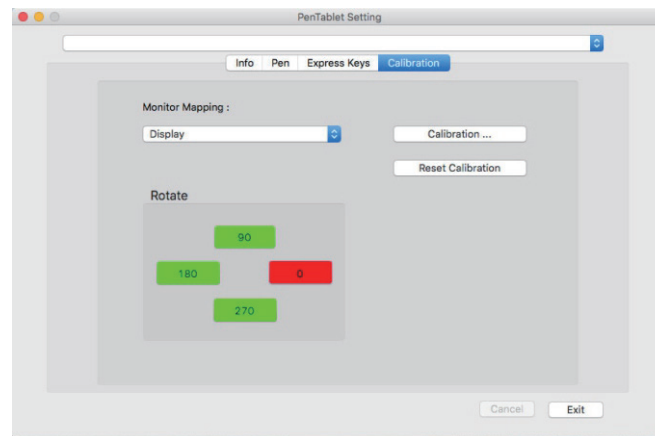



{IV. エクスプレスキー}

注意：

- (a) Artist 16のエクスプレスキーは、米国英語のキーボードで動作するように設計されています。キーは他のキーボードの言語で正しく動作しないことがあります。

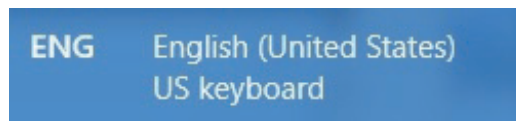


- (b) デフォルトではArtist16のエクスプレスキーは、標準のPhotoshopのショートカットキーにマップされます。他のソフトウェアで効率的に機能するようにカスタマイズすることができます。Artist16のエクスプレスキーは、ドライバの設定UIからカスタマイズすることができます。詳細については、完全なマニュアルを参照してください。

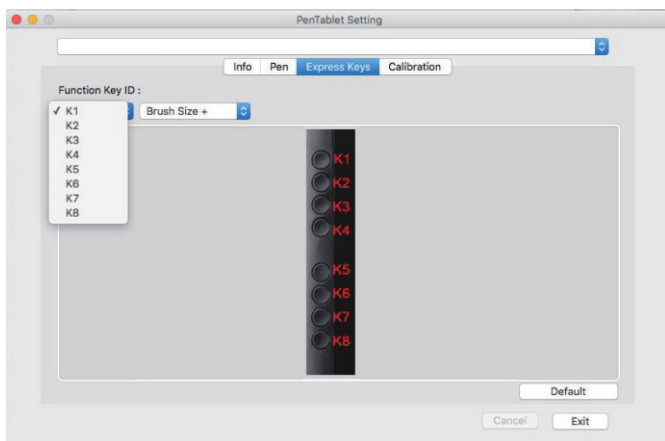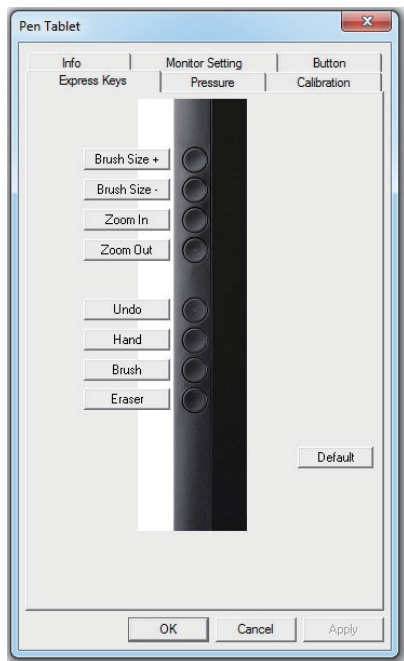

{V. ペン/消しゴムトグル}

スタイラスをタブレットの作業領域の範囲内で一番目のバレルボタンをクリックするとデフォルトではトグルがペンと消しゴムモードに切り替わります。現在の選択モードはお使いのディスプレイの下部中央にわかりやすく表示されます。

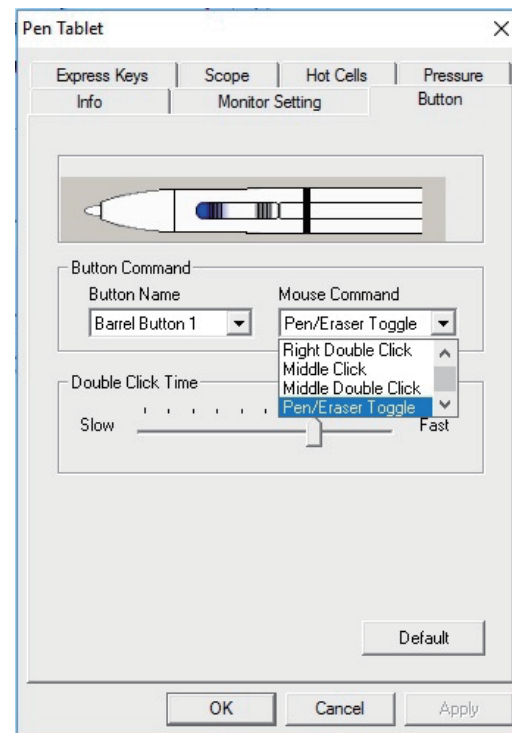

もしご不明な点、ご不満などあればお知らせください：

公式サイト：www.xp-pen.jp

メール：servicejp@xp-pen.com