

ユーザーマニュアル

Artist 22R Pro & 24 Pro

■ Safety Precautions

- ◆ This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



- ◆ **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

- ◆ In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



- ◆ **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

- ◆ Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

- ◆ Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



- ◆ **Keep the product away from infants and young children.**

- ◆ Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



◆ CAUTION

- ◆ **Do not place this product on unstable surfaces.**

- ◆ Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

- ◆ **Do not place heavy objects on top of this product.**

- ◆ Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



- ◆ **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

- ◆ Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



- ◆ **Do not disassemble**

- ◆ Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



- ◆ **Do not use alcohol for cleaning**

- ◆ Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



- ◆ **Do not expose to water**

- ◆ Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



◆ CAUTION

-  ◆ **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**
- ◆ Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.
-  ◆ **Do not strike the pen against hard objects.**
- ◆ Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.
-  ◆ **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**
- ◆ The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

◆ Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

目次

I. 製品概要

各部の名称

II. Artist 22R Pro /24 Pro の接続手順

III. ドライバのインストール方法

Windows

Mac

IV. ドライバ設定 UI

Windows

Mac

V. ドライバのアンインストール方法

Windows

Mac

VI. FAQ

この度は、XP-Pen Artist 22R Pro / 24 Pro をお買い上げいただき、ありがとうございます。本マニュアルについては、英語、ロシア語、日本語、ドイツ語、韓国語、中国語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ポーランド語版が提供されております。ご希望の言語がサポートされていない場合もございますので、ご容赦ください。

{ 1. 製品概要 }

各部の名称

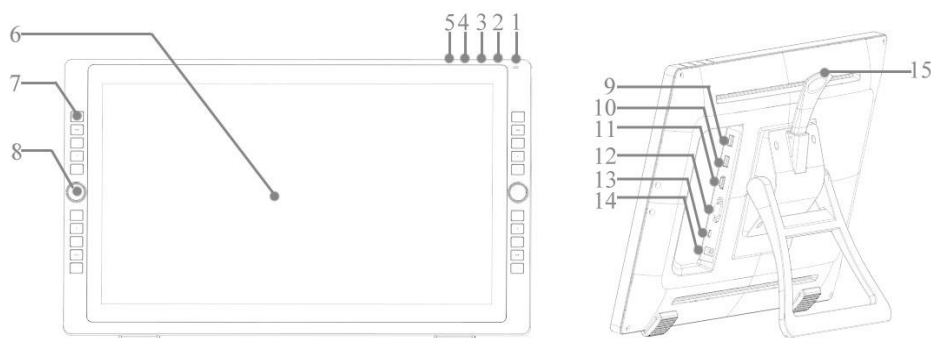


図 1-1: 各部の名称

1. 電源ボタン (約 3 秒押し続けて電源をオンにします。)
 - a. オン/青色点灯: Artist 22R Pro / 24 Pro はパソコンに接続され電源が入っています。
 - b. オン/オレンジ色点灯: Artist 22R Pro / 24 Pro の電源は入っていますがパソコンに接続されていません。
 - c. 消灯: Artist 22R Pro / 24 Pro に電源が入っていません。
2. メニューボタン
3. 輝度調整ボタン「+」
4. 輝度調整ボタン「-」
5. VGA 自動調節ボタン(24 Pro では戻るボタン)
6. ディスプレイ/操作エリア
7. エクスプレスキー
8. ホイール
9. USB ポート (USB ハブ)
10. USB ポート (USB ハブ)
11. HDMI ポート
12. VGA ポート (Artist 22R Pro のみ搭載)
13. Type-C ポート
14. 電源ジャック
15. スタンド調整レバー

{ II.Artist 22R Pro /24 Pro の接続手順 }

Artist 22R Pro /24 Pro とパソコンとの接続方法は 3 つあります。

- a. USB Type-C ケーブルを Artist 22R Pro /24 Pro 本体とお使いのパソコンに差し込みます。電源アダプターと電源ケーブルは Artist 22R Pro /24 Pro と電源コンセントに接続します。

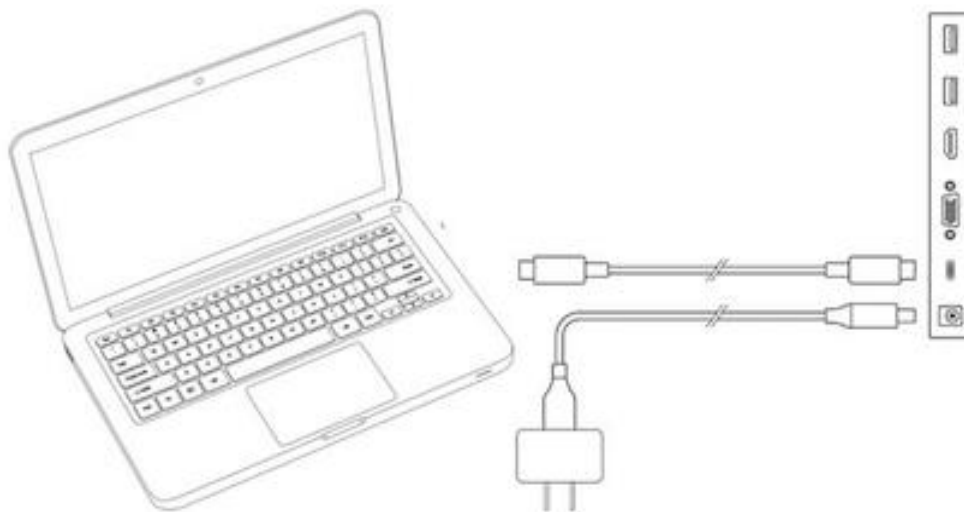


図 2-1: Type-C 接続

- b. HDMI ケーブルと USB Type-C ケーブルを Artist 22R Pro / 24 Pro 本体とお使いのパソコンに差し込みます（お使いのパソコンに USB Type-C ポートが付いていない場合、同梱の USB Type-C to USB アダプタを USB Type-C ケーブルに接続してからパソコンと接続してください）。USB 電源アダプターと電源ケーブルは Artist 22R Pro /24 Pro と電源コンセントに接続します。

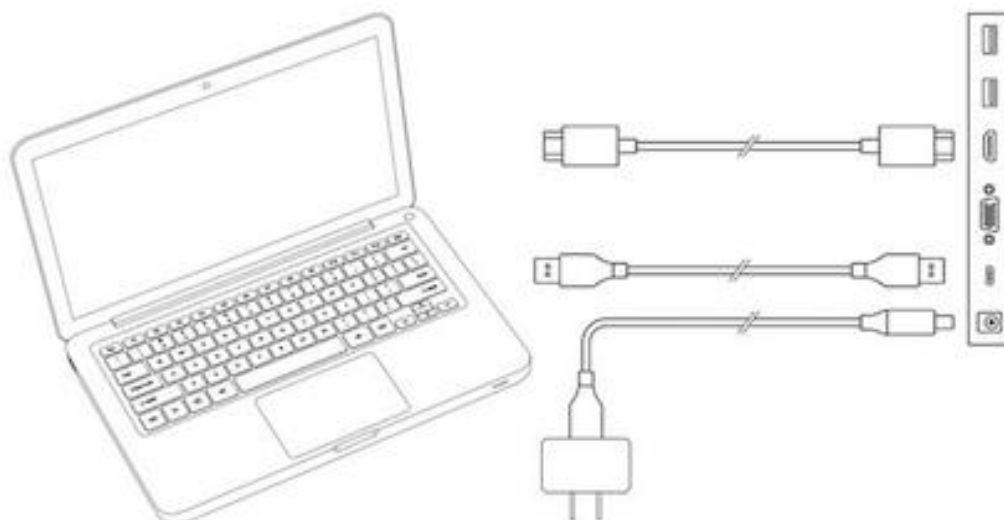


図 2-2: HDMI 接続

- c. Artist 22R Pro のみ: VGAケーブルとUSB Type-CケーブルをArtist 22R Pro本体とお使いのパソコンに差し込みます（お使いのパソコンにUSB Type-Cポートが付いていない場合、同梱のUSB Type-C to USBアダプタをUSB Type-C ケーブルに接続してからパソコンと接続してください）。電源アダプターと電源ケーブルはArtist 22R Proと電源コンセントに接続します。

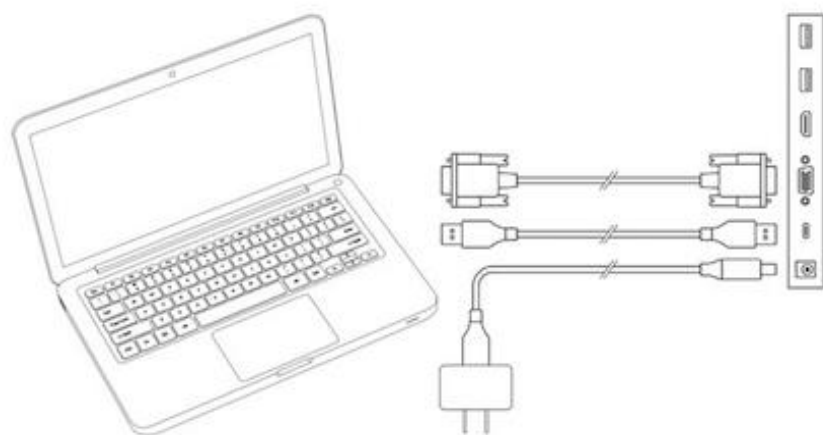


図 2-3: VGA 接続 (Artist 22R Pro のみ)

注:

- a. 必ず USB Type-C ポートを使用して、Artist 22R Pro /24 Pro とお使いのパソコンを接続してください。上の 2 か所の USB ポートには、フラッシュやキーボード等、別の USB デバイスを接続することができます
- b. デスクトップパソコンをご使用の場合には、Artist 22R Pro /24 Pro の HDMI または VGA ケーブルをパソコンのモニターと同じビデオカードに接続してください。

{III. ドライバのインストール}

対応 OS:

Windows 10、8 または 7

Mac OS X 10.10 以降

注:

- (1). インストールを開始する前に、アンチウィルスおよびファイアウォールソフトウェアを無効にして、必要でないバックグラウンドソフトウェアをすべて終了してください。OneDrive や Dropbox など一部のソフトウェアは、動作に必要な重要なファイルを専有することがあるため、インストールに失敗することがあります。WindowsPC では、画面の右下にあるシステムトレイを確認して、パソコンのハードウェアと無関係のソフトウェアをすべて終了させてください。

- (2). Artist 22R Pro /24 Pro ドライバをインストールする前に、既存のタブレットのソフトウェアをアンインストールしてください。他のドライバが残っている場合、Artist 22R Pro /24 Pro と競合が発生し、Artist 22R Pro /24 Pro ドライバのインストールが正常に行えません。
- (3). XP-Pen の公式サイトから、ペンタブレットの最新版のドライバをダウンロード/インストールしてください。ダウンロードした「.zip」ファイルを展開した後、「.exe」ファイルまたは「.pkg」ファイルを実行します。
- (4). Artist 22R Pro の最大解像度は 1920x1080、Artist 24Pro の最大解像度は 2560x1440 です。

Windows

- (1). まず USB Type-C および HDMI または VGA ケーブルをお使いのパソコンの USB Type-C、HDMI、VGA、USB ポートへ差し込みます。電源アダプタと電源ケーブルは Artist 22R Pro /24 Pro と電源コンセントに接続します。
- (2). XP-Pen の公式サイト (www.xp-pen.jp) から最新版のドライバをダウンロードしてください。ダウンロードした「.zip」ファイルをデスクトップに展開して「.exe」を実行してください。
- (3). インストール完了後、ドライバのアイコン () がシステムトレイに表示されます。アイコンが表示されない場合はドライバのアンインストールを行い、再起動してから、手順 2 の作業を繰り返します。
- (4). デスクトップを右クリックし、「ディスプレイ設定」を選択します。「テキスト、アプリ、その他の項目サイズを変更する」を 100% に設定します。

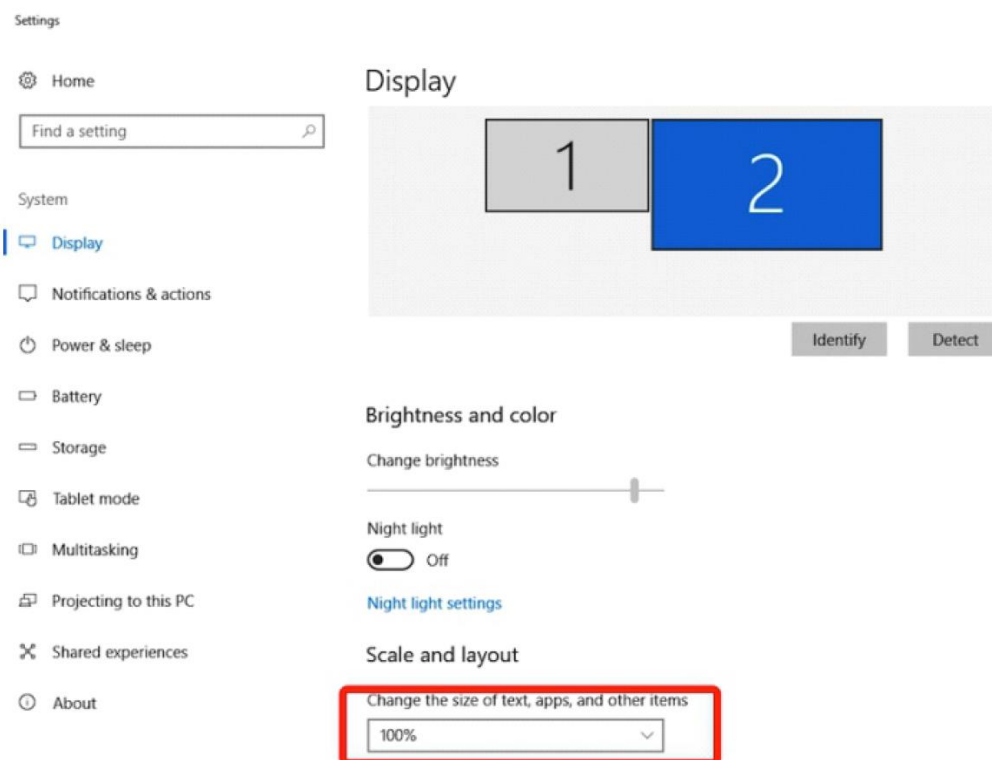


図 3-1: ディスプレイ設定

- (5). ディスプレイの設定で、「表示画面を拡張する」または「表示画面を複製する」を設定できます。
- (6). 「表示画面を拡張する（拡張モード）」： Artist 22R Pro /24 Pro をモニター2 に設定し、解像度を 1920x1080 または 2560x1440 に設定してください。
- (7). 「表示画面を複製する（複製モード）」： すべてのモニターを同じ解像度に設定してください。

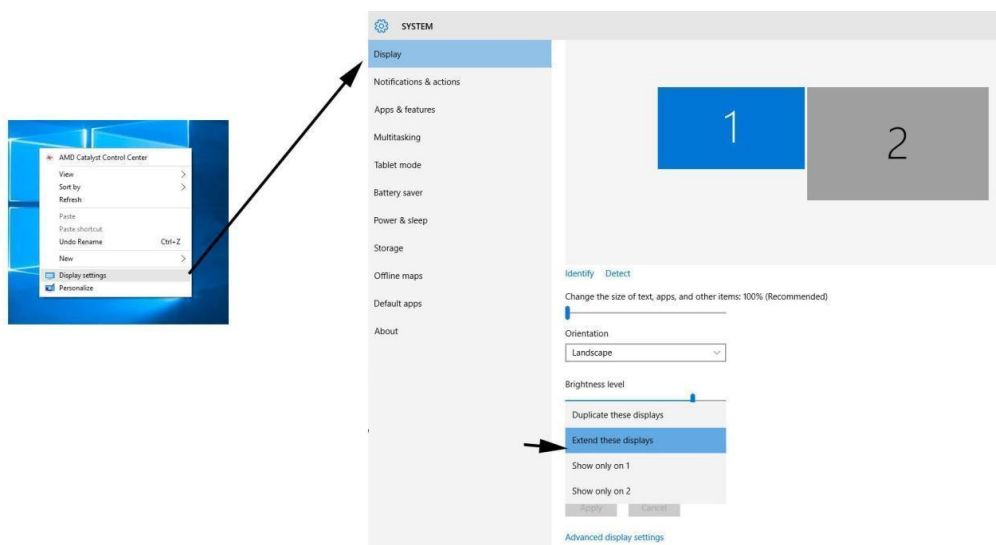


図 3-2: 表示画面の拡張

- (8). 「適用（OK）」をクリックして終了します。
- (9). パソコンのデスクトップ画面でタスクバーまたはシステムトレイに表示されているドライバのアイコンをダブルクリックし、ドライバ設定画面を開きます。Artist 22R Pro /24 Pro の「マッピング」をモニター 1 または 2 に設定し、適用して画面を終了します。

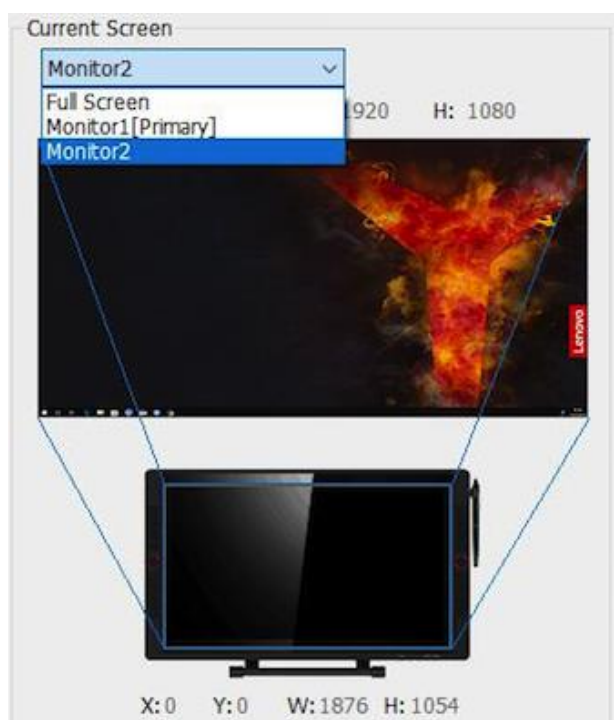


図 3-3: マッピング

Mac

- (1). まず USB Type-C、HDMI または VGA ケーブルをお使いのパソコンの Type-C、HDMI、VGA または USB ポートへ差し込みます。電源アダプタと電源ケーブルは Artist 22R Pro /24 Pro と電源コンセントに接続します。
- (2). XP-Pen の公式サイト (www.xp-pen.jp)から最新版のドライバをダウンロードします。「.zip」ファイルをデスクトップに展開して「.pkg.」を実行します。



図 3-4: ドライバ

- (3). インストーラの指示に従い、インストールを完了させてください。
- (4). 「システム環境設定」 >> 「ディスプレイ」を選択し、解像度は「ディスプレイのデフォルト」に設定してください。



図 3-5: ディスプレイ

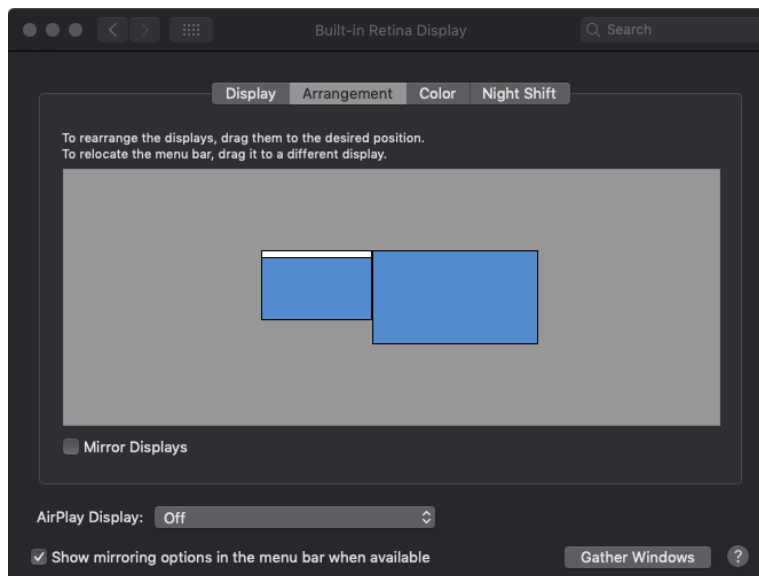


図 3-6: 配置

(5) 「配置」タブでは、「ディスプレイをミラーリングする」を選択することができます。「ディスプレイをミラーリングする」を有効にするには、両モニターを同じ解像度に設定する必要があります。

(5.1) 「Finder」 >> 「アプリケーション」 >> 「ペンタブレット」 >> 「PenTabletSetting」を開きます。

(5.2) 「モニター」タブから「モニターマッピング」で、「iMac/カラーLCD」に設定します。

(6) 「ディスプレイをミラーリングする」が無効になっている場合、Artist 22R Pro の解像度を 1920x1080 に、Artist 24 Pro の解像度を 2560x1440 に設定してください。

(6.1) 「Finder」 >> 「アプリケーション」 >> 「ペンタブレット」 >> 「PenTabletSetting」を開きます。

(6.2) 「モニター」タブから、「モニターマッピング」で「Artist 22R Pro /24 Pro」に設定します。

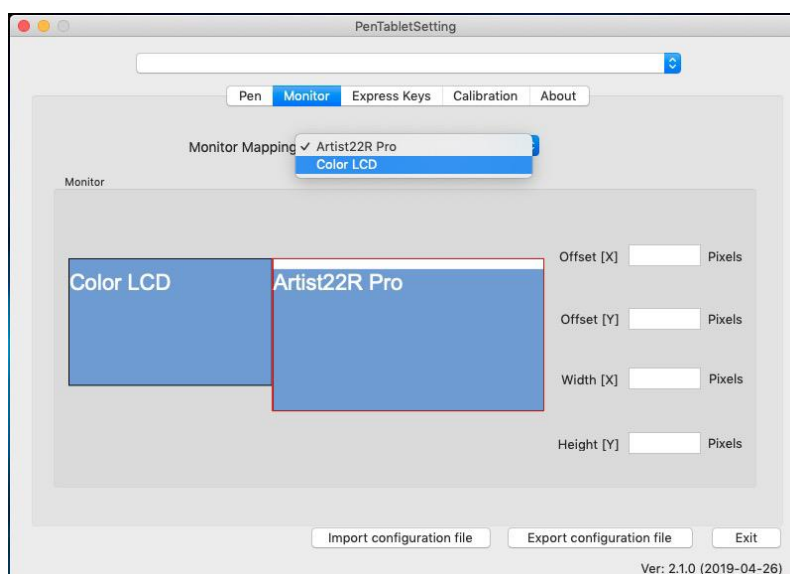


図 3-7: モニター

{ IV. ドライバ設定 UI }

Windows

タスクバーまたはシステムトレイでドライバのアイコン () をダブルクリックします。

ドライバ UI

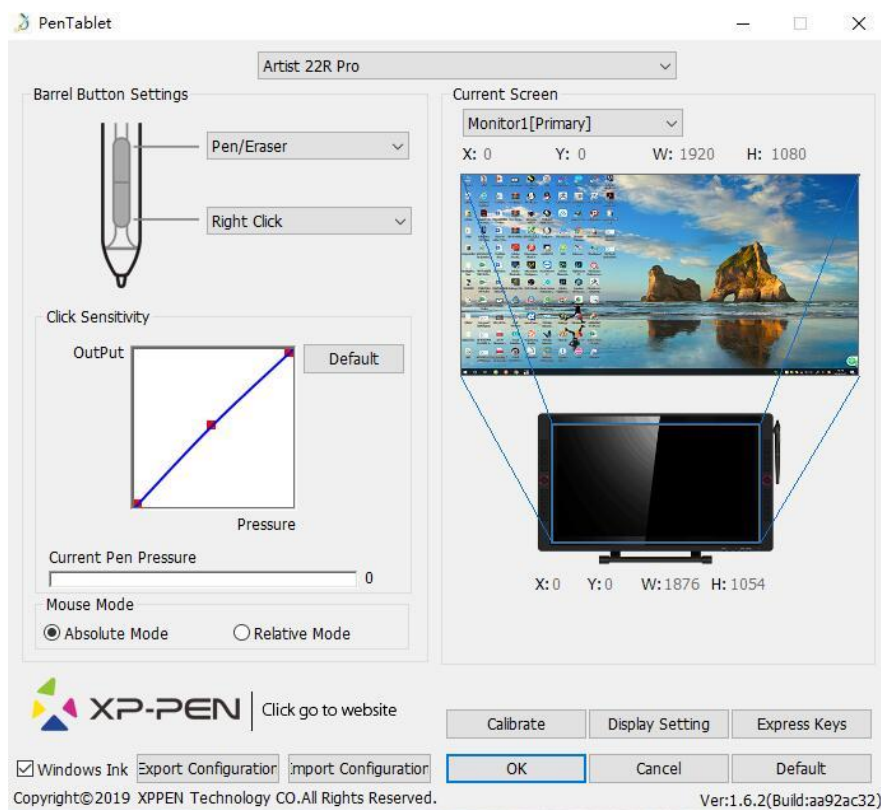


図 4-1: UI

1.1. ペン機能の設定

スタイラスペンのバレルボタンの機能をカスタマイズすることができます。「ファンクションキー」オプションを使用して、カスタムキーストロークをプログラムします。

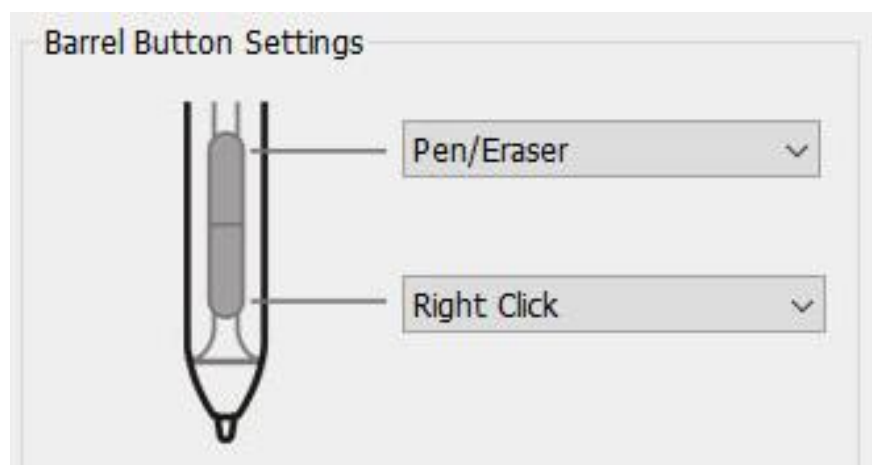


図 4-2: ペン機能の設定

注:

ペン/消しゴムの切り替え

Artist 22R Pro /24 Pro の操作エリアで、割り当てられたバレルボタンを押して、対応できる描画ソフト上のペンモードと消しゴムモードを切り替えます。現在のモードがお使いのパソコンの画面に表示されます。

1.2.クリック感度と現在のペンの筆圧

ここでは、ペンの筆圧感度を「出力」または「筆圧」で調整できます。

「現在のペンの筆圧」は、タブレットにかかる筆圧を示し、ペンの筆圧をテストできます。

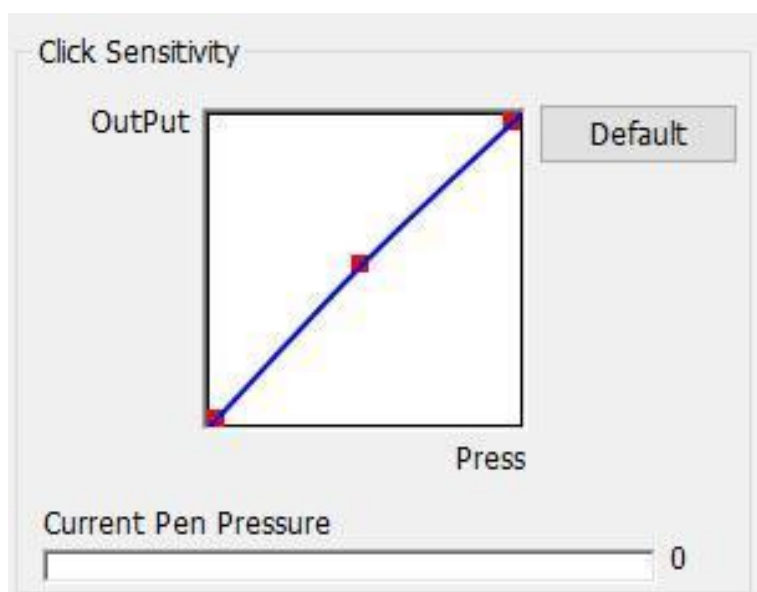


図 4-3: クリック感度と現在のペンの筆圧

1.3.マウスモード

絶対(ペン)モード: 標準のペンタブレットモード;ペンタブレットを基準としたペンの絶対位置を利用する方法です。タブレットの検出領域上のペンの座標をそのまま画面に反映させます。

相対(マウス)モード: マウスモード;ペンタブレット上でペンがどれだけ移動したかを利用する方法です。ペン先を認識した位置からの移動分だけポインタを移動させます。

注:

Artist 22R Pro & 24 は液晶ペンタブレットのため、スタイラスとカーソルのズレの問題を回避するために絶対モードに設定してください。

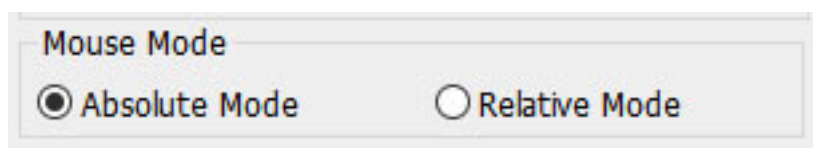


図 4-4: マウスモード

1.4. マッピング

Artist 22R Pro /24 Pro では、単一のモニターまたはデュアルモニターを設定することができます。基本的に、「モニタ 1」または「モニタ 2」に設定します。

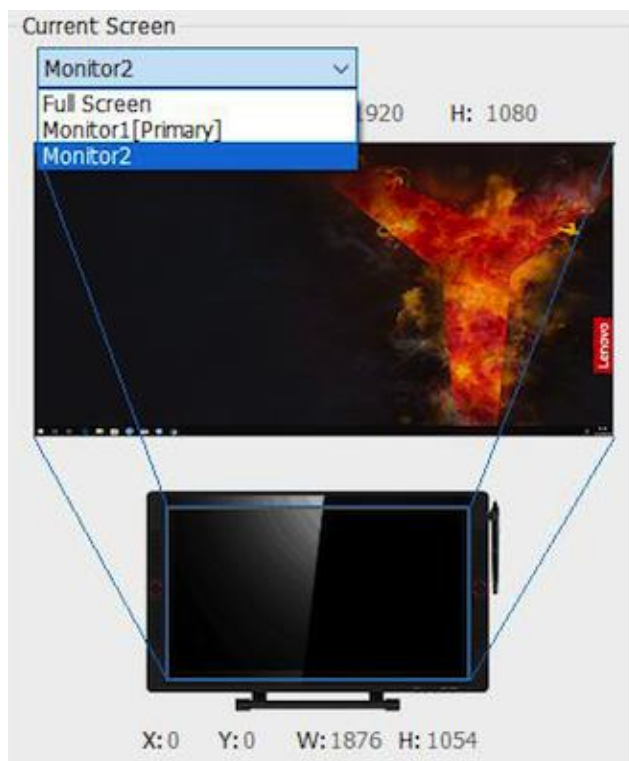


図 4-5: マッピング

1.5. プロファイルのインポートとエクスポート




図 4-6: エクスポートとインポート

バレルボタンとショートカットキーの設定を保存/ロードするには、「プロファイルをインポートする」と「プロファイルをエクスポートする」ボタンをクリックします。

注:

バレルボタンとショートカットキーの設定が完了したら、「適用」ボタンをクリックして、ペンタブレット設定メニューを保存して終了します。ペンタブレット設定を再び開き、「環境設定をエクスポートする」をクリックします。

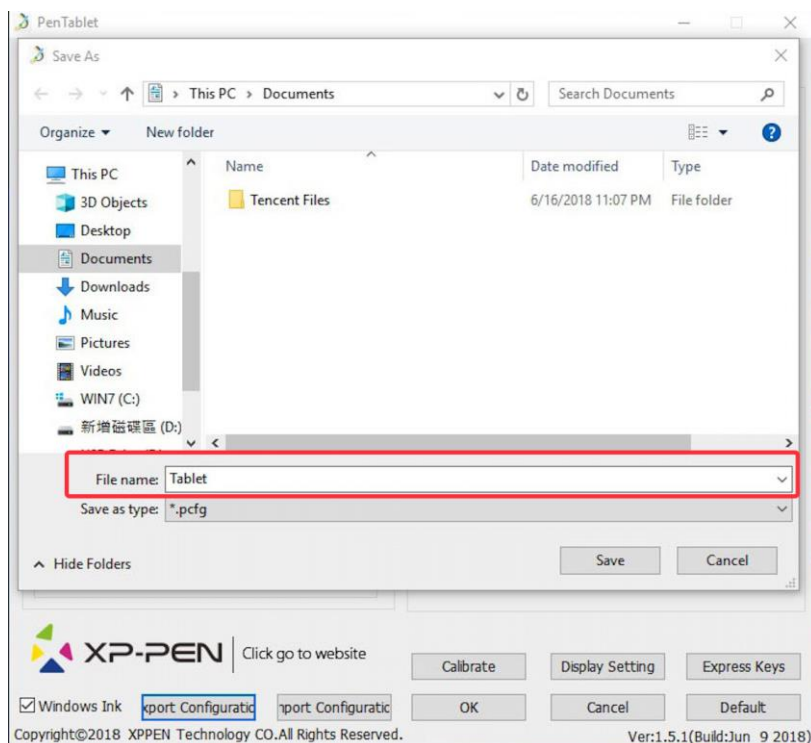


図 4-7: プロファイルのエクスポート

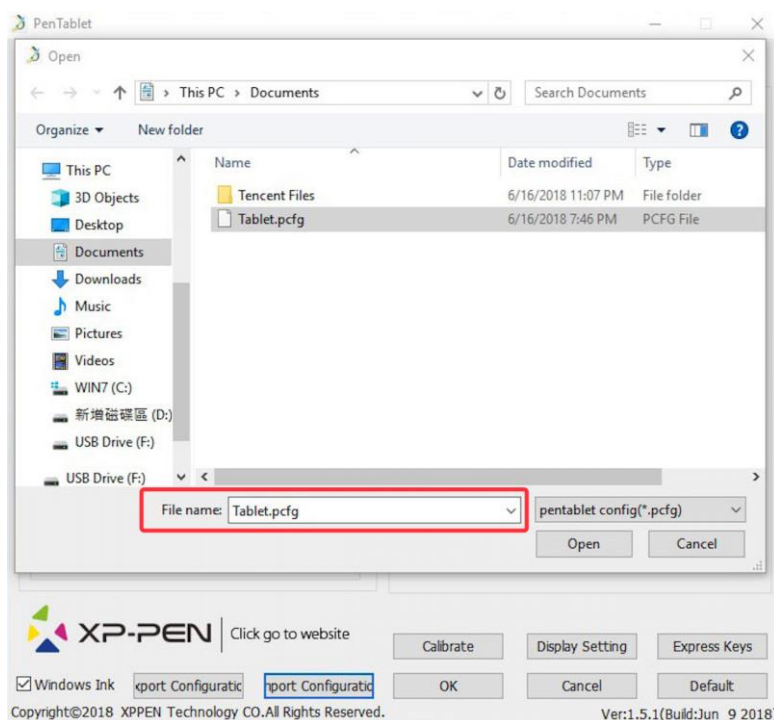


図 4-8: プロファイルのインポート

1.6. Windows Ink

Windows Ink の機能はここでオン/オフを切り替えられます。これを有効にすると、Windows Ink / Windows Ink を使用して実行されるアプリケーションに対応します。



図 4-9: Windows Ink

1.7.キャリブレーション

キャリブレーションタブでは、ペンタブレットのキャリブレーションを設定できます。




図 4-10: キャリブレーション

1.8.ディスプレイ設定

- a. 色温度: Artist 22R Pro /24 Pro のカラーバランスを調整します。
- b. ユーザー: Artist 22R Pro /24 Pro のディスプレイで赤、緑、青の色レベルを調整します。輝度とアスペクト比もここで調整できます。
- c. 回転: このタブでは、Artist 22R Pro /24 Pro の表示画面を回転させることができます。

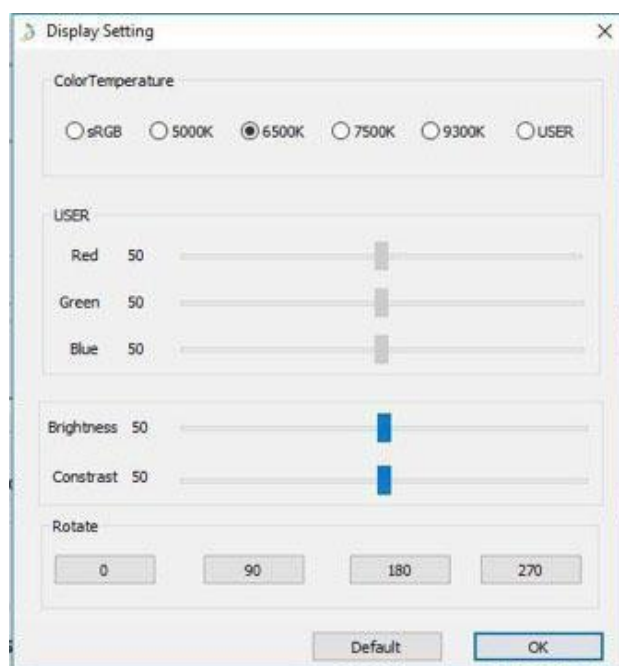


図 4-11: ディスプレイ設定

注:

- a. 回転機能を設定するときは、Artist 22R Pro /24 Pro も回転させます。
- b. 回転機能を設定する場合、まず Artist 22R Pro /24 Pro の「表示画面を拡張する」を設定します。

1.9. エクスプレスキーの設定

注:

- (a). Artist 22R Pro /24 Pro のエクスプレスキーは米国式英文キーボード向けに設定されています。
他国語のキーボード設定では正常に機能しない事があります。
- (b). デフォルトでは Artist 22R Pro /24 Pro のエクスプレスキーは Photoshop の標準キーボードショートカットに設定されています。他のソフトウェアでも効率的に機能するように、キーをカスタマイズすることができます。
- (c). ダイヤル式ホイールを切り替えるには、スイッチ機能から 1 つのエクスプレスキーを設定する必要があります。




図 4-12: キーボード

「エクスプレスキーを無効」：このボックスにチェックを入れて「適用」をクリックすると、全てのエクスプレスキー機能が無効になります。

「ヒントメッセージを無効」：このボックスにチェックを入れて「適用」をクリックすると、画面下に表示される全てのエクスプレスキーの表示を無効にします。

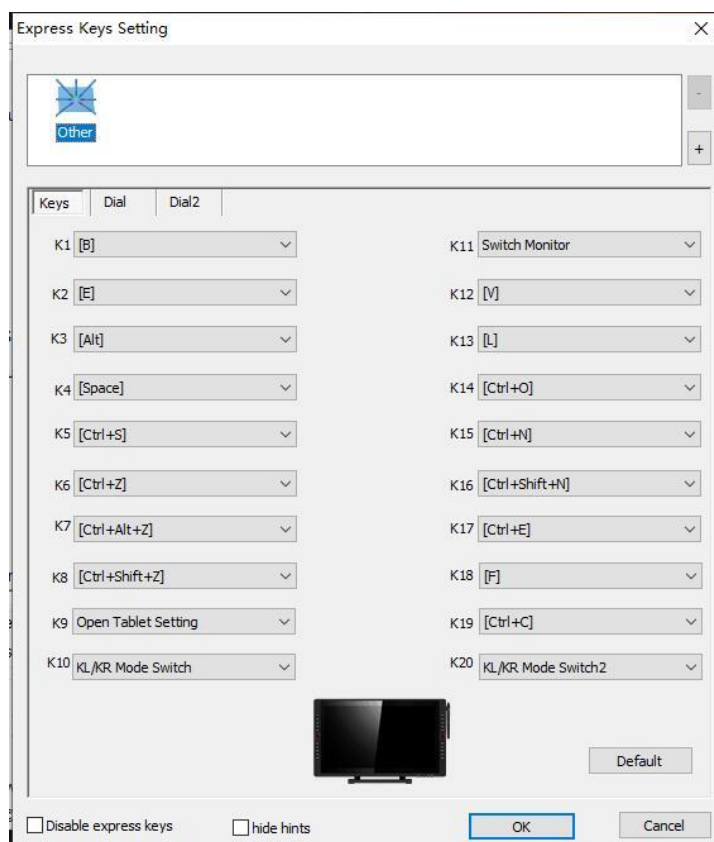


図 4-13: キーの設定

Artist 22R Pro /24 Pro のショートカットキーの機能を編集できます。「ホットキー」オプションを使用して、カスタムキーストロークを設定します。

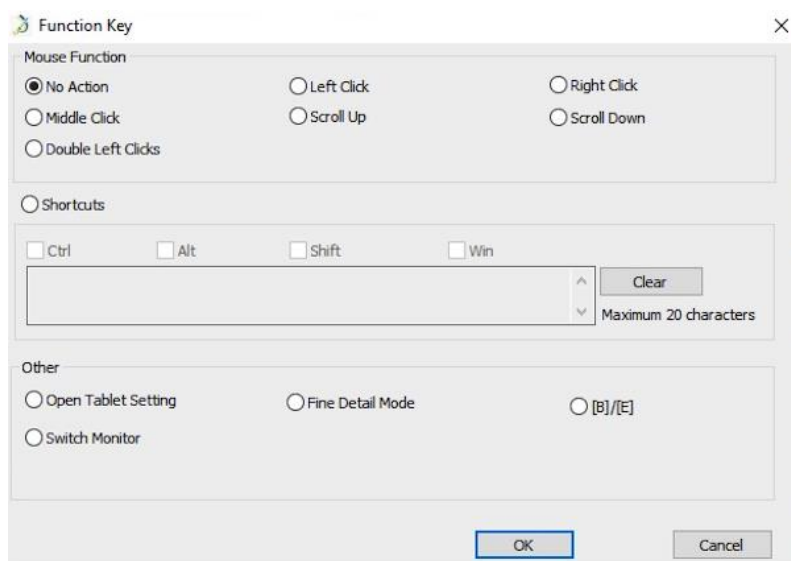


図 4-14: ファンクションキーの設定

注:

プレジジョンモードを使用すると、作業が一部エリアに制限され、精密な描写が可能になります。

異なるソフトウェアごとにショートカットキーをそれぞれ設定できます。

a. 「+」 ボタンをクリックして、「プログラムを選択する」 タブに移動します。

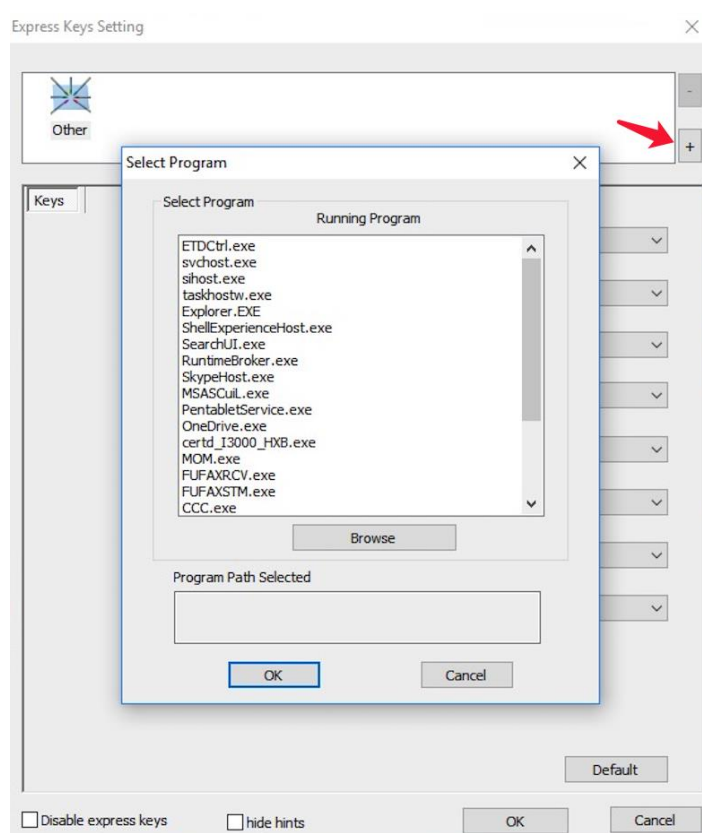


図 4-15: プログラムの選択

- b. 「実行中のプログラム」から選択または「ファイルを開く」ボタンをクリックしてソフトウェアを選択して、ソフトウェアの追加ができます。

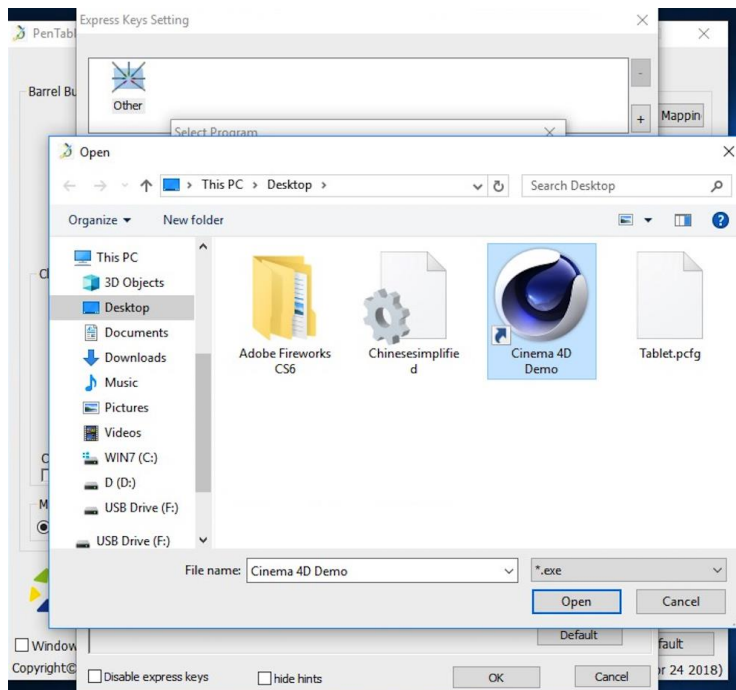


図 4-16: プログラムの選択

- c. ショートカットキーの設定タブに戻り、ペンタブレットのアイコンをクリックして、ショートカットキーをカスタマイズします。終了したら、「適用」ボタンをクリックし、「Pentabletsetting」メニューを終了します。

異なるソフトウェアごとにホイール（ローラー）の機能を設定することができます。

- a. ソフトウェアアイコンをクリックしてから、「ローラー」および「ローラー2」タブに移動します。

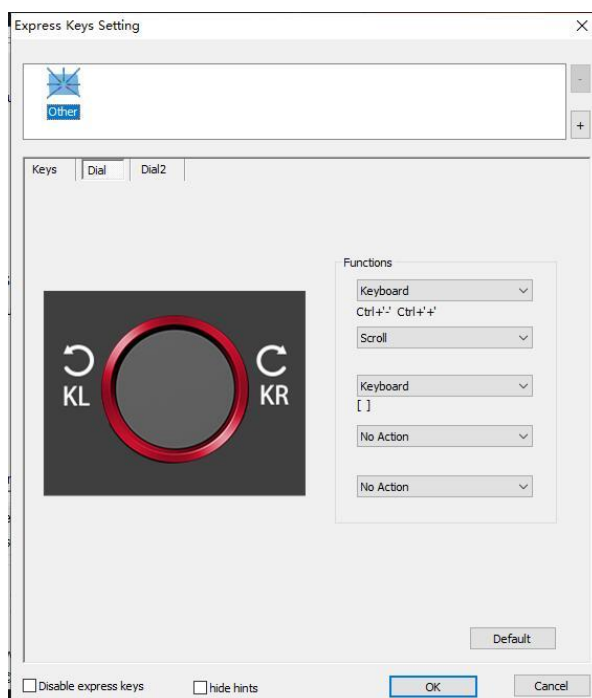


図 4-17: ホイール（ローラー）

- b. ホイール（ローラー）の各タブ内で「ファンクション設定」を行います。
- c. 設定タブで、例えば Ctrl+ や Ctrl-等、「KL」と「KR」で別の機能を設定できます。

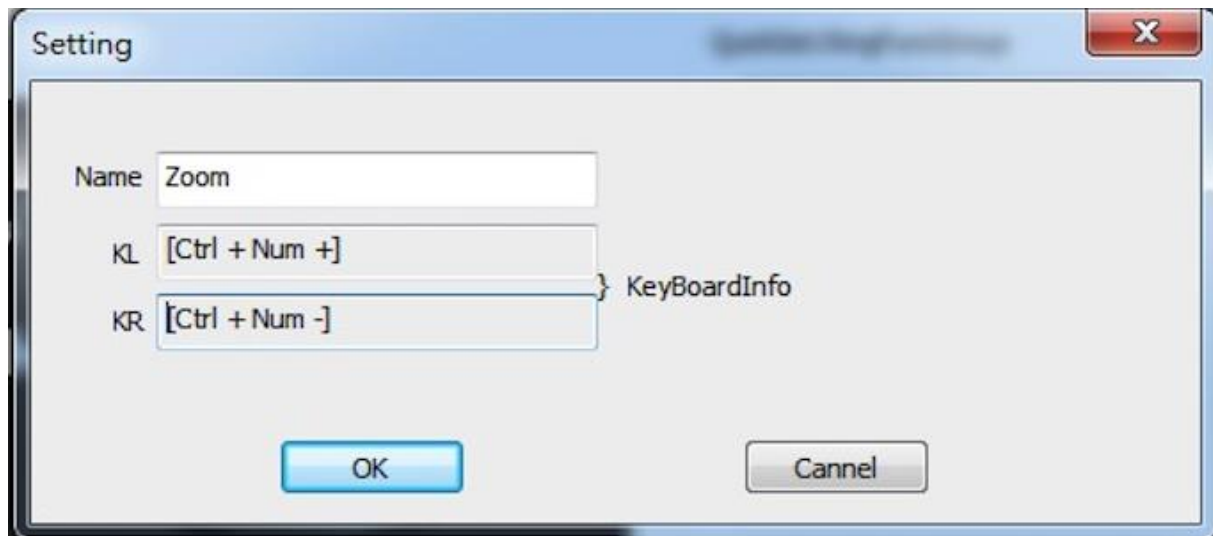


図 4-18: 設定

1.0.デフォルト

「デフォルト」ボタンをクリックすると、初期設定に戻すことができます。

1.11.XP-Pen ロゴ

ロゴをクリックすると、公式サイトをご覧ください。



図 4-19: XP-Pen ロゴ

Mac

Artist 22R Pro /24 Pro のドライバ設定画面を開くには、「Finder >> 「アプリケーション」 >> 「PenTabletSetting」を選択します。

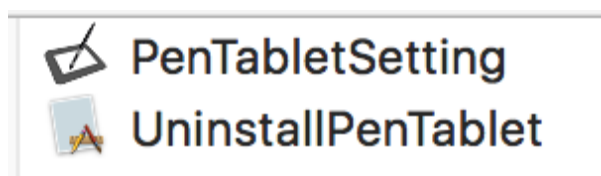


図 4-20: PenTabletSetting（ドライバ）

1.1.ペン

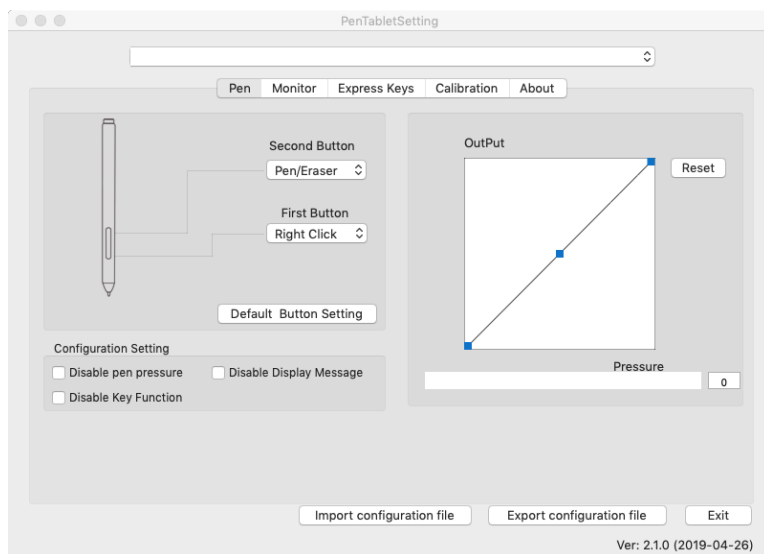


図 4-21: Mac UI

- a. このタブでは、スタイラスペンのバレルボタンの機能をカスタマイズしたり、筆圧の感度を調整したり、筆圧をテストすることができます。
- b. 「ボタンのデフォルトを設定する」をクリックするとメーカー設定に戻ります。

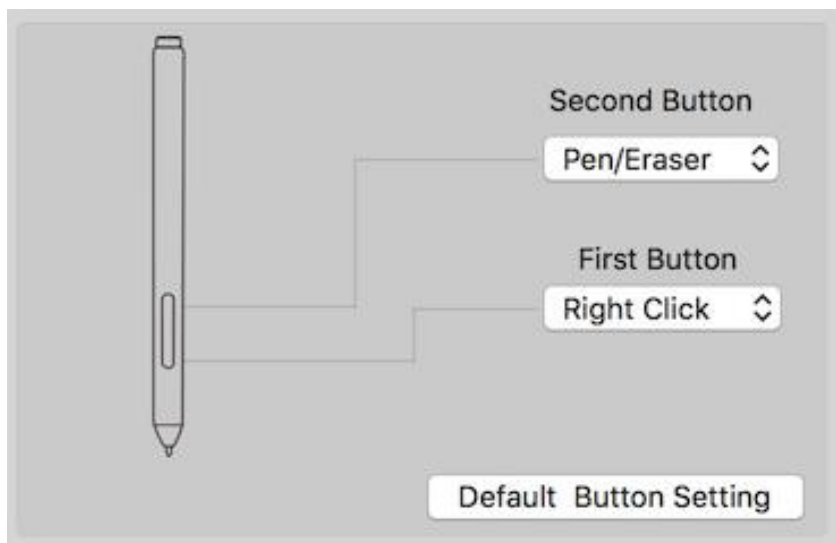


図 4-22: ペン

注:

ペン/消しゴムの切り替え

Artist 22R Pro /24 Pro の操作エリアで、割り当てられたバレルボタンを押して、対応できる描画ソフト上のペンモードと消しゴムモードを切り替えます。現在のモードがお使いのモニターに短時間表示されます。

- c. 筆圧を無効: 「筆圧を無効」ボックスにチェックを入れると、ペンの筆圧が無効になります。

- d. 「ファンクションキーを無効(DisableKeyFunction)」：このボックスにチェックを入れると、エクスプレスキーの機能が無効になります。
- e. 「ディスプレイメッセージを無効(DisableDisplayMessage)」：このボックスにチェックを入れて「適用」をクリックすると、画面下に表示される全てのエクスプレスキーの表示を無効にします。

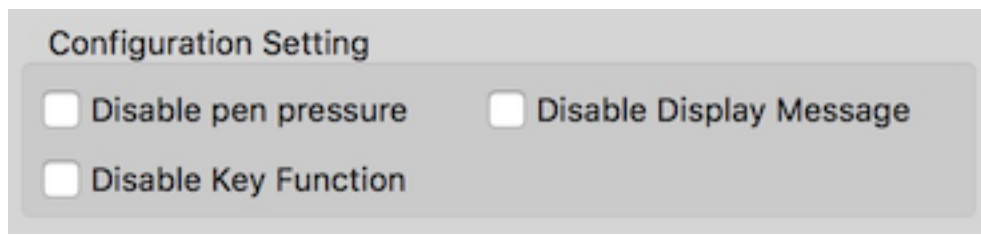


図 4-23: ConfigurationSetting

- f. 出力: ここでは、ペンの筆圧感度を「出力」または「筆圧」で調整できます。ペンタブレットにかかる現在の筆圧レベルを表示し、筆圧をテストすることができます。

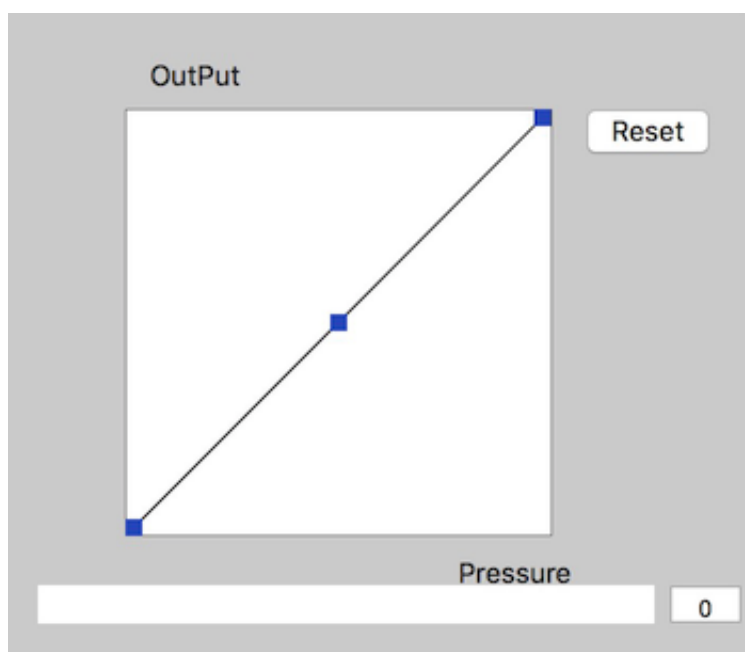


図 4-24: 出力

- g. 「プロファイルをインポートする」と「プロファイルをエクスポートする」：バレルボタンとショートカットキーの設定を保存/ロードするには、「プロファイルをインポートする」と「プロファイルをエクスポートする」ボタンをクリックします。



図 4-25: プロファイルのインポートとエクスポート

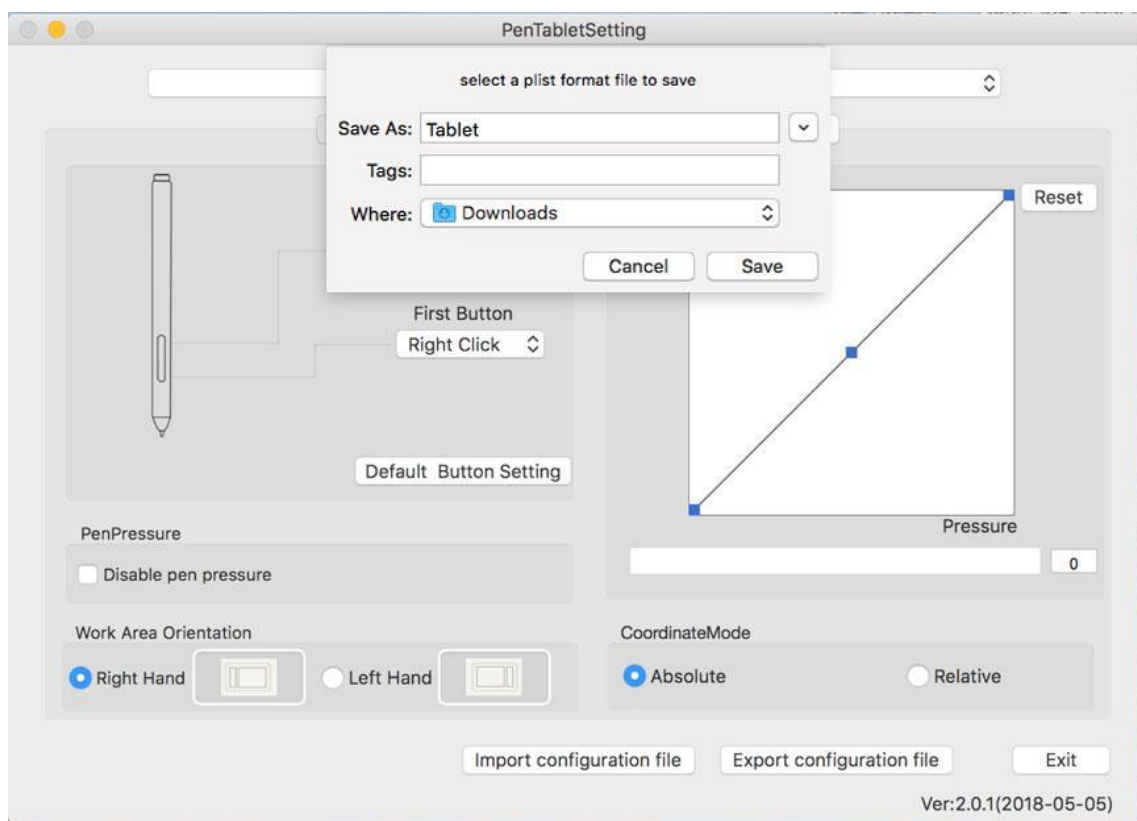


図 4-26: 環境設定ファイルのエクスポート

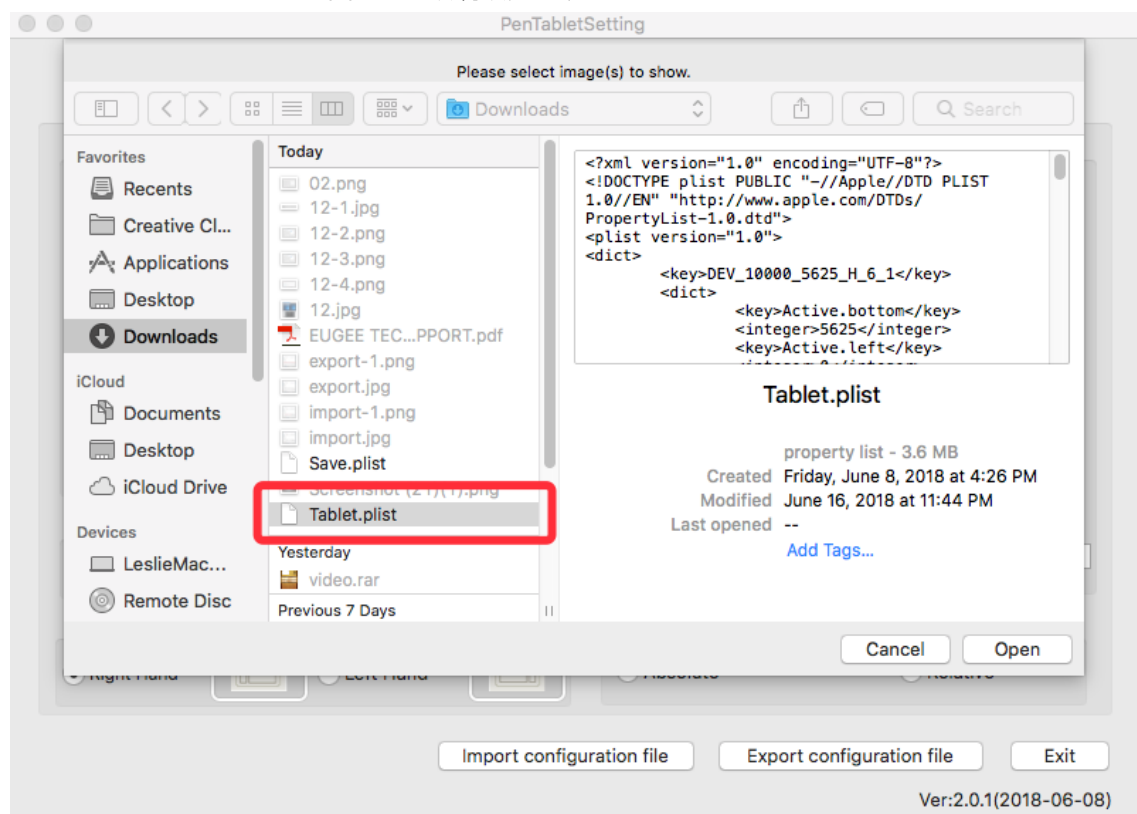


図 4-27: 環境設定ファイルのインポート

1.2.モニター

「モニター」タブによって、Artist 22R Pro /24 Pro をカラーLCD または Artist22RPro で使用するように設定できます。

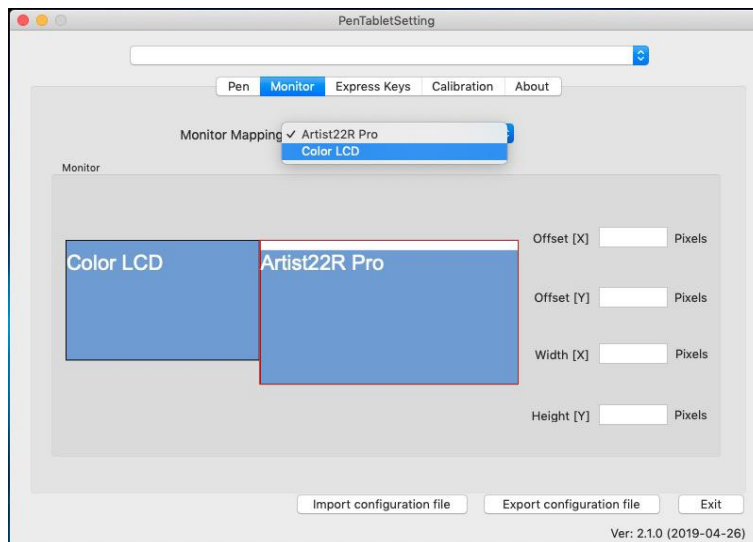


図 4-28: モニター

1.3.エクスプレスキー

注:

- (a). Artist 22R Pro /24 Pro のエクスプレスキーは米国式英文キーボード向けに設定されています。他国語のキーボード設定では正常に機能しないことがあります。
- (b). デフォルトでは Artist 22R Pro /24 Pro のエクスプレスキーは Photoshop の標準キーボードショートカットに設定されています。他のソフトウェアでも効率的に機能するように、キーをカスタマイズすることができます。
- (c). ホイールのショットカットキー機能を切り替えるには、スイッチ機能から 1 つのエクスプレスキー設定する必要があります。

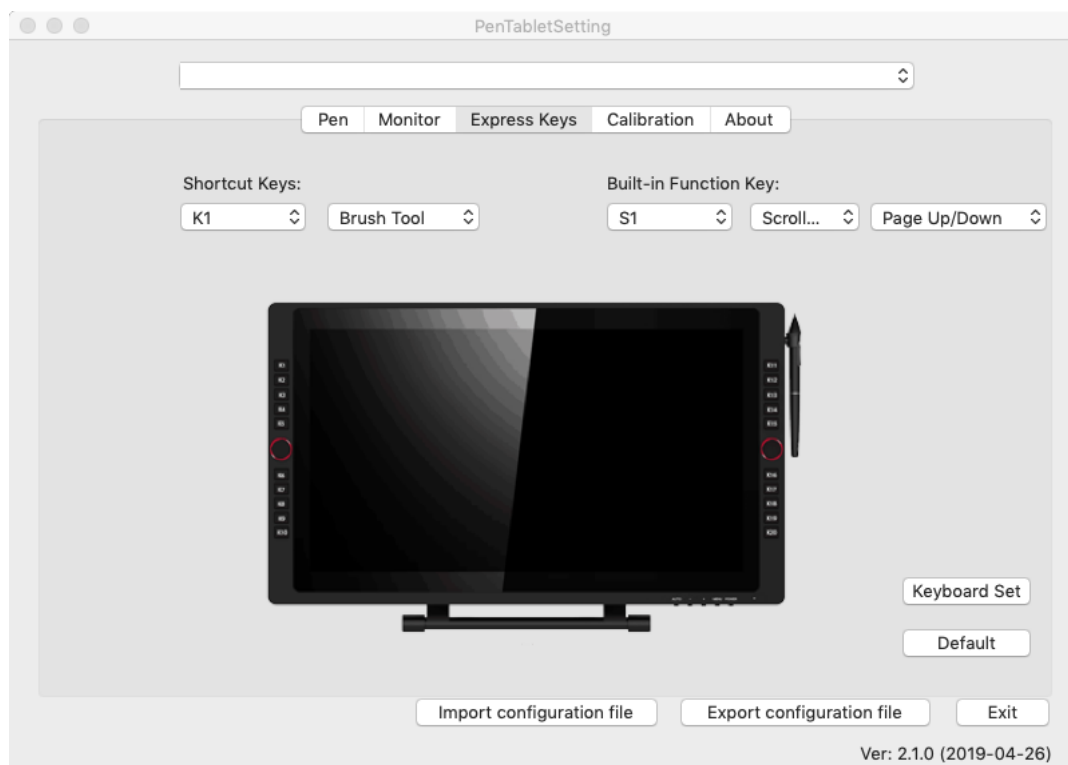


図 4-29: エクスプレスキー

エクスクレスキータブでは、Artist 22R Pro /24 Pro ののショートカットキーに好みの機能を選択できます。「キーを押して設定する」をクリックして、カスタムキーを設定します。

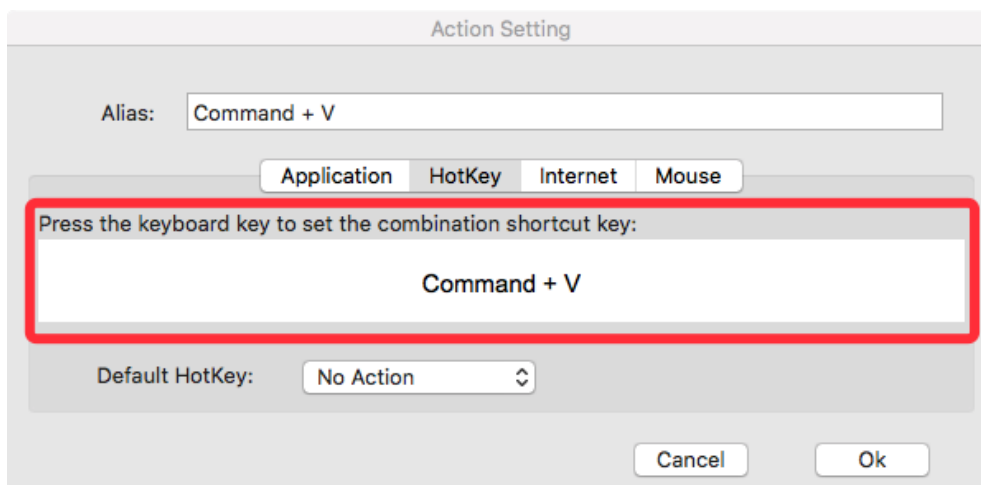


図 4-30: アクションの設定

ソフトウェアごとに各ショートカットキーを設定できます。

a. 「+」 ボタンをクリックして、「プログラムを選択する」 タブに移動します。


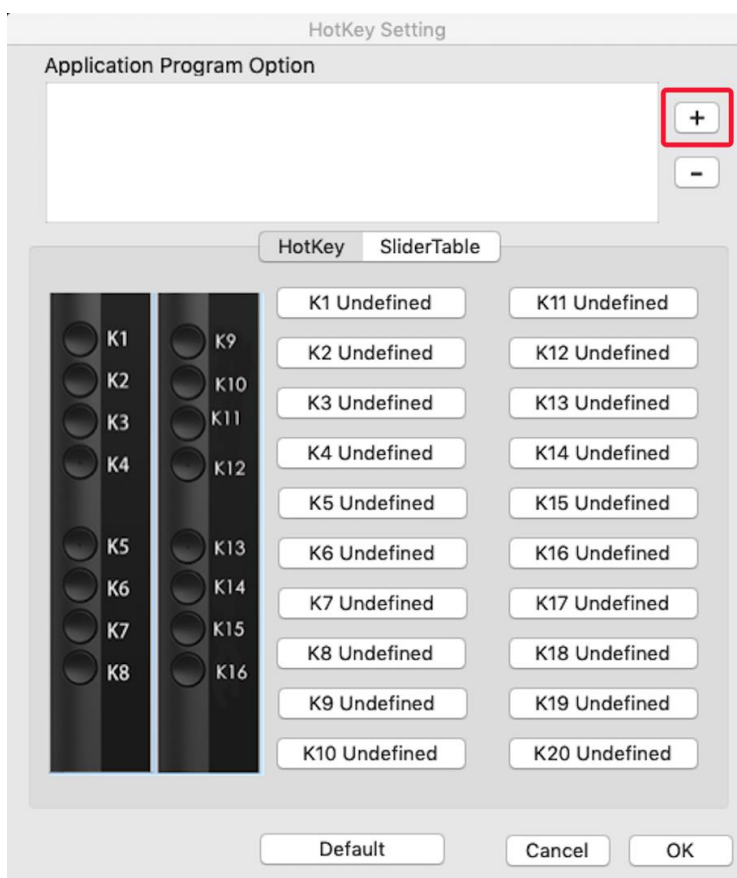


図 4-31: プログラムの選択

b. 適用するソフトウェアの選択

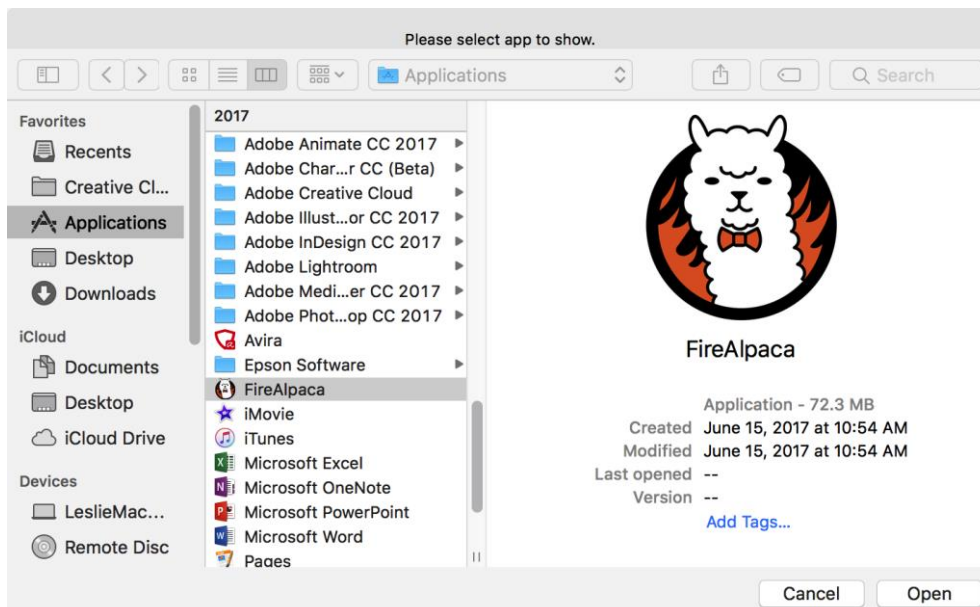

이미지 4-32. 프로그램 선택

c. ショートカットキーの設定タブに戻り、ペンタブレットのアイコンをクリックして、ショートカットキーをカスタマイズします。終了したら、「適用」ボタンをクリックし、ペンタブレット設定メニューを終了します。

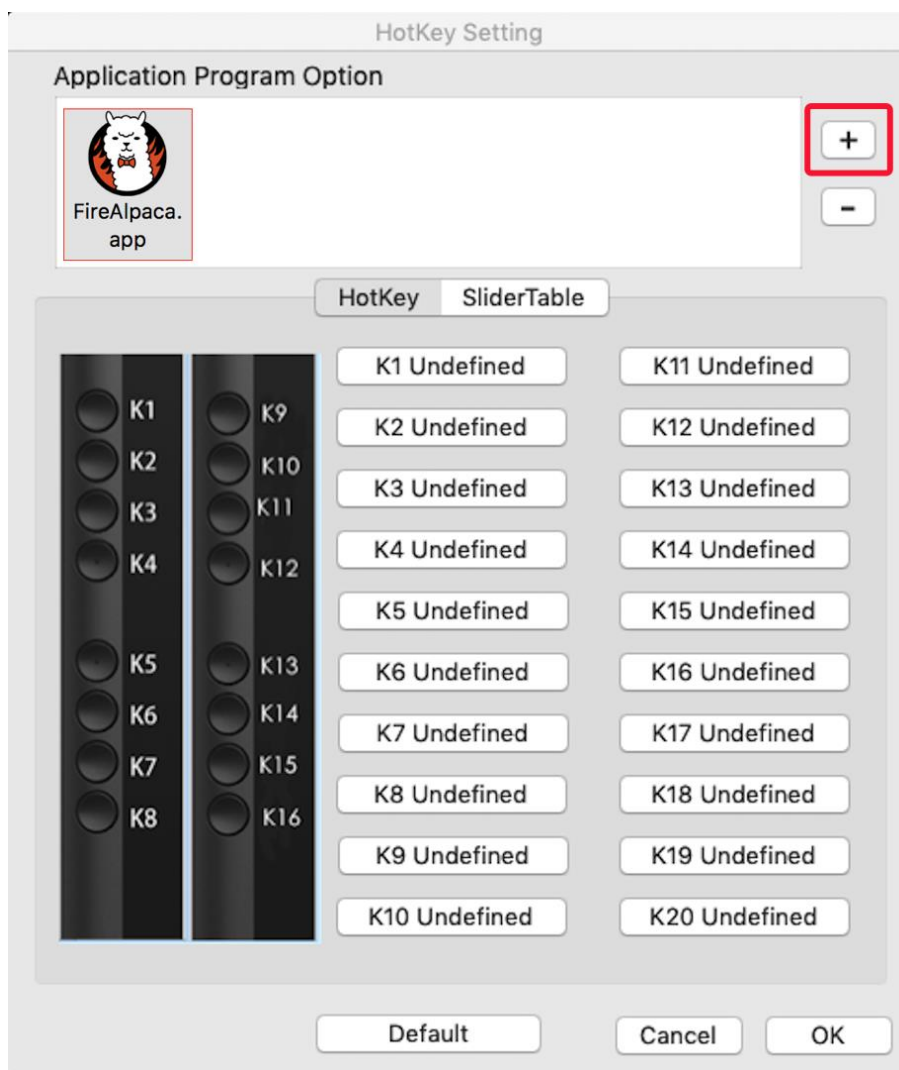


図 4-33: ホットキー

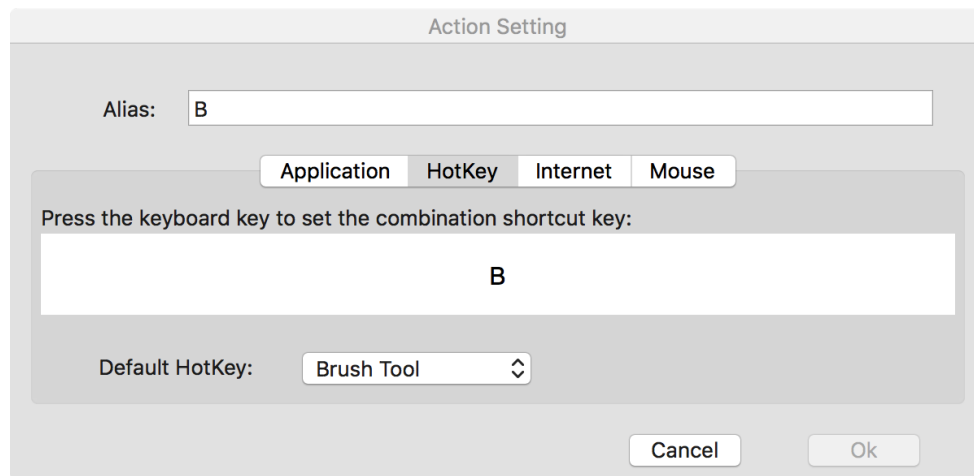


図 4-34: アクションの設定

異なるソフトウェアごとにホイール（ローラー）の機能を設定することができます。

a. ソフトウェアアイコンをクリックしてから、「ローラー」および「ローラー2」タブに移動します。

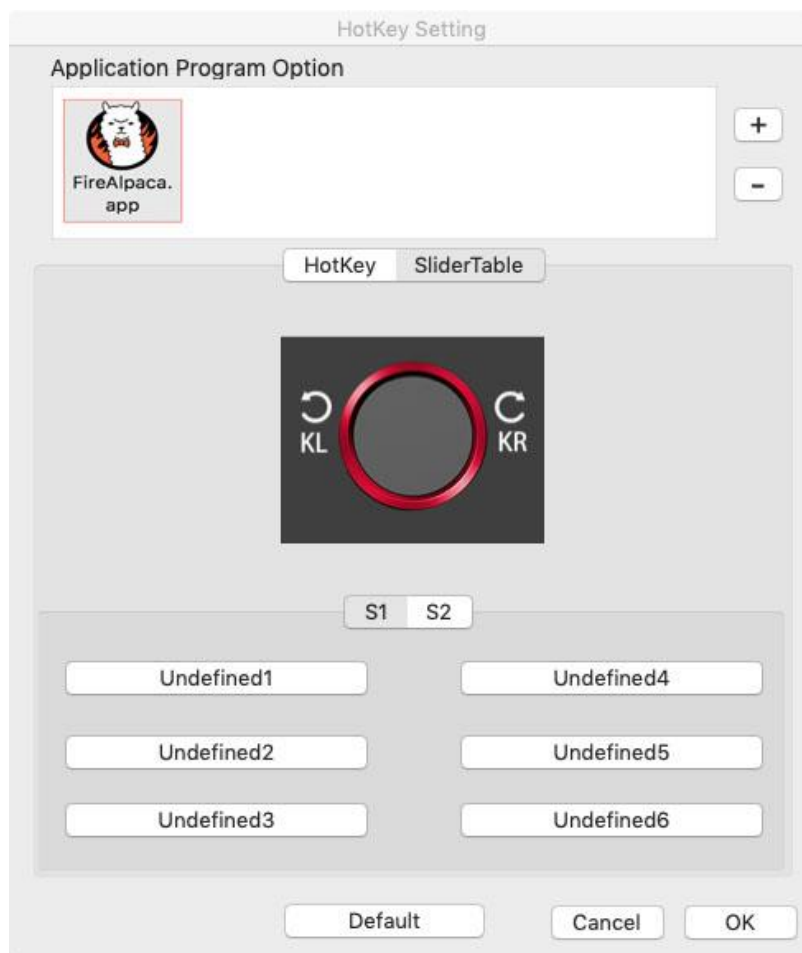


図 4-35: スライダー

b. ホイール（ローラー）の各タブ内で「ファンクション設定」を行います。

c. 設定タブで、例えば Ctrl+ や Ctrl- 等、「KL」と「KR」で別の機能を設定できます。

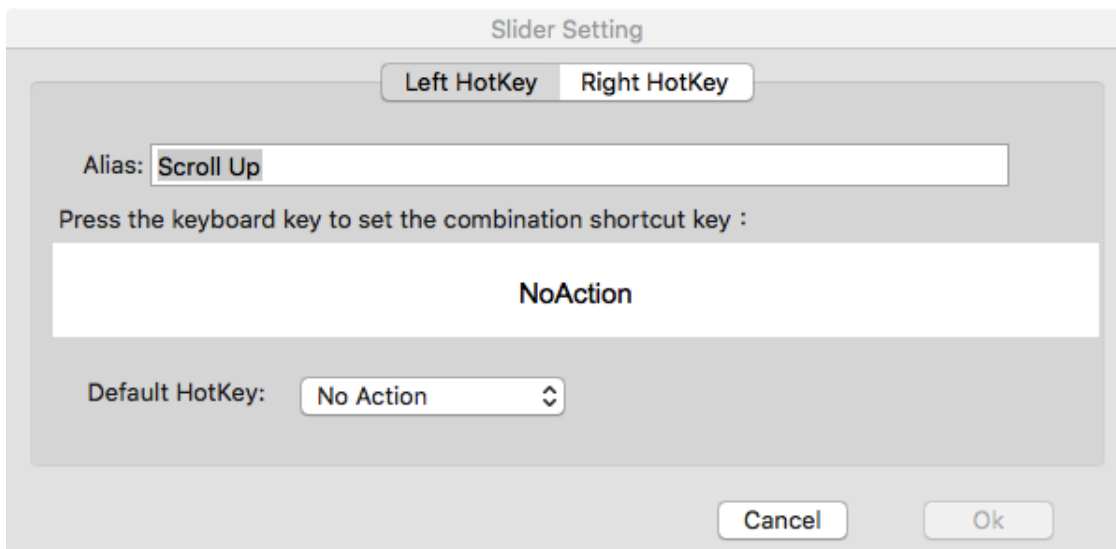


図 4-36: スライダーの設定

1.4. キャリブレーション

キャリブレーションタブでは、ペンタブレットのキャリブレーションを設定できます。校正を行うには、「キャリブレーション」をクリックし、画面の指示に従ってください。

回転: このタブでは、Artist 22R Pro /24 Pro の表示画面を回転させることができます。

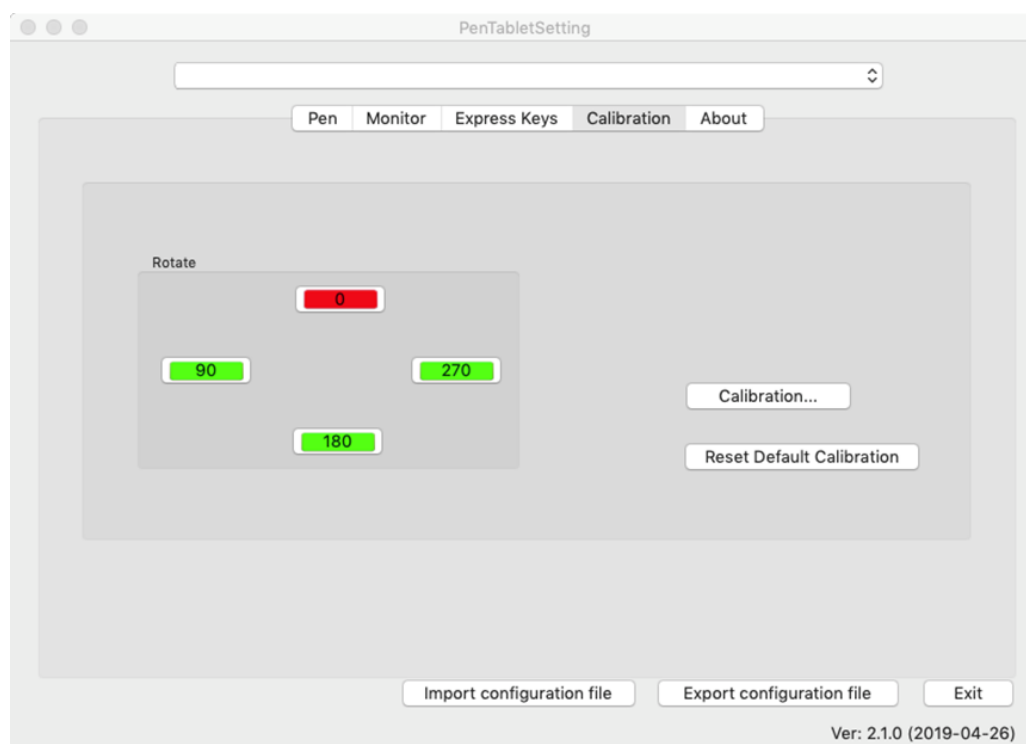


図 4-37: キャリブレーション

1.5. バージョン情報

現在ダウンロードされているドライバのバージョン情報が表示されます。

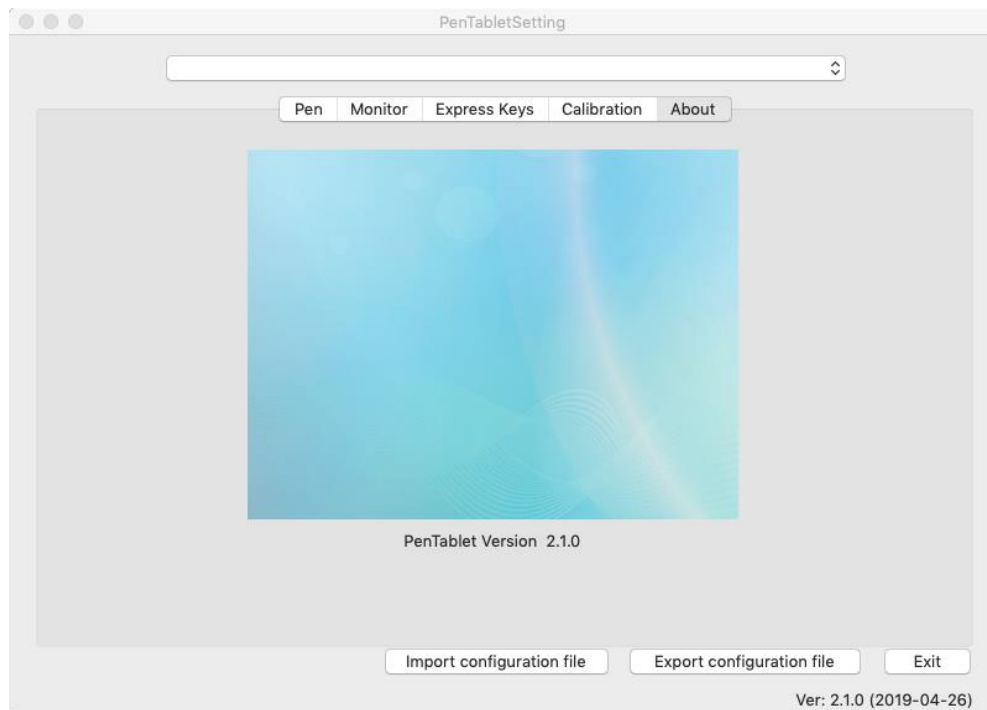


図 4-38: バージョン情報

{V. ドライバのアンインストール}

Windows

「スタート」メニューで、「設定」>>「アプリと機能」を開きます。「Pentablet」を検索して、「アンインストール」をクリックします。画面の指示に従い、ドライバをアンインストールします。

Mac

「Finder」>>「アプリケーション」>>「PenTabletsetting」を開き、「ペンタブレットをアンインストールする」をクリックします。画面の指示に従い、ドライバをアンインストールします。

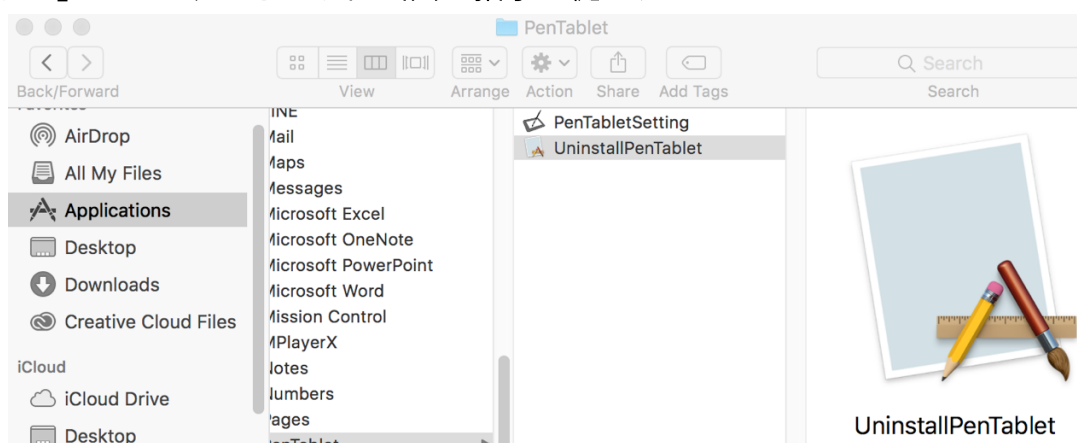


図 5-1: Mac でドライバのアンインストール

注

Artist 22R Pro /24 Pro のドライバを再インストールする場合は、既存のドライバをアンインストールした後、必ずパソコンを再起動してください。

{ VI.FAQ }

1.最新版の Artist 22R Pro /24 Pro ドライバはどこでダウンロードできますか？

a. 最新版のドライバは XP-Pen 公式サイトからダウンロードできます(www.xp-pen.jp)。

2.スタイラスペンでカーソルを操作することができません。

a. Artist 22R Pro /24 Pro をオンにして、ディスプレイが表示されるようにしてください。

b. ドライバをもう一度インストールして、システムトレイにペンタブレットアイコン () がなければ確認してください。

c. ドライバを開いて、筆圧テスト画面で筆圧をテストしてください。

d. 筆圧が感知されない場合は、ドライバをアンインストールして再起動してください。パソコンのログインアカウントに管理者権限があることを確認してください。

e. Artist 22R Pro /24 Pro はプラグアンドプレイに対応していますので、スタイラスペンの機能をテストしてからドライバを再インストールしてください。管理者権限がある場合、アンチウィルスソフトを無効にして、XP-Pen の公式サイトから最新版のドライバをダウンロードしてください。

g. ダウンロードが完了したら、zip ファイルを展開して、「.exe」または「.pkg」インストールファイルを実行してください。

h. ペンタブレット設定をもう一度開き、ペンの筆圧を使用できることを確認してください。

3.Artist 22R Pro /24 Pro ドライバが正しくインストールされているか確認できる方法がありますか？

a. ドライバが問題なくインストールされていれば、Artist 22R Pro /24 Pro のドライバアイコン () が画面右下 (Windows OS) およびデスクトップのシステムトレイに表示されます。ペン入力によってカーソル操作ができ、ドライバ上で筆圧感度が機能するようになります。

4.描画ソフトウェアでペンの筆圧機能を使用できません。

a. ご使用中の描画ソフトウェアが筆圧機能に対応しているか確認してください。

- b. 最新版のドライバがインストールされていることを確認してください。
- c. ペンタブ設定を開き、ペンの筆圧機能を使用できるか確認してください。
- d. 「Windows Ink」機能を有効にして、「適用」ボタンをクリックして終了してください。描画ソフトウェアを再び開き、ペンの筆圧をテストしてください。
- e. このペンタブ製品には描画ソフトウェアは含まれていません。

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください:

公式サイト: www.xp-pen.jp

Email: servicejp@xp-pen.com