

Graphic Pen Tablet

Deco 02 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

目次

I. 製品概要

a. 各部の名称

b. 操作エリア

II. スタイラスペン

a. 各部の名称

b. 替え芯の交換

III. ドライバのインストール

a. Windows

b. Mac

IV. ドライバの設定 UI

a. Windows

b. Mac

V. ドライバのアンインストール

a. Windows

b. Mac

VI. FAQ

{ 1.製品の概要 }

a. 各部の名称

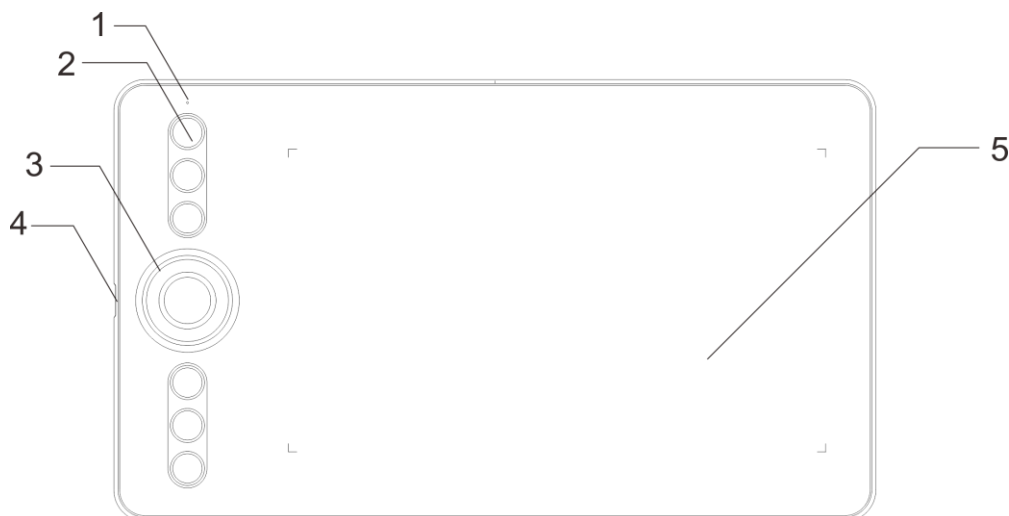


図 1-1: 各部の名所

(1). ステータス表示ライト

- (a). 点灯: スタイラスが作業領域に接しています。
- (b). 点滅: スタイラスが作業領域の範囲内ですが、接していません。
- (c). 消灯: スタイラスは検出範囲外です。

(2). ショートカットキー

(3). ローラーキー

(4). Type-C ポート

(5). 操作エリア

b. 操作エリア

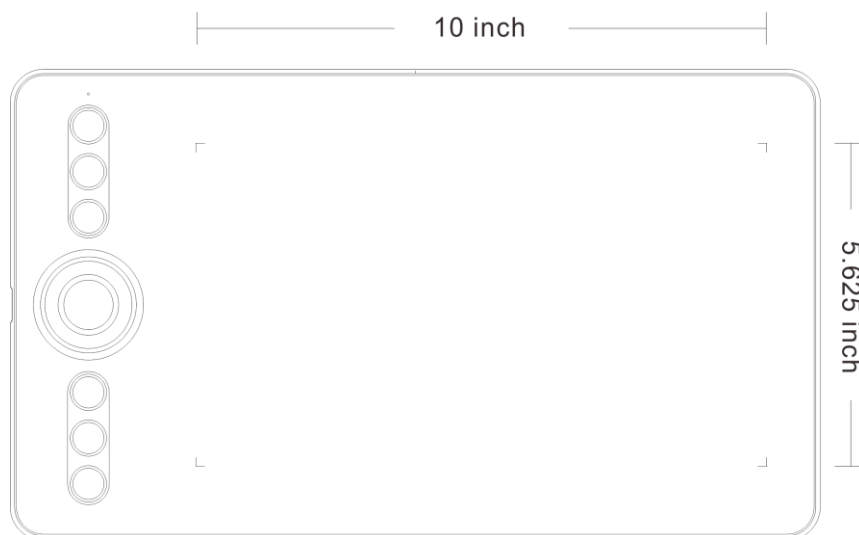


図 1-2: 操作エリア

{ II. スタイラスペン }

a. 各部の名称



図 2-1: スタイラス

- (1). ペン先
- (2). パネルボタン
- (3). 消しゴムボタン

注意：

- (1). パネルボタンがカスタマイズ可能です。
- (2). スタイラスは電池が必要ありません。

ペンケース

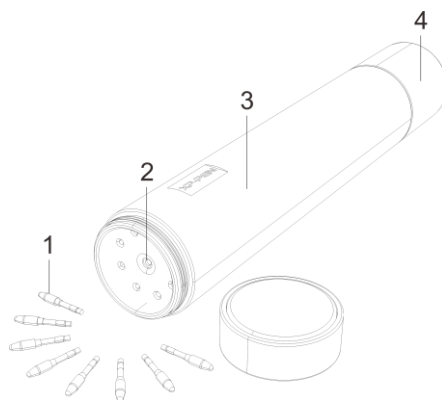


図 2-2: ペンケース

- (1). ペン先
- (2). ペン先を取り出すホール
- (3). ペンケース
- (4). ペンスタンド

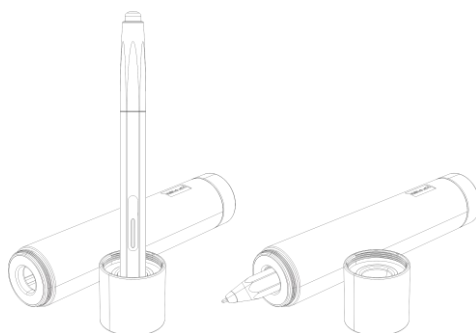


図 2-3: ペンスタンド

替え芯の交換

- (1). まずペンスタンドの上蓋を時計と反対周りに回しペンケースから外します。次にスタイラスのペン先を中央部にあるホールに差し込みます。スタイラスを少し傾けるとペン先はホールのエッジに引っ掛かります。そしてスタイラスを引き上げるとペン先が外れます。
- (2). ペンスタンドの中から新しいペン先を取り出します。
- (3). 新しいペン先をスタイラスに垂直に押し込みます。

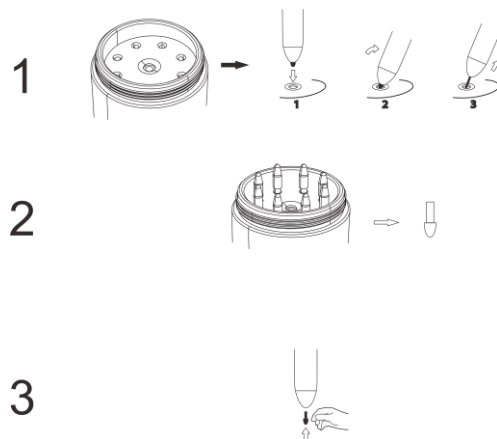


図 2-4: 替え芯の交換

{ III. ドライバのインストール }

必要システム：


Windows 10、8、7

Mac OS X 10.10 以降

注意：

- (1). インストールを行う前にアンチウイルスソフトやファイアウォールを無効にします。OneDrive や Dropbox などの一部のソフトウェアは、重要なファイルを独占することがあるためインストールに失敗することがあります。Windows のコンピュータでは、画面の右下にあるシステムトレイを確認して、コンピュータのハードウェアと無関係のソフトウェアをすべて終了します。
- (2). Deco 02 ドライバーをインストールする前に、既存のタブレットのソフトウェアをアンインストールする必要があります。他のタブレットドライバが残っている場合、Deco 02 と競合が発生し、Deco 02 ドライバのインストールが正常に行えません。
- (3). XP-Pen のウェブサイト(www.xp-pen.com)から最新バージョンのドライバをダウンロードすることができます。ウェブからダウンロードする場合、zip ファイルを展開して「.exe」もしくは「.pkg」を実行してください。

Windows

- (1). 付属の USB ケーブルを使用してコンピュータに Deco 02 を接続します。
- (2). XP-Pen のウェブサイト(www.xp-pen.com)から最新バージョンのドライバをダウンロードして、zip ファイルを展開して「.exe」を実行します。
- (3). インストールが正常に完了した後、ドライバのアイコン()がシステムトレイに表示されます。アイコンが存在しない場合はドライバのアンインストールを行い、再起動および手順 2 を繰り返します。

Mac

- (1). 付属の USB ケーブルを使用してコンピュータに Deco 02 を接続します。
- (2). Deco 02 の最新ドライバは、弊社のウェブサイト www.xp-pen.com のサポートからダウンロードしてください。
- (3). 「***.pkg」を実行する前に、.zip ファイルを解凍してください。



図 3-1: Mac のドライバ

- (4). 下記のエラーメッセージが表示された場合、以下の手順を実行してください。

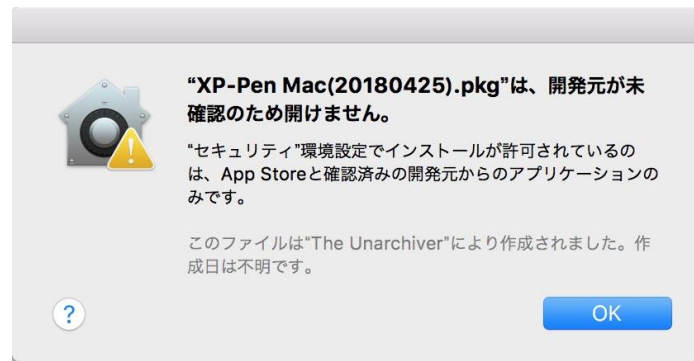


図 3-2: Unidentified developer

a. 「システム環境設定」を開き、次に「セキュリティとプライバシー」を開きます。

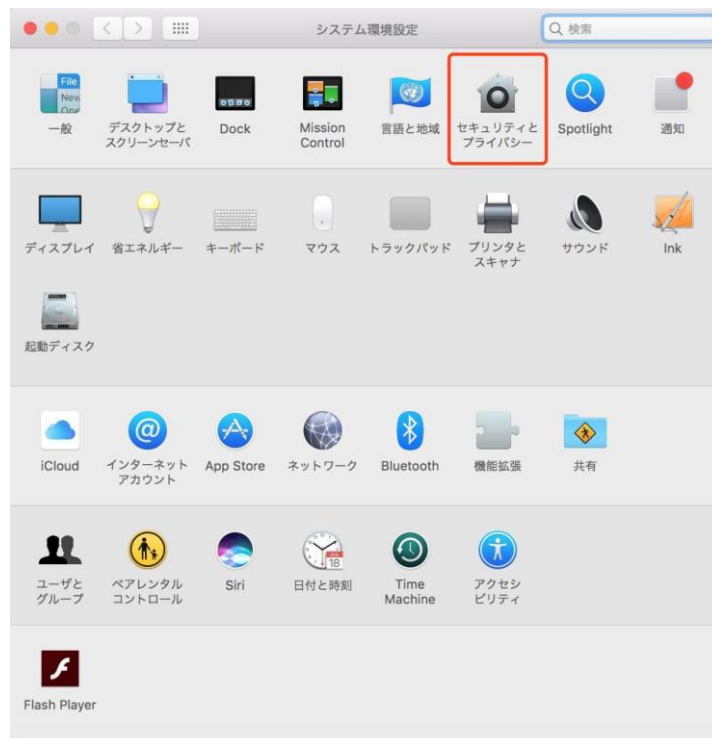


図 3-3: セキュリティとプライバシー

b. ウィンドウの右下にある「このまま開く」をクリックします。

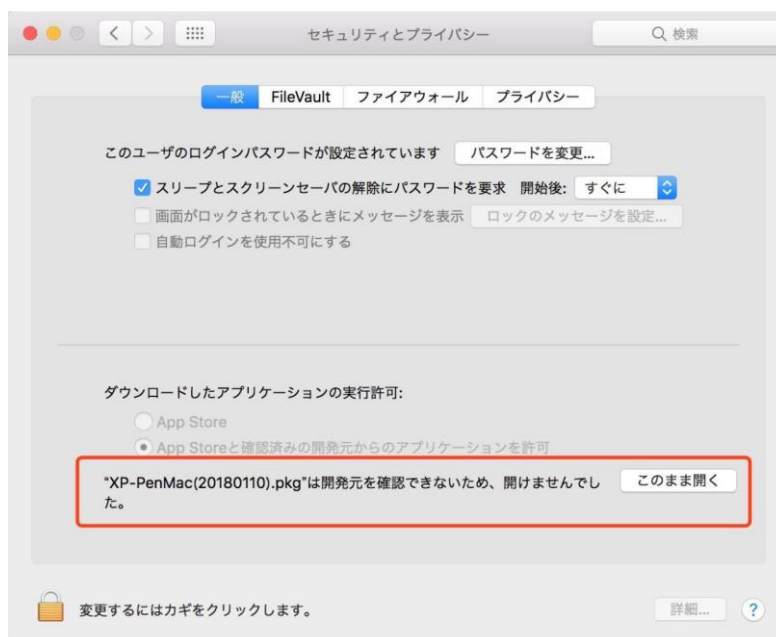


図 3-4: ロック

c. パスワード入力を求められるので、パスワードを入力し「ソフトウェアをインストール」をクリックします。



図 3-5: パスワード

{ IV. ドライバの設定 UI }

注意：

- (a). Deco 02 のエクスプレスキーは米国式英文キーボード向けに設定されています。他国語のキーボード設定では正常に機能しない事があります。

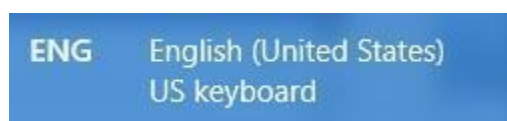



図 4-1: キーボード

- (b). デフォルトでは Deco 02 のエクスプレスキーは Photoshop の標準キーボードショートカットに設定されています。他のソフトウェアではエクスプレスキーの機能をカスタマイズすることができます。

Windows

Deco 02 の設定画面を開く方法は二つあります。

システムトレイ又はデスクトップのドライバのアイコン()をダブルクリックしてください。

ドライバUI

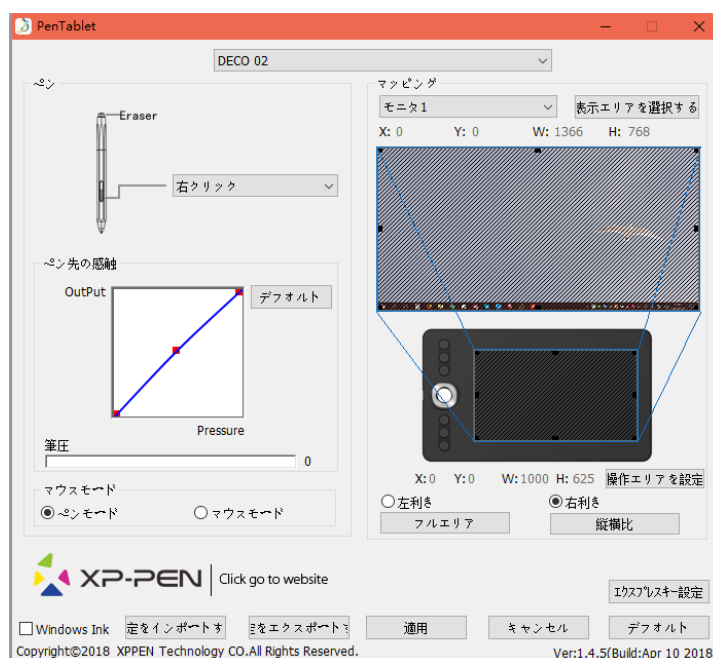


図 4-2: ドライバUI

1.1. ペンの設定

スタイラスペンのパネルボタンの機能をカスタマイズすることができます。オプションから最後のホットキーを選んで、機能を追加できます。

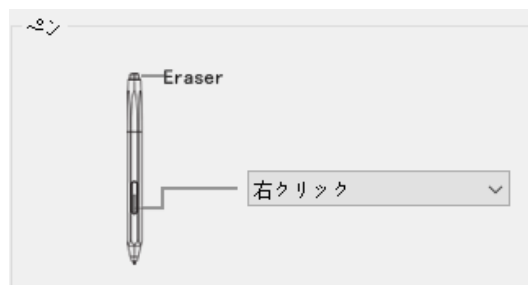


図 4-3: ペン機能設定

注意：

ペン/消しゴムトグル

Deco 02 の作業エリアで、割り当てられたペンボタンを押して、対応できる描画ソフトでペンモードと消しゴムモードを切り替えます。現在のモードがお使いコンピュータのディスプレイに表示されます。

1.2. ペン先の感触

ここでは、ペンの圧力感知度を「出力(Output)」または「筆圧(Pressure)」のラインに調整することができます。現在の筆圧は、筆圧レベルがタブレットに加えられていることを示し、ペンの圧力をテストするために使用できます。

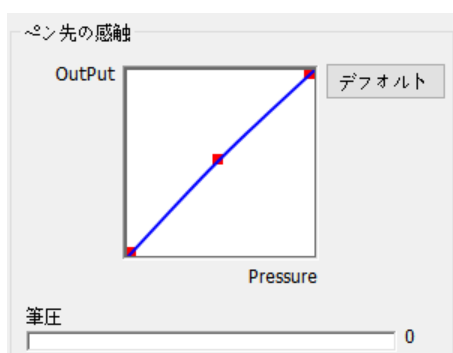


図 4-4: ペン先の感触

1.3. マッピング

Deco 02 は単一のモニター或いはデュアルモニターを設定することができます。

単一のモニターを選んだ場合、タブレットの入力はその特定のモニターに制限されます。

ペンタブレットのオンスクリーン作業領域のサイズはここで変更することができます。

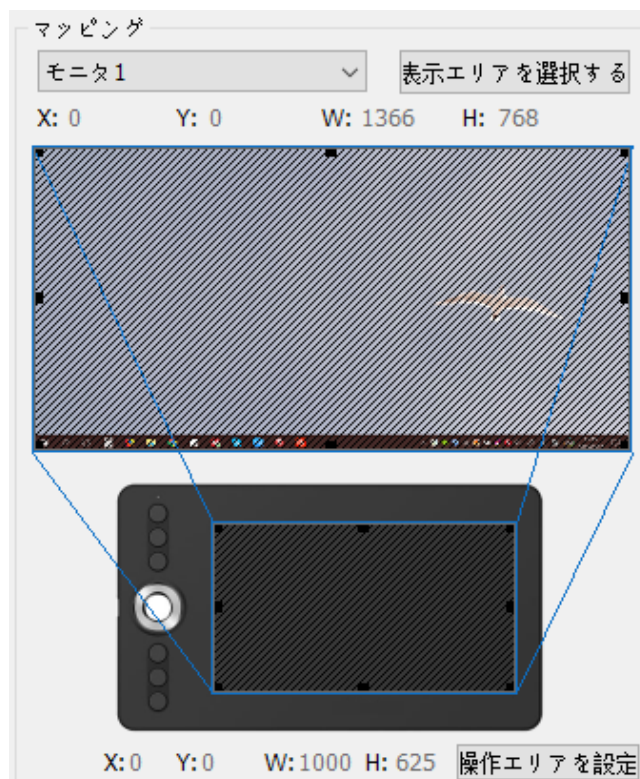


図 4-5: モニターのマッピング

1.4. マウスモード

ペンモード(絶対モード)：標準のペンタブレットモード；タブレットを基準としたペンの絶対位置を利用する方法です。タブレットの検出領域上のペンの座標をそのまま画面に反映させます。

マウスモード(相対モード)：ペンタブレット上でペンがどれだけ移動したかを利用する方法です。ペン先を認識した位置からの移動分だけポインタを移動させます。




図 4-6: マウスモード

1.5. Windows Ink

Windows Ink の機能はここでオン/オフできます。

有効にすると、アプリケーションが Windows Ink を使用しています。




図 4-7: Windows Ink

1.6. 右利きモードと左利きモード&最大有効面積と縦横比

Deco 02 のデフォルト設定は右利き用ですが、左利きでの使用時には、Deco 02 を 180 度回転させてください。エクスプレスキーも改めて設定してください。

最大有効面積と縦横比

Deco 02 ワークエリアを最大に設定できます。またはペンタブレットのオンスクリーン作業エリアをモニターの解像度に合わせて調整します。



図 4-8: 右利きと左利き&最大有効面積と縦横比

1.7. エクスプレスキー設定

ここで、Deco 02 のエクスプレスキーをカスタマイズできます。

「ファンクションキー」を利用してエクスプレスキーをカスタマイズします。

「エクスプレスキーを無効」：チェックにすると、エクスプレスキーのすべての機能が無効になります。

「テロップの無効」：有効になれば、設定した機能がお使いコンピュータのディスプレイに表示されます。

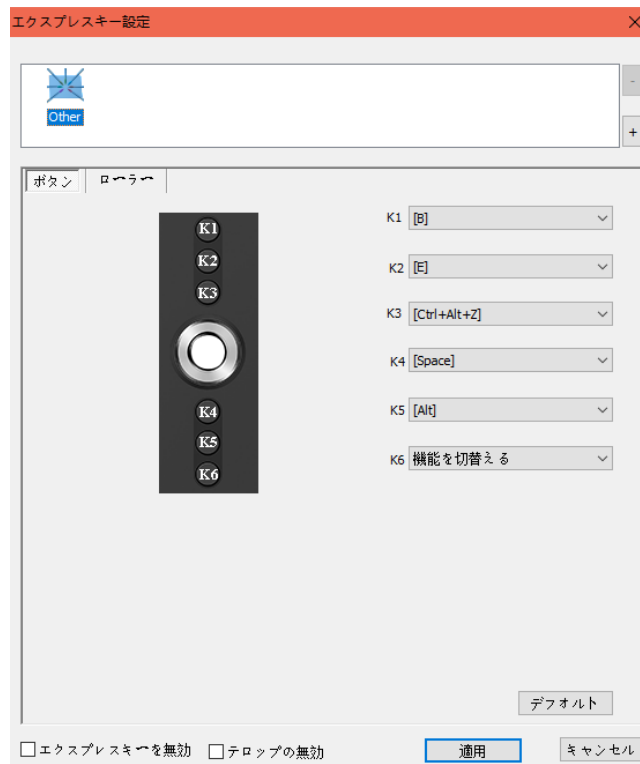


図 4-9: エクスプレスキー

「KL」は、ホイールを左に回すときに実行される機能を編集できます。「KR」は、右に回転する機能を編集できます。

4 つのダイヤル機能をカスタマイズすることもできます。

[デフォルト]をクリックするとメーカー設定に戻します。



図 4-10: ローラーキー

Mac

Deco 02 ペンタブレットの設定画面を呼び出す方法：

「Finder」→「アプリケーション」→「Pen Tablet Setting」

ドライバ UI




図 4-11: Tablet Setting

1.1. Pen

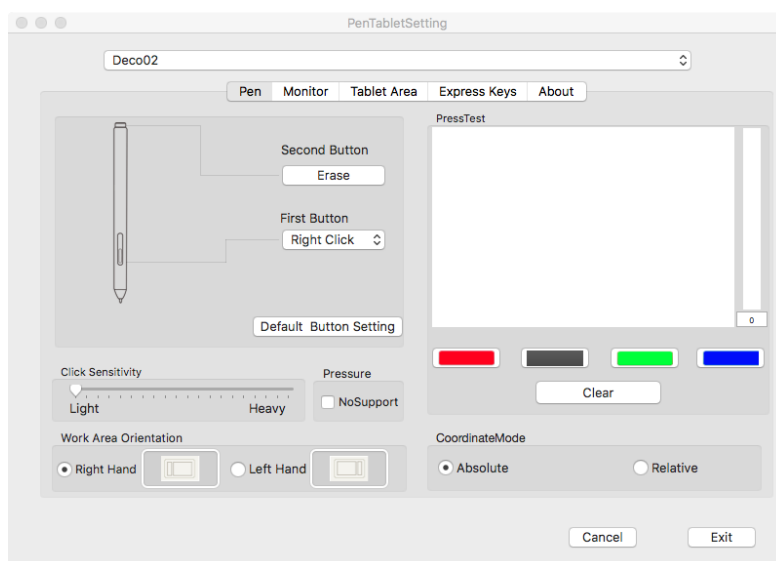


図 4-12: Pen

このタブレットセッティングでは、スタイラスペンのボタンの機能をカスタマイズしたり、筆圧の感度調整したり、筆圧をテストすることができます。

「Default Button Setting」をクリックするとメーカー設定に戻します。

右&左利きモード:

Deco 02 のデフォルト設定は右利き用ですが、左利きでの使用時には、Deco 02 を 180 度回転させてください。エクスプレスキーも改めて設定してください。

「Absolute」ペンモード(絶対モード): 標準のペンタブレットモード; タブレットを基準としたペンの絶対位置を利用する方法です。タブレットの検出領域上のペンの座標をそのまま画面に反映させます。

「Relative」: マウスモード(相対モード): ペンタブレット上でペンがどれだけ移動したかを利用する方法です。ペン先を認識した位置からの移動分だけポインタを移動させます。

筆圧: 「No Support/サポートなし」機能が有効になると、ペン圧力機能を無効にすることができます。

注意:

スタイラス上部は消しゴム機能をサポートしています。

1.2. Monitor

「Monitor」タブで、Full Monitor(フルモニタ)もしくは「Color LCD(単一のモニタ)」の選択を設定できます。「Portion Monitor」は一部のモニタを使用するように設定することもできます。

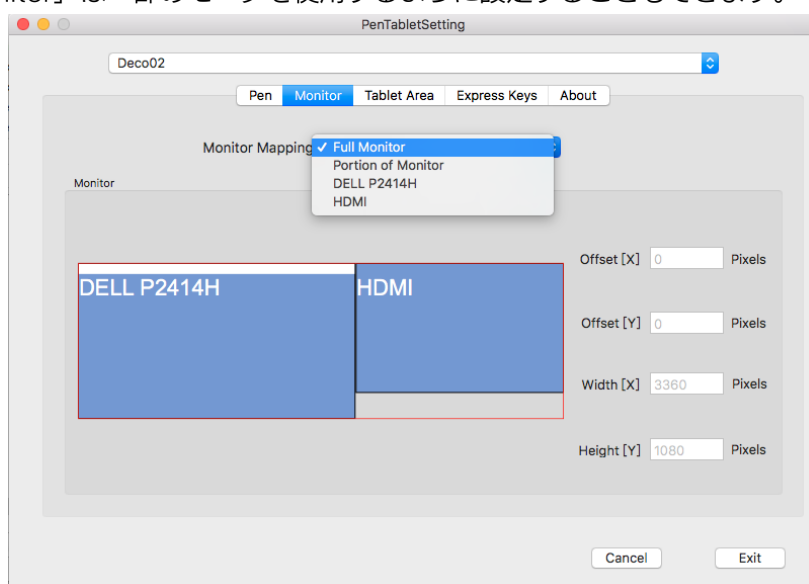


図 4-13: フルモニタ

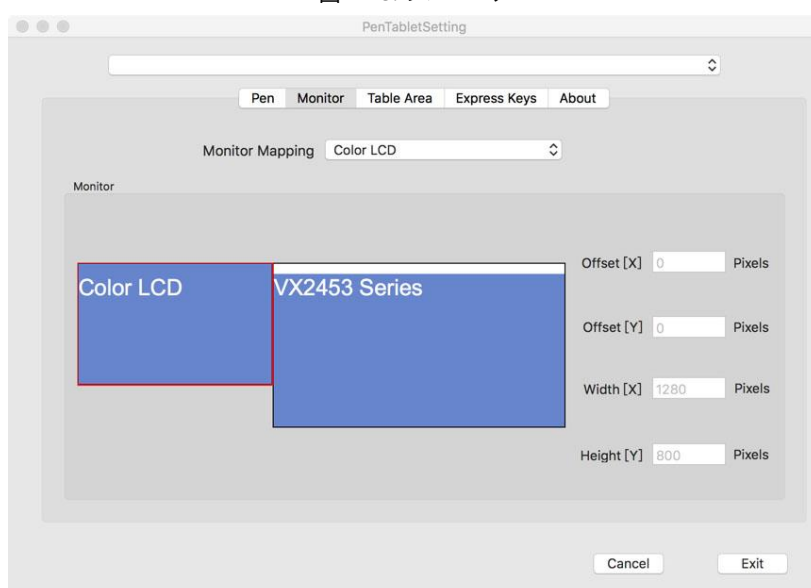


図 4-14: 単一のモニタ

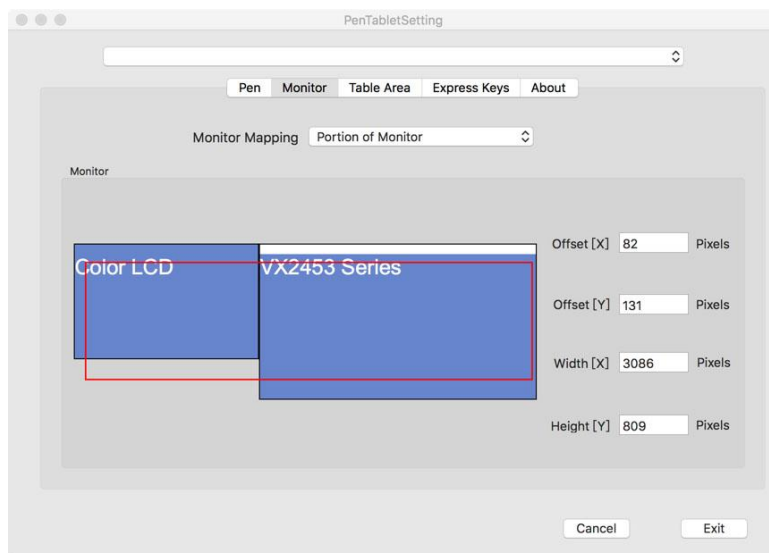


図 4-15: 一部のモニタ

1.3. Tablet Area

このタブでは、好きなペンの読み取り範囲を調整できます。

「Full Monitor」は、使用可能な最大の作業エリア(Full Area)を自動的に選択します。

「Screen Ratio」はペンタブレットの操作エリアはディスプレイと正確な縦横比を保持されます。

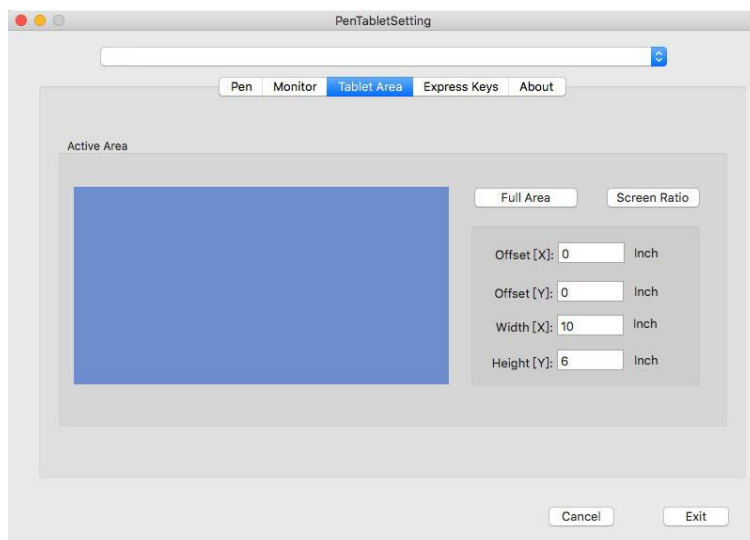


図 4-16:Table Area

1.4. Express Keys

Deco 02 のエクスプレスキーをカスタマイズできます。

「Reset Customer Defined」を利用してカスタマイズできます。

「Default」をクリックするとメーカー設定に戻ります。

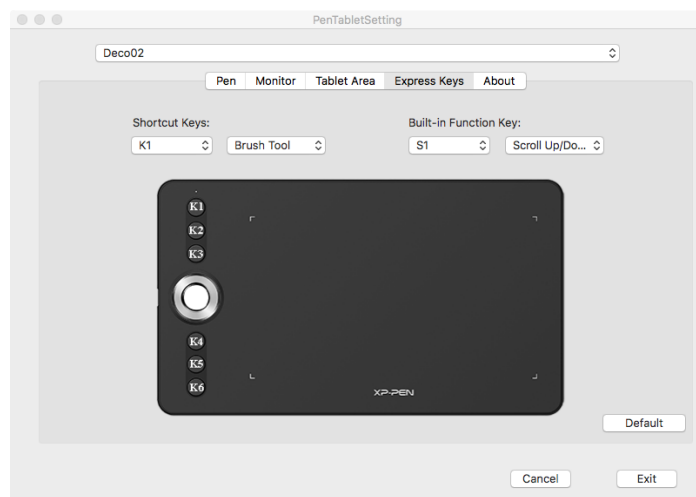


図 4-17: エクスプレスキー

「Built-in Function Key」を利用して S1 キーから機能を追加または削除します。

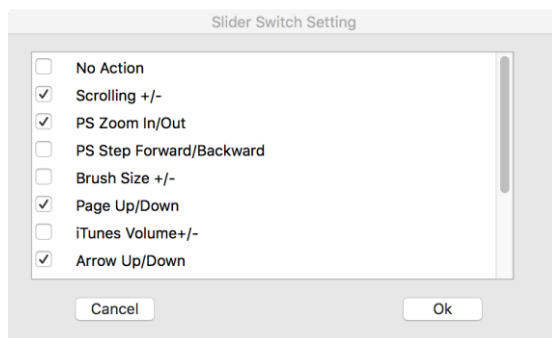


図 4-18: ローラー機能

1.5. About

現在ダウンロードされたドライババージョンを表示します。

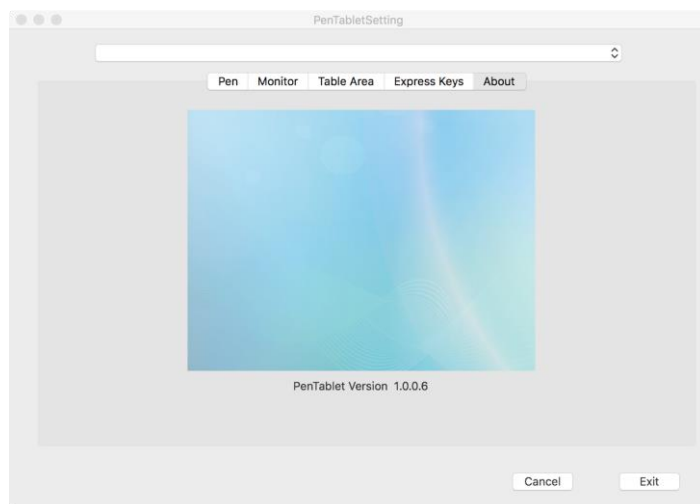


図 4-19: About

{ V. ドライバのアンインストール }

Windows

手順「スタート」→「すべてのプログラム」→「Pentablet」を削除/アンインストールをクリックし、画面の指示に従ってアンインストールします。

Mac

「Finder」→「アプリケーション」→「Pen Tablet」、「Uninstall Pen Tablet」をクリックし、指示に従ってアンインストールしてください。

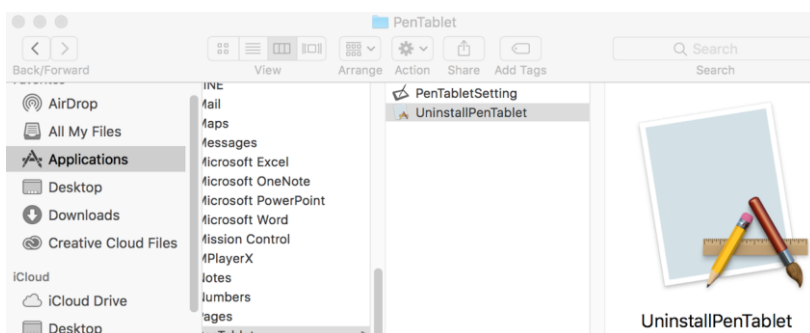


図 5-1: Mac アンインストール

注意:

ドライバを再インストールする時は、以前のドライバのアンインストール後必ずパソコンを再起動してください。

{ VI. FAQ }

1. スタイラスペンでカーソルをコントロールできません。

a. ペンが作業エリアと接続する時、ペンタブレットの表示ライトは点灯しませんか？

はい：Deco 02 のドライバを削除します。もしアンインストーラーが反応しない時は、もう一度ドライバをインストールしてから削除してください。そして再起動してから、ペンタブレットとお使いコンピュータを接続して、カーソルの反応をテストします。カーソルの反応があれば、ペンタブレットのハードウェアは機能しています。これらの手順に従って Deco 02 ドライバを再インストールしてください。

(Windows):公式サイト(www.xp-pen.com)から最新版のドライバをダウンロードして、デスクトップに「***.zip」ファイルを解凍します。


すべてのソフトウェアとプロセスを終了します。(いくつかのソフトウェアが wintab プロセスを使用し、ドライバのインストールを妨げる可能性があります。例えば OneDrive がこの原因になることがあります。OneDrive のアイコンは二つの雲の形をしています。)

「C:\Windows」を開いて、右上の「検索」ツールを利用して「WinTab32.dll」を削除します。ペンタブレットをお使いコンピュータに挿入して、パワーをオンにします。ドライバをインストールしてください。画面に従って完了後、再起動します。

再起動後ペンタブレットのアイコンがシステムトレイに表示されない場合：

「C:\Windows」→「ファイル」→「すべてのファイルとフォルダを表示する」→「隠しファイル、隠しフォルダ、および隠しドライブを表示する」をチェックした後 ok をクリックします。「C:\Windows」を開いて、右上の「検索」ツールで「wtclient.」を検索して、両方のインスタンスを右クリックし、それぞれを管理者として「実行」します。するとドライバアイコンが表示されます。

2. 正常にインストールしているかの確認方法。

問題なくインストールされていれば、ドライバのアイコン()がタスクバーに表示されます (Windows OS)。カーソルがコントロールでき、設定画面の「筆圧テスト/Press test」で機能すれば成功です。

3. ハードウェアの問題とドライバの問題を判別する方法。

- Deco 02 を他のコンピュータと接続してください。他のコンピュータで正常に動作すればソフトウェアの問題とされます。——既存のペンタブレットドライバ(Deco 02 も含めて)を全てアンインストールしてください。パソコンを再起動した後、もう一度 Deco 02 のドライバをインストールしてください。
- Deco 02 の表示ライトは問題がハードウェア関連であるかどうかの判断の手助けになります。正常に機能すれば、読取範囲内に近づくと、点灯します。何も点灯しない場合は、ハードウェアに問題があると思われます。

もしご不明な点、ご不満などあればお知らせください：

Skype : miyabi-xp-pen /Sara XP-Pen

公式サイト : www.xp-pen.com

メール : servicejp@xp-pen.com