



User Manual

Deco Pro Small & Medium

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

目次

[I. 製品概要](#)

[各部の名称](#)

[II. ドライバのインストール方法](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[III. ドライバの設定UIの操作方法](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[IV. ドライバのアンインストール方法](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[VI. FAQ](#)

この度は、XP-Pen製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本マニュアルについては、英語、ロシア語、日本語、ドイツ語、韓国語、中国語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語版が提供されております。ご希望の言語がサポートされていない場合もございますことお詫び申し上げます。

{ 1. 各部の名称 }

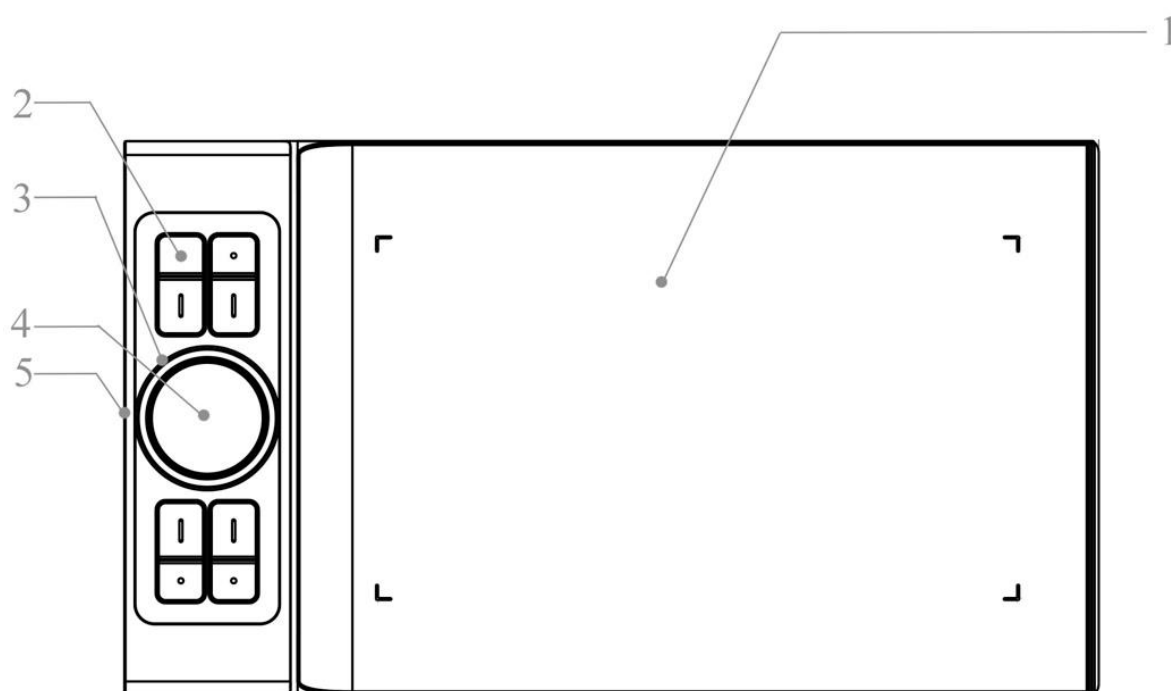


図1-1:各部の名称

- 1.操作エリア
- 2.エクスプレスキー
- 3.ローラー
- 4.タッチパッド
- 5.Type-C

ドライバのインストール

サポートシステム：


Windows 10, 8 と 7

Mac OS X 10.10 以降

注意:

- (1).Deco Pro Small&Mediumドライバをインストールする前に、既存のタブレットのソフトウェアを全てアンインストールする必要があります。他のタブレットドライバが残っている場合、Deco Pro Small&Mediumドライバと競合が発生したり、正常にインストールできなかったりします。
- (2).Deco Pro Small&Mediumのインストール用最新ドライバソフトは、XP-Penのウェブサイトからダウンロードすることができます。ダウンロードした「.zip」ファイルを展開し、「.exe」ファイルまたは「.pkg」ファイルを実行します。

Windows:

- 1、Deco Pro Small&Mediumをお使いパソコンと接続してください。
- 2、XP-Penの公式サイト(<https://www.xp-pen.jp/download/index>)から最新版のドライバをダウンロードします。
- 3、zipファイルを展開(解凍)した後、フォルダ内の".exe"ファイルを実行してください。
- 4、インストールが正常に完了した後、ドライバのアイコン()がシステムトレイ（タスクバー）又はシステムトレイ（タスクバー）の通知エリアに表示されます。アイコンが存在しない場合は、ドライバのアンインストールを行い、再起動してから、再度インストールをやり直します。

Mac


- 1、Deco Pro Small&Mediumをお使いパソコンと接続してください。
- 2、XP-Penの公式サイト(<https://www.xp-pen.jp/download/index>)から最新版のドライバをダウンロードします。
- 3、「.zip」ファイルを展開し、「.pkg」を実行します。



図2-1:Macのドライバ

{ II. ドライバの設定UI }

Windows

システムトレイ（タスクバー）に表示されたドライバのアイコン()をダブルクリックします。

Driver UI

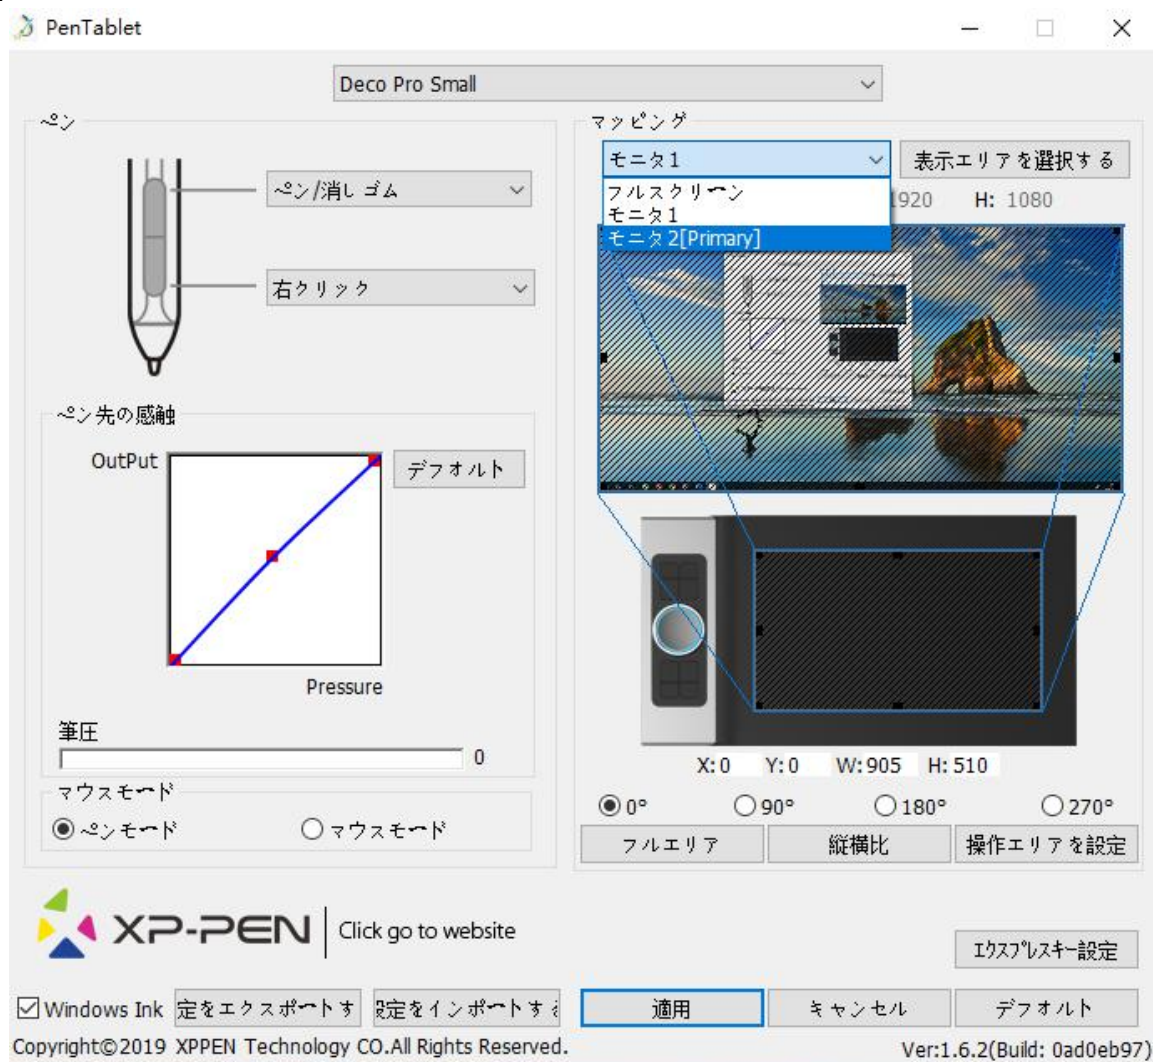


図3-1:UI

1.1. ペンの設定

スタイラスペンのペンボタンの機能をカスタマイズすることができます。 ファンクションキーのオプション項目からカスタムキーとして設定します。

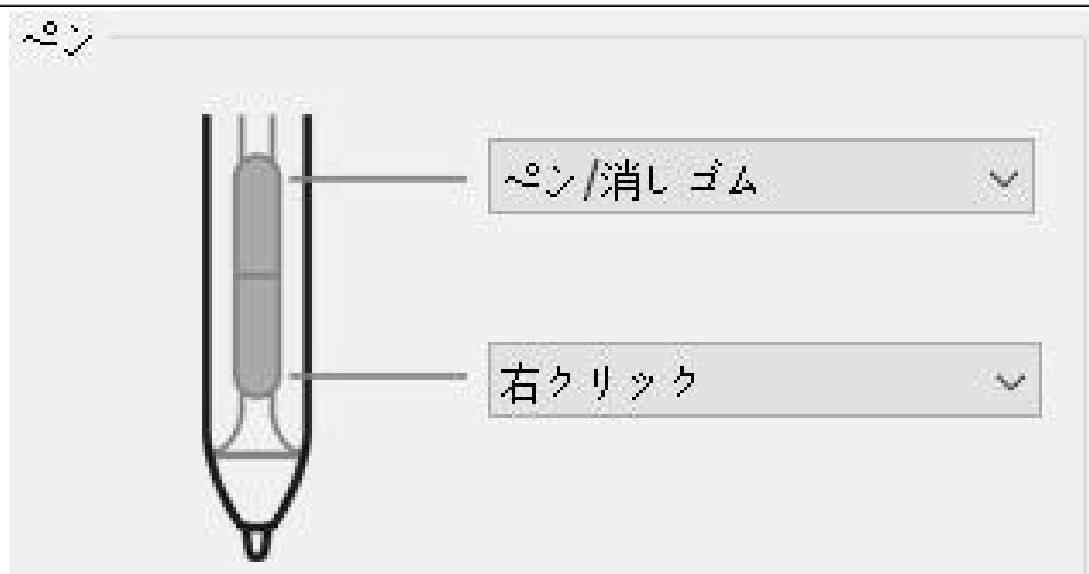


図3-2:ペンのファンクション設定

注意：

ペン/消しゴムトグル

ペンタブレットのワークエリアにおいて、対応している描画ソフトにおいて、割り当てられたペンボタンを押して、ペンモードと消しゴムモードを切り替えられます。現在のモードがお使いコンピュータのディスプレイに表示されます。

1.2.ペン先の感触

ここでは、ペンの筆圧感度を「出力(Output)」及び「筆圧(Pressure)」のラインで調整することができます。現在の筆圧は、タブレットに加えられて筆圧を示し、ペンの筆圧をテストするためにも使用できます。

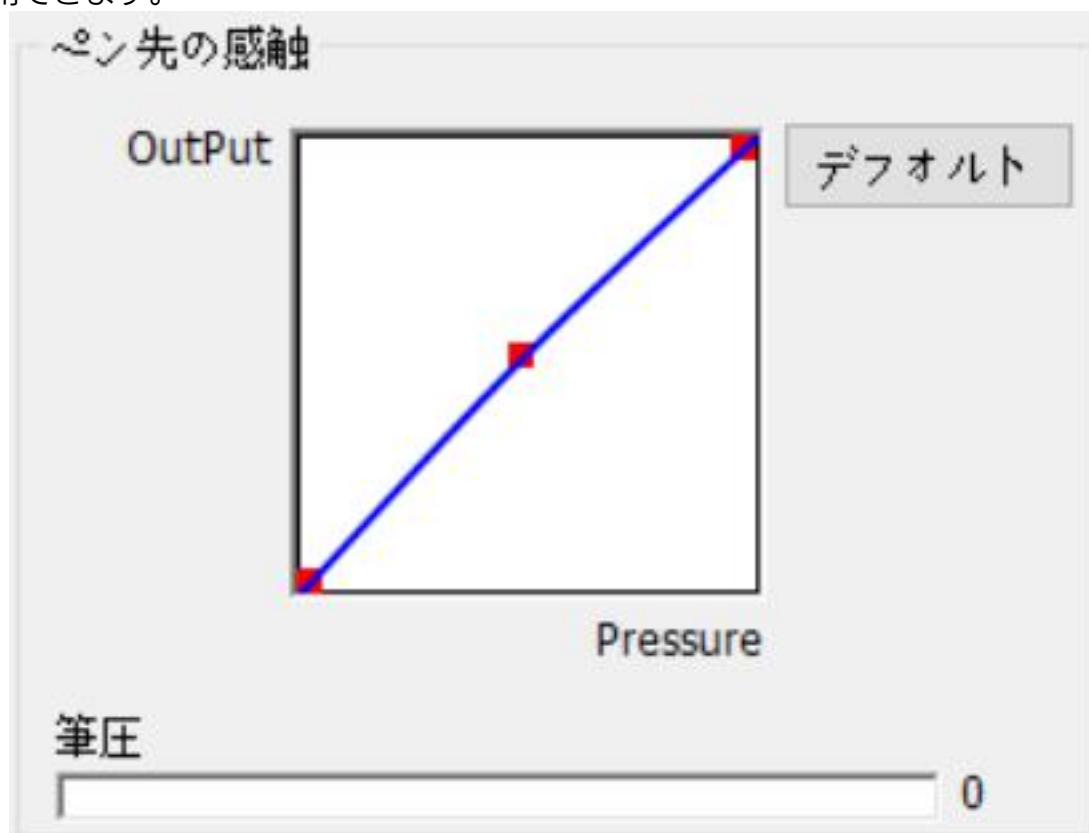


図3-3:ペン先の感触

1.3.マウスモード

ペンモード(絶対モード): 標準のペンタブレットモードになります。
タブレットを基準としたペンの絶対位置を利用する方法です。タブレットの検出領域上のペンの座標がそのまま画面に反映されます。

マウスモード(相対モード): ペンタブレット上でペンがどれだけ移動したかを利用する方法です。
現在認識しているペン先の位置からの移動分だけポインタを移動させます。

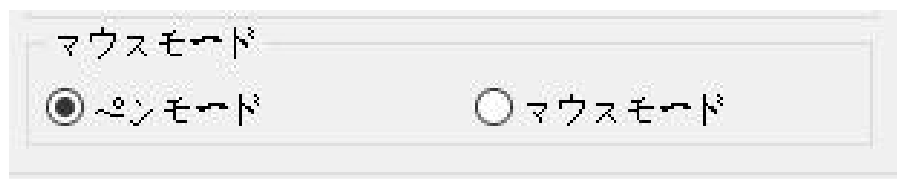


図3-4:マウスモード

1.4.マッピング

Deco Pro Small & Mediumでシングルモニタ又はデュアルモニタで 사용할 수 있습니다.
싱글모니타를 선택した場合、タブレット의 입력은、その選択したモニタのみで 사용할 수 있습니다。

カスタムマッピング:
タブレットの操作エリアを変更할 수 있습니다。操作エリアとして設定したい区域の左上端と右下端を矩形選択して 설정합니다。

0、90、180 & 270度の回転:
Deco Pro Small & Mediumは、0、90、180 & 270度に回転して 사용할 수 있습니다。
설정した後、タブレット도 相應의 角度에 回転させて주세요。
左手모드의 상태가 180度 となっております。

このタブで操作エリアの調製が出来ます。

操作エリアの設定
“操作エリアの設定” 버튼을 클릭して、Deco Pro Small & Medium의 펜의 操作エリア를 調整합니다。左上端部分と右下端部分을 矩形选择することにより 調整합니다。

縦横比(ディスプレイのアスペクト比の設定):
Deco Pro Small & Medium의 操作エリア를 모니터의 解像度に合わせて 아스펙트比를 変更할 수 있습니다。

フルエリア (Max Active Area) :
펜의 操作エリア를 最大に 할 수 있습니다。

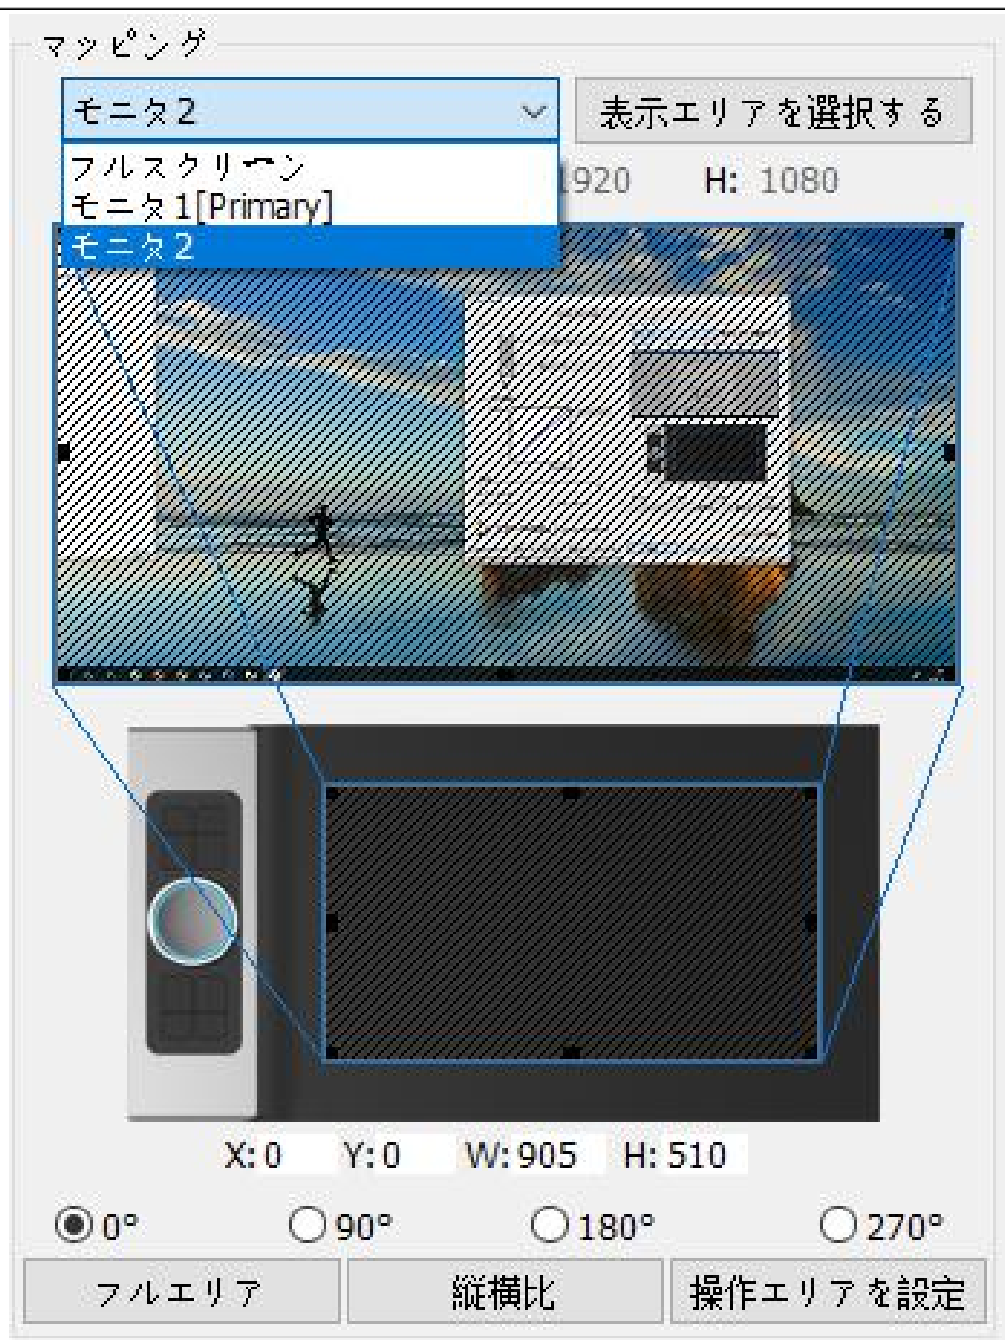


図3-5:使用中のスクリーン

1.5. 設定のインポートとエクスポート

ペンボタンとエクスプレスキーの設定をセーブ/ロードするには、[設定をエクスポート/インポートする]ボタンをクリックします。

注意:

ペンボタンとエクスプレスキーの設定が完了したら、[OK/適用]ボタンをクリックして、タブレット設定メニューを適当な場所に保存して終了します。

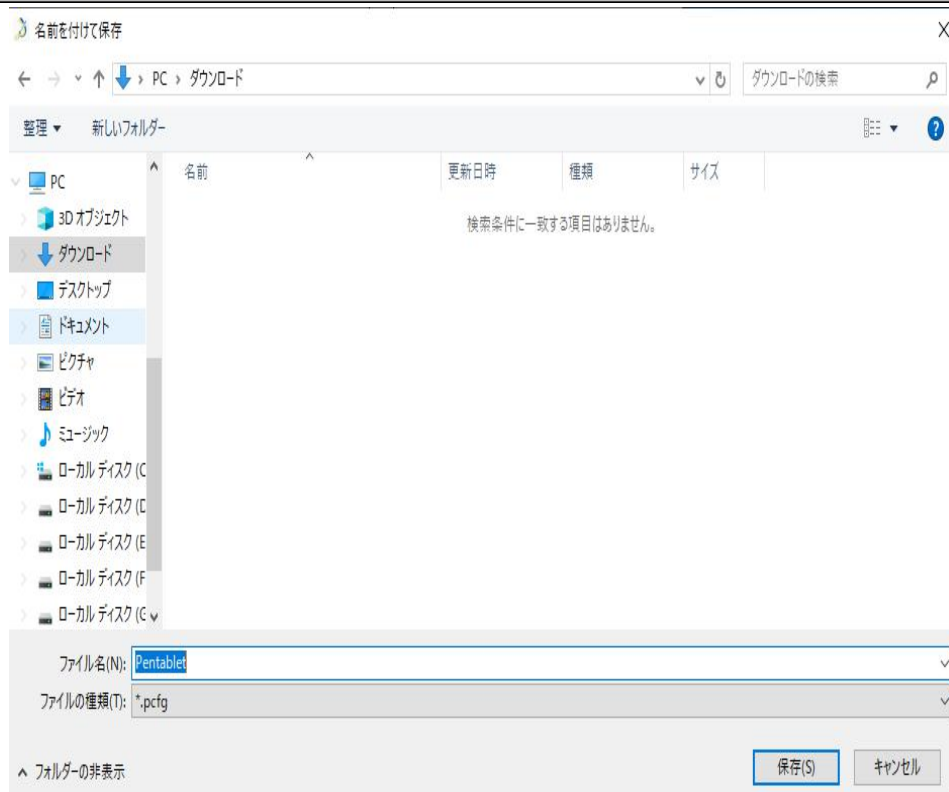


図3-6: 設定をエクスポートする

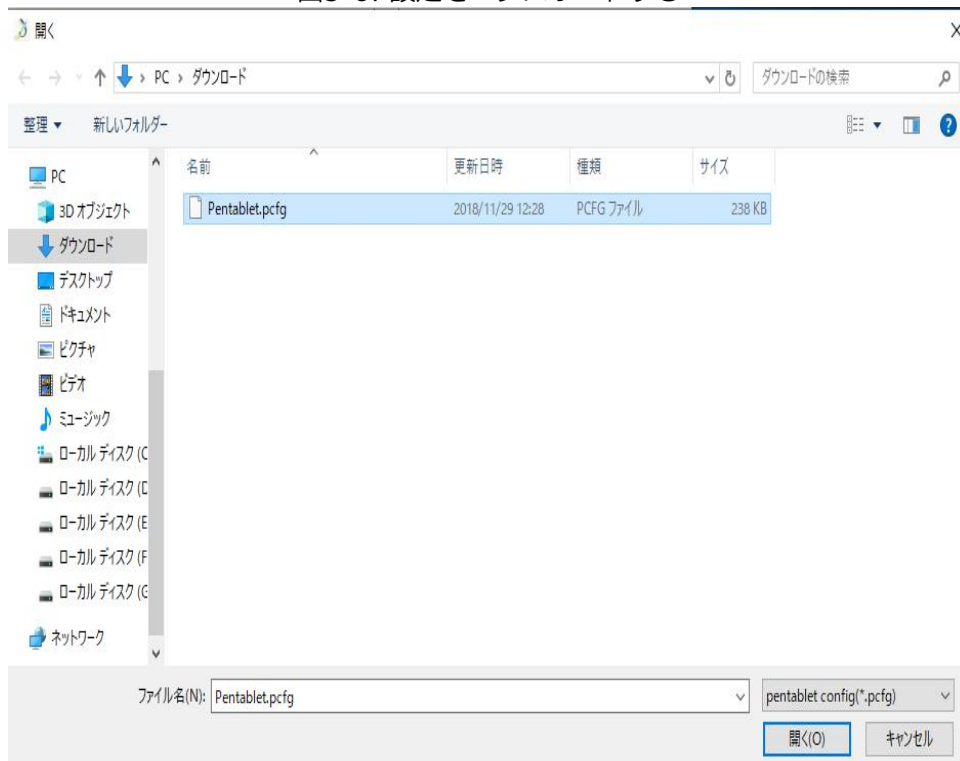


図3-7: 設定をインポートする

1.6. Windows Ink

チェックボックスをチェック/アンチェックすることによりWindows Inkサポートをオン/オフできます。

有効にすることにより、アプリケーションがWindows Inkを使用します。



図3-8: Windows Ink

1.7.エクスプレスキーの設定

注意：

- (a)Deco Pro Small&Mediumのエクスプレスキーは、US米国式英文キーボード仕様で設定されています。他言語のキーボード仕様の場合、正常に機能しない事があります。 -
- (b)デフォルトではDeco Pro Small&MediumのエクスプレスキーはPhotoshop標準のキーボードショートカットで設定されています。他のソフトウェアの場合、カスタマイズすることにより使用することができます。ローラーの設定を切り替えるには、エクスプレスキーの1つをスイッチ機能からスイッチダイヤルに設定する必要があります。




図3-9:キーボード

「エクスプレスキーを無効」 (Disable Express Key): この機能を選択すると、全部のエクスプレスキーを無効に。

「テロップの無効」 (Hide Hints): この機能を選択すると、全部のエクスプレスキーの表示が無効になり、お使いコンピュータのディスプレイに設定した機能が表示されなくなります。

エクスプレスキー設定

×

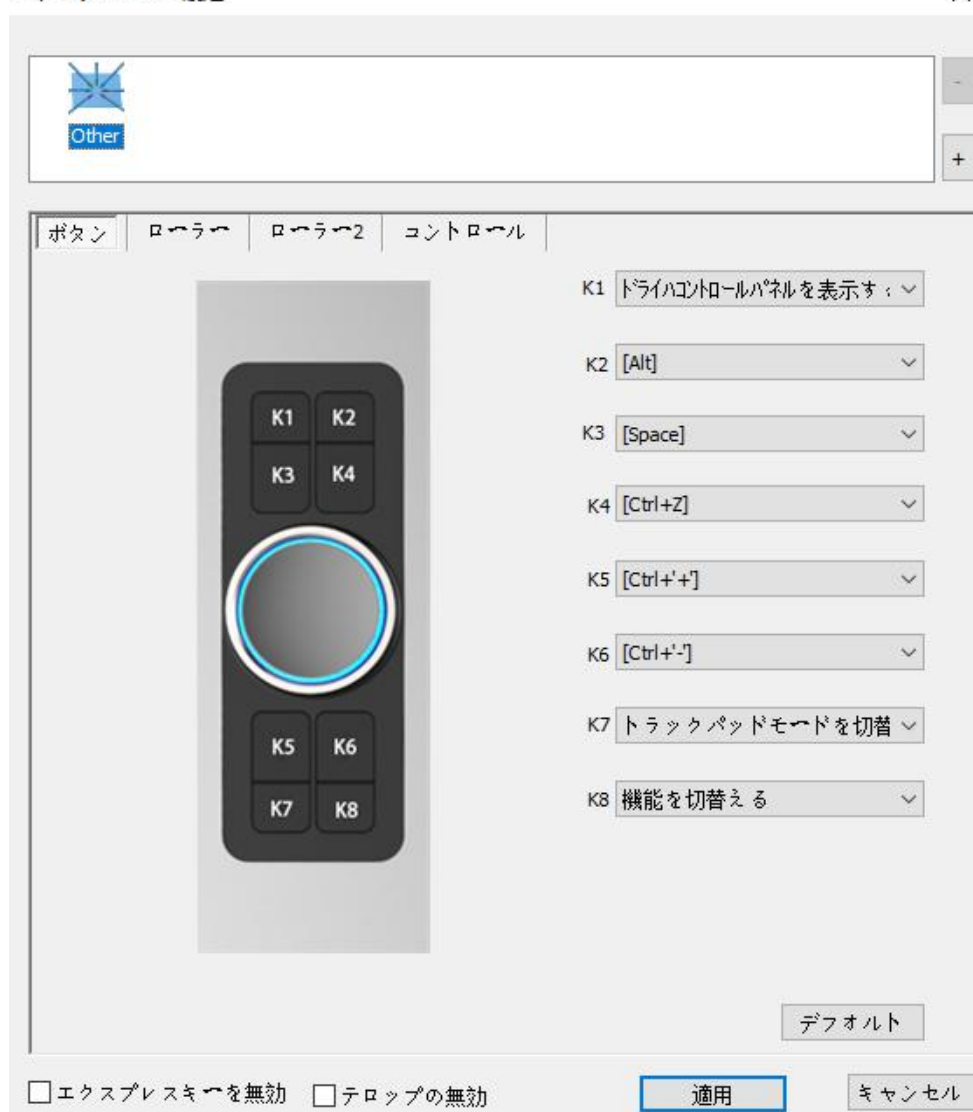


図3-10:キーの設定

このタブにより、Deco Pro Small&Mediumのファンクションキーを編集できます。最後のホットキーオプション（“Definition” オプション）を使用してカスタムキーを設定してください。



図3-11:ホットキーの設定

注意:

プレジジョンモードを使用すると、小さい作業エリアに描画を制限させて、詳細な描画と編集を行うことができます。

個々のソフトウェアごとにショートカットキーを設定できます。

a. [+] ボタンをクリックして、[プログラムを選択]タブに移動します。

エクスプレスキー設定



図3-12:プログラムを選択

- b. [デフォルト]として使用することも[ファイルを開く] をクリックして個々のソフトウェアを選択して割り当てることもできます。

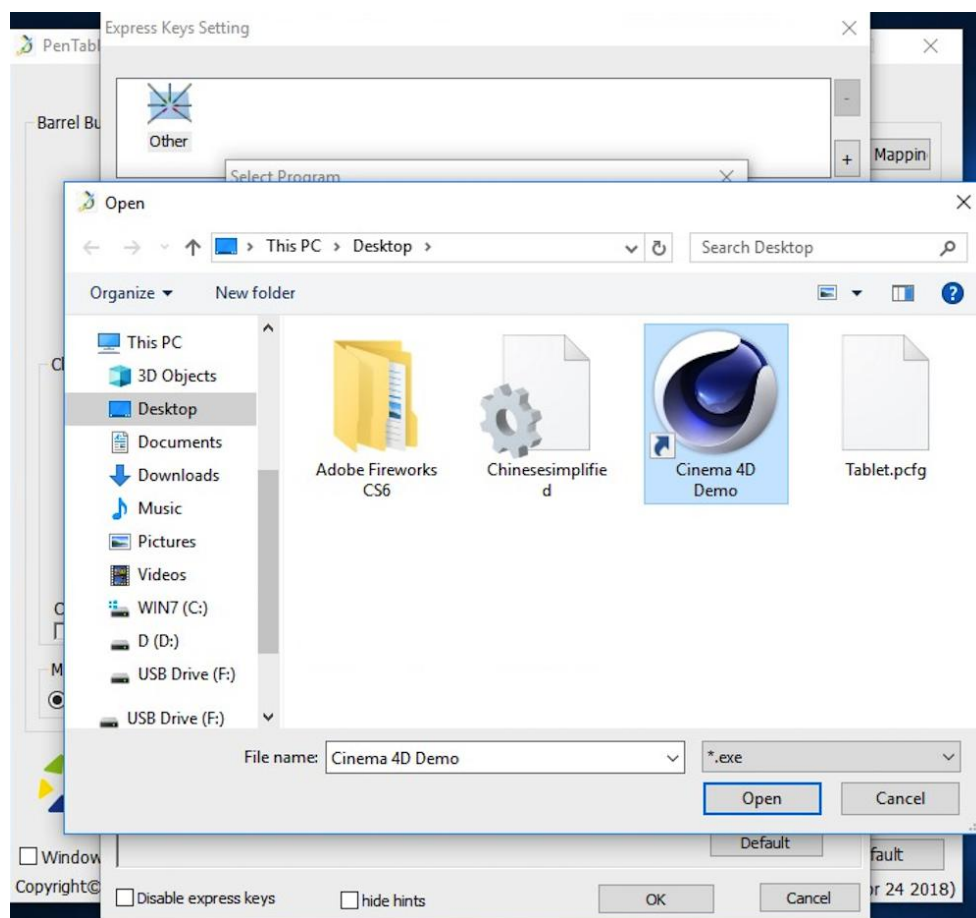


図3-13:ファイルを開く

- c. ショートカットキーの設定タブに戻り、ソフトアイコンをクリックして、ショートカットキーをカスタマイズします。 終了したら、[適用]ボタンをクリックし、ペンタブレット設定メニューを終了します。

個々のソフトウェア毎にローラー機能を設定することができます。

ローラー1:

- a.ソフトウェアアイコンをクリックし、[ローラー (Dial)]タブに移動します。

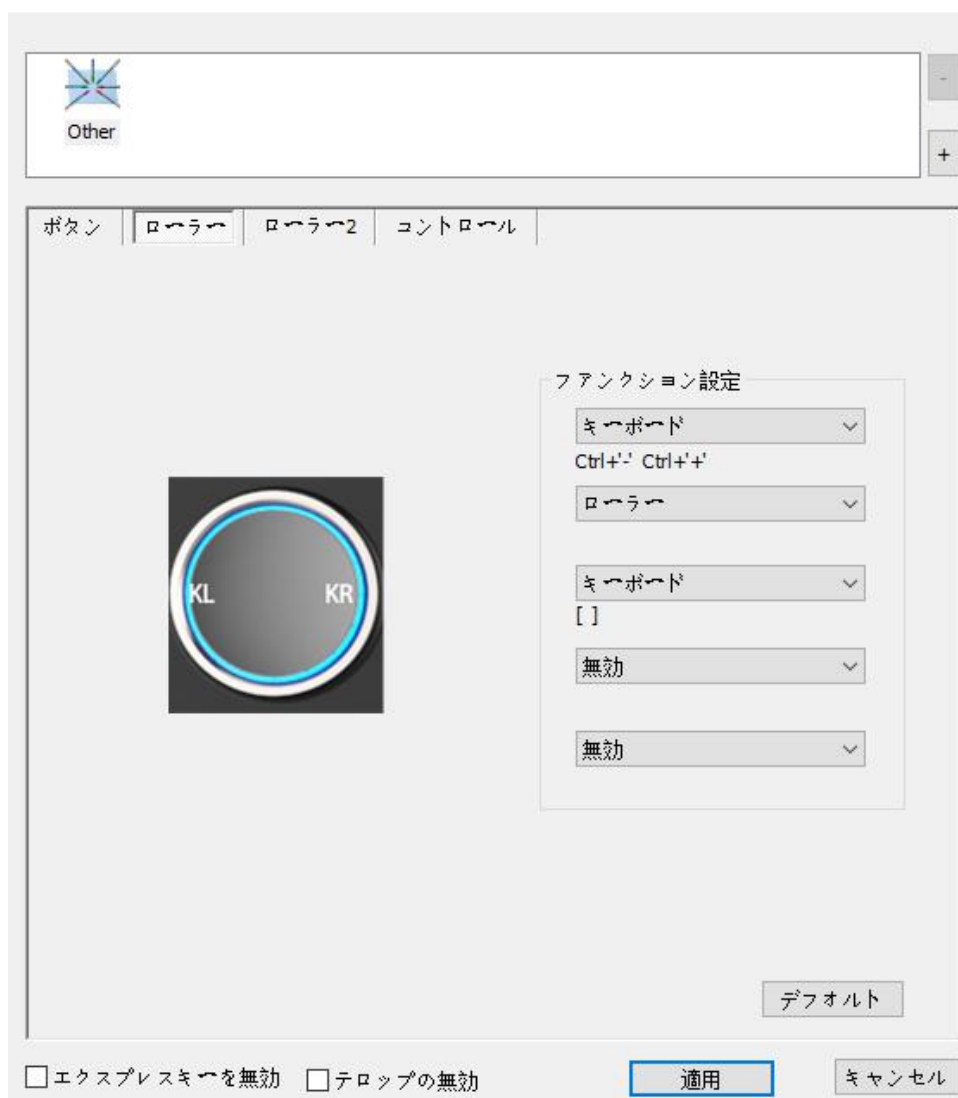


図3-14:ローラー

b.それぞれのローラーにファンクションキーを設定してください。

c.設定で「KR」と「KL」は違う機能を設定できます。例えば: Ctrl+ & Ctrl- です。



図3-15:設定

ローラー2:ここで、マウス機能、ローラー機能、その他の機能等でカスタマイズ設定できます。

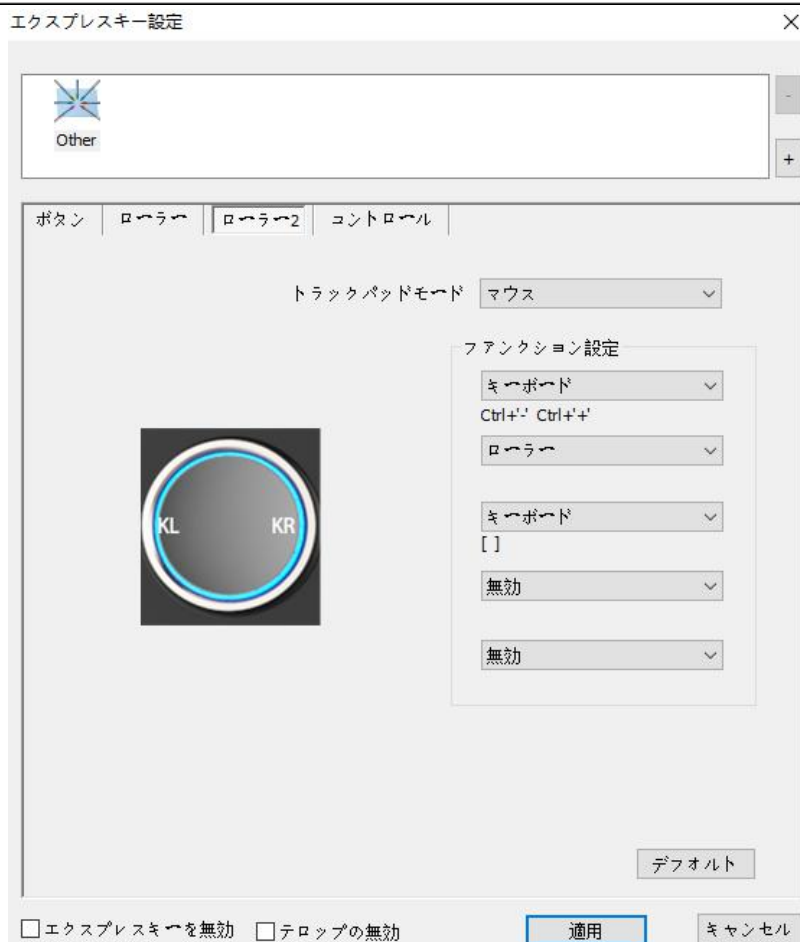


図3-16:ローラー2

コントロール：「ホイールライト」と「タブレットライト」のライトの明るさを調整できます。

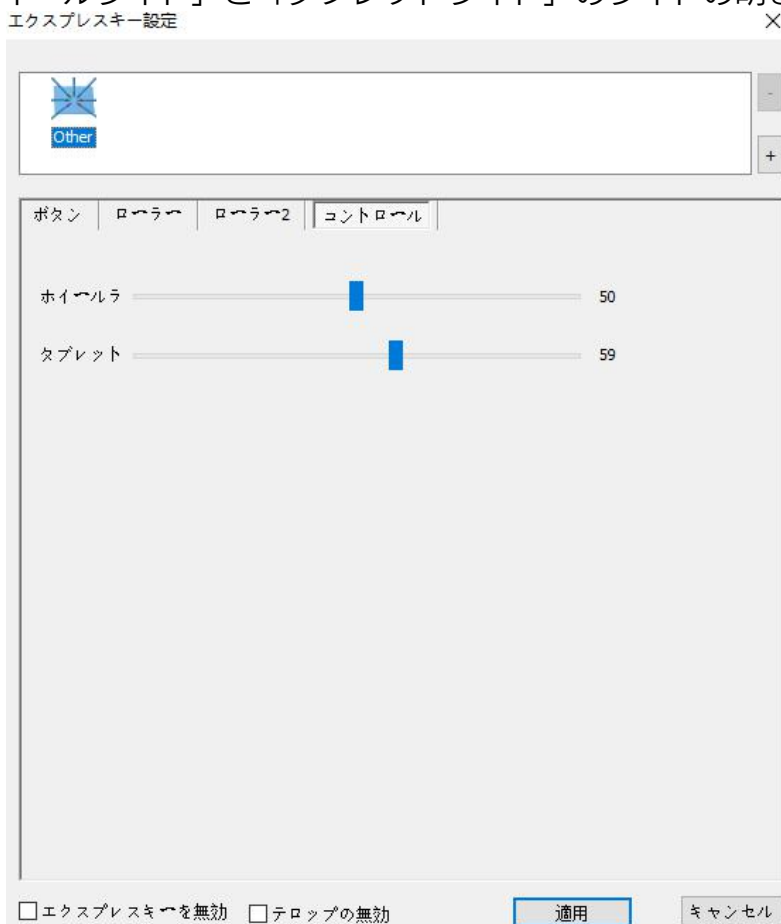


図3-17:コントロール

1.8.デフォルト

「デフォルト」をクリックすると、工場出荷状態の設定に戻ります。

1.9.XP-Penロゴ

ロゴをクリックして、公式サイトをご覧ください。

Mac

Deco Pro Small&Medium 液晶タブレットのタブレット設定画面を呼び出す方法:

「Finder」→「アプリケーション」→「Pen Tablet Setting」



図3-18: Tablet Setting

1.0. ペン

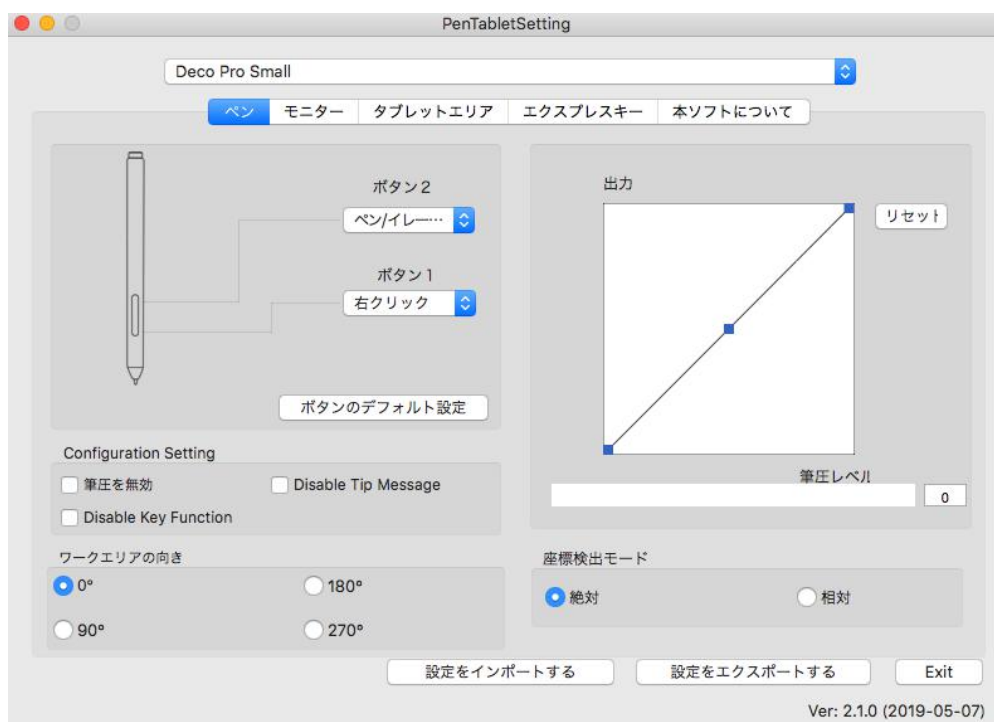


図3-19. ペン

1.1.このタブで、ペンボタンの機能をカスタマイズできます。「ボタンのデフォルト設定」をクリックすると工場出荷状態に戻します。

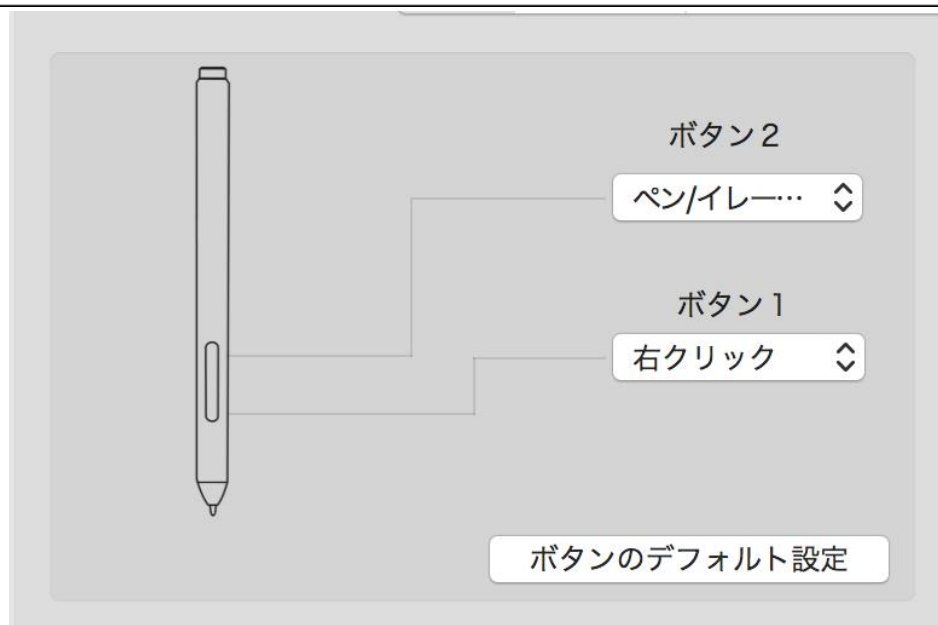


図3-20. ペン

注意:

ペン/消しゴムの切り替え

ペンタブレットのワークエリアにおいて、対応している描画ソフトにおいて、割り当てられたペンボタンを押して、ペンモードと消しゴムモードを切り替えられます。現在のモードがお使いコンピュータのディスプレイに表示されます。

1.2.Configuration Setting

「筆圧を無効」機能: 描画時のペンの筆圧を無効にすることができます。

「Disable Key Function」機能: 描画時のエクスプレスキーの機能を無効にすることができます。

「Disable Tip Message」機能: 描画時のエクスプレスキーのポップアップ・メッセージ表示を無効にすることができます。

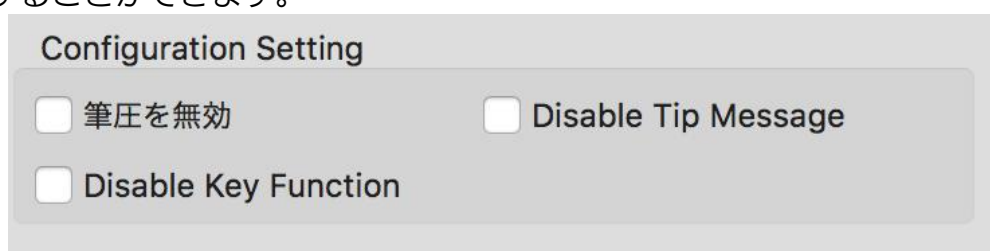


図3-21. Configuration Setting

1.3. ワークエリアの向き

0°、180°、90° & 270° :

Deco Pro Small&Mediumは、0°（右利きモード）、180°（左利きモード）、90 & 270度に設定できます。設定した後、タブレットも相応の角度に回転させてください。

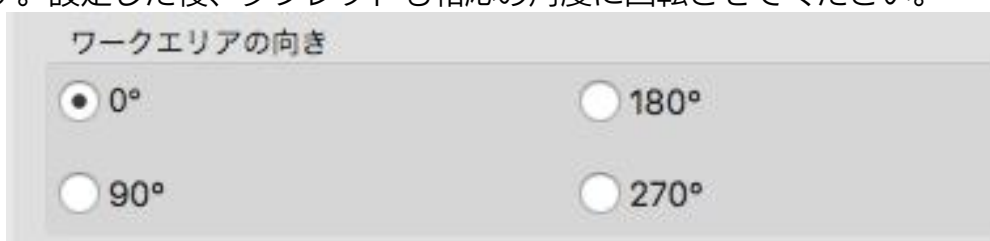


図3-22: ワークエリアの向き

1.4.筆圧

ペンの筆圧感度を「出力」または「筆圧レベル」のラインにより調整することができます。現在の筆圧は、現在タブレットに加えられている筆圧を示し、ペンの筆圧をテストすることを使用できます。

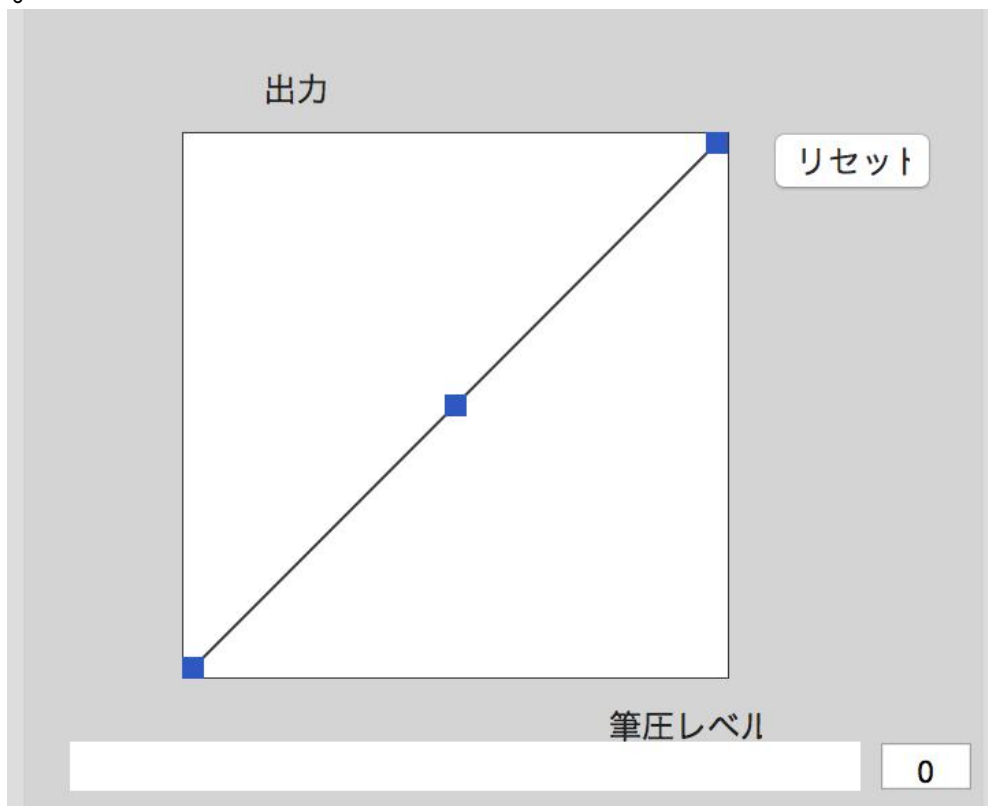


図3-23. Output 出力

1.5.座標検出モード:

絶対モード(ペンモード): 標準のペンタブレットモードになります。

タブレットを基準としたペンの絶対位置を利用する方法です。タブレットの検出領域上のペンの座標がそのまま画面に反映されます。

相対モード(マウスモード): ペンタブレット上でペンがどれだけ移動したかを利用する方法です。現在認識しているペン先の位置からの移動分だけポインタを移動させます。

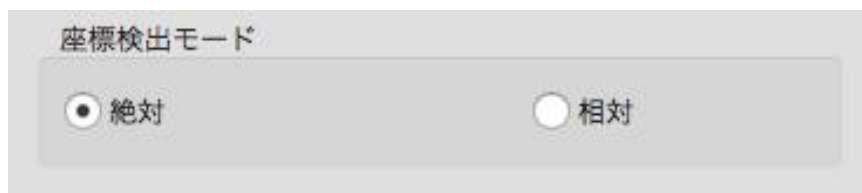


図3-24:座標検出モード

1.6.設定をインポート&エクスポートする

設定のインポート/エクスポート機能を使用して、ペンボタンとショートカットキーの設定をロード/保存できます。

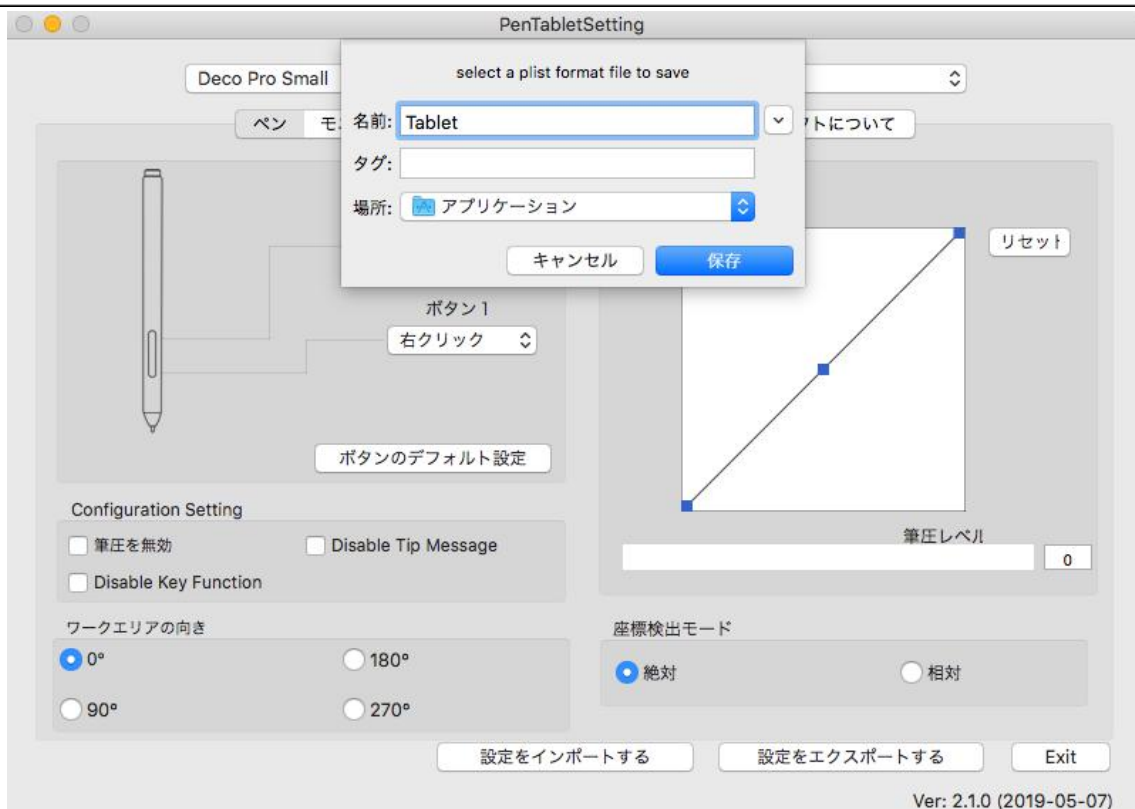


図3-25:設定をエクスポートする

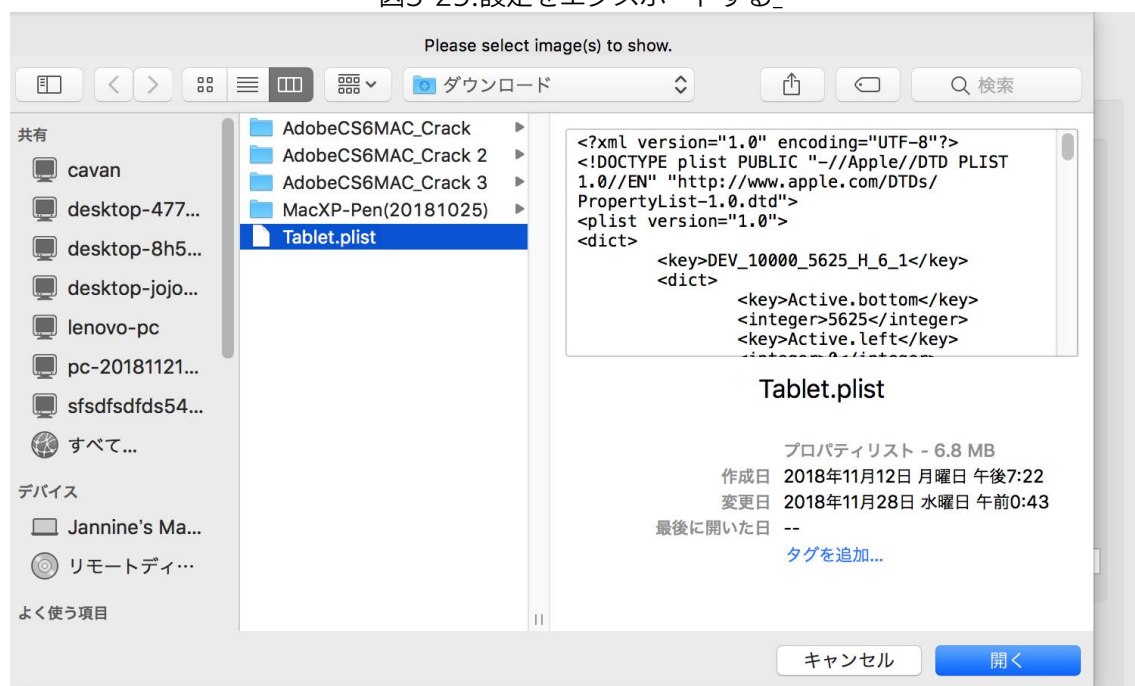


図3-26: 設定をインポートする

1.7. モニター

「モニター」タブで、シングルモニタ又はデュアルモニタの選択を設定できます。フルモニタを使用するように設定することもできます。



図3-27:モニター

1.8. タブレットエリア

このタブで、ペンのワーキングエリアを調整できます。

「フルエリア」は、使用可能な最大の作業エリアを自動的に選択します。

「画面の比率」は、操作エリアをモニタの解像度に合わせて、アスペクト比を変更することができます。

「ローラーLED (Wheel LED)」と「タブレットLED (Tablet LED)」により、ローラーとタブレットのライトの明るさが調整できます。

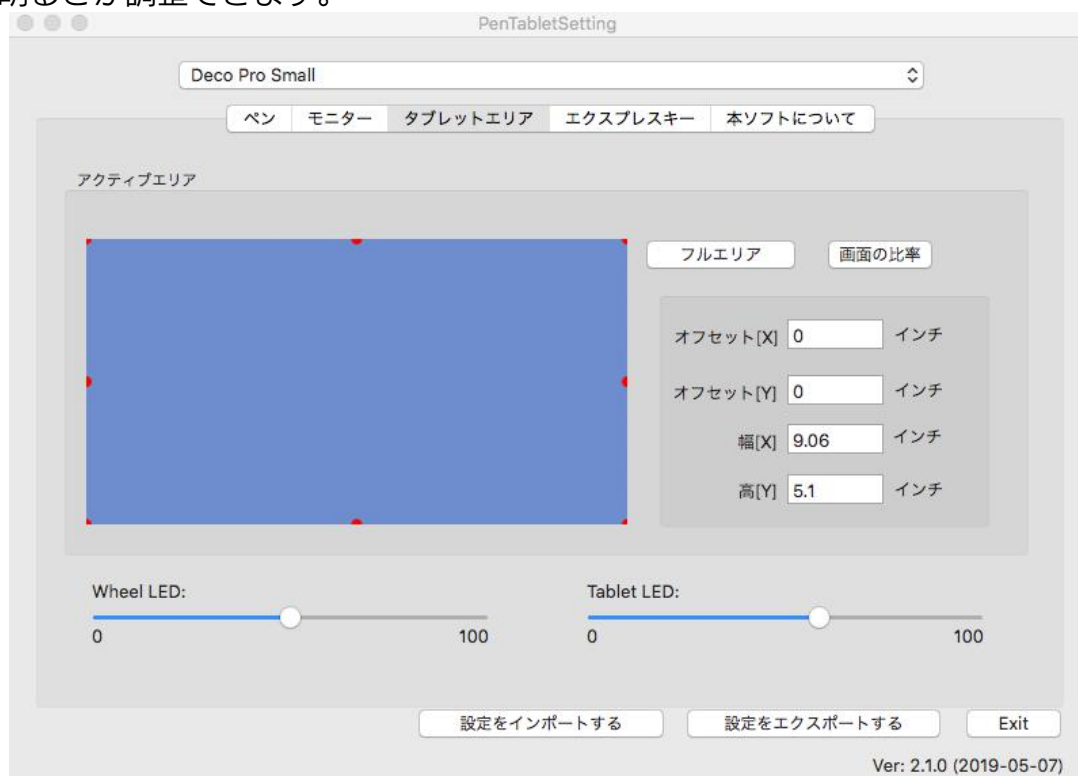


図3-28: タブレットエリア

1.9. エクスプレスキー

注意：

- (a)Deco Pro Small&Mediumのエクスプレスキーは、US米国式英文キーボード仕様で設定されています。他言語のキーボード仕様の場合、正常に機能しない事があります。
- (b)デフォルトではDeco Pro Small&MediumのエクスプレスキーはPhotoshop標準のキーボードショートカットで設定されています。他のソフトウェアの場合、カスタマイズすることにより使用することができます。ローラーの設定を切り替えるには、エクスプレスキーの1つをスイッチ機能からスイッチダイヤルに設定する必要があります。



図 3-29: エクスプレスキー

このエクスプレスキータブでは、ペンタブレットのエクスプレスキーのボタン機能をカスタマイズして、ファンクションキーの設定をすることができます。



図3-30. ファンクション設定

ソフトウェアごとに各ショートカットキーを設定できます。

a. [+] ボタンをクリックして、[プログラムの選択] タブに移動します。

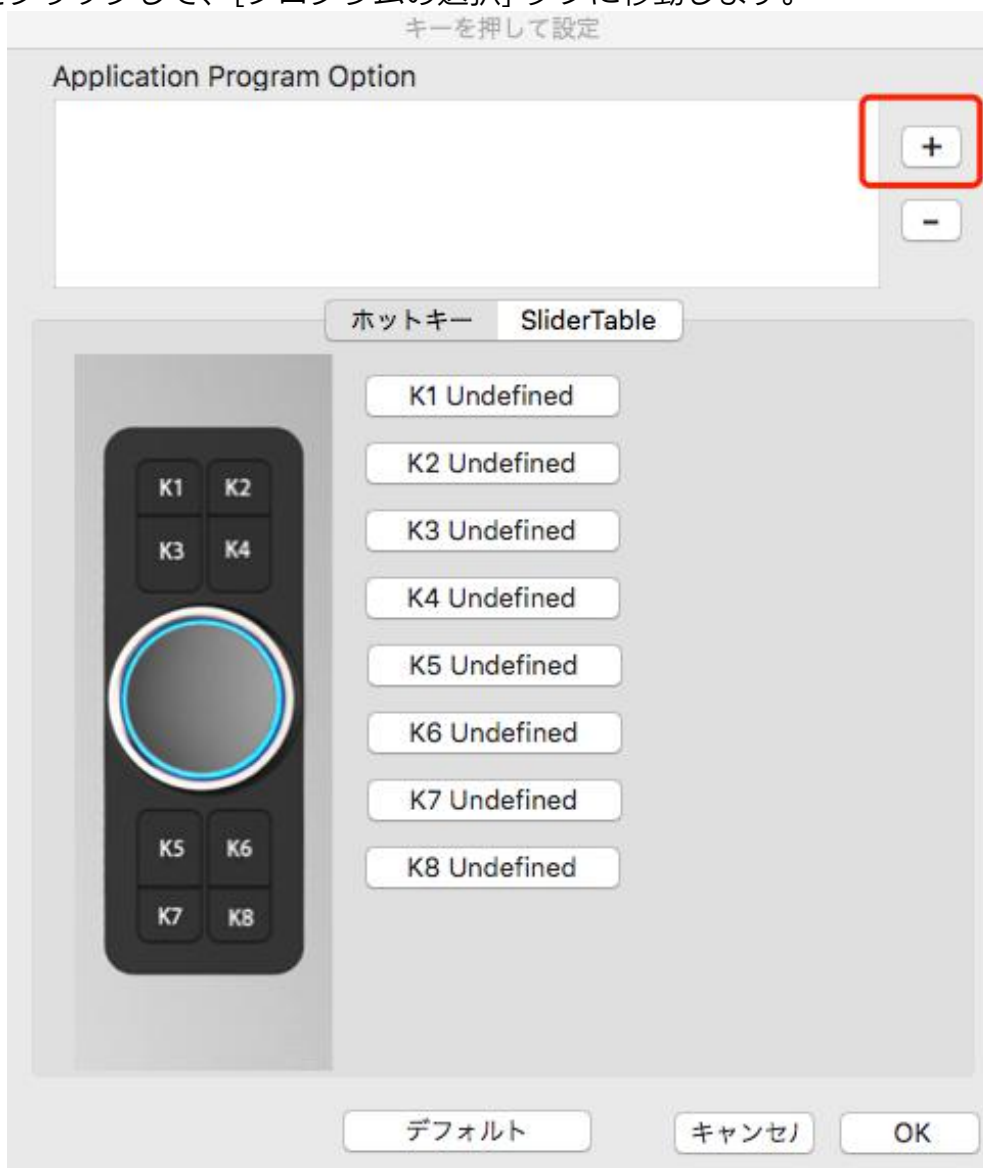


図3-31.プログラムの選択

b. 適用するソフトウェアの選択

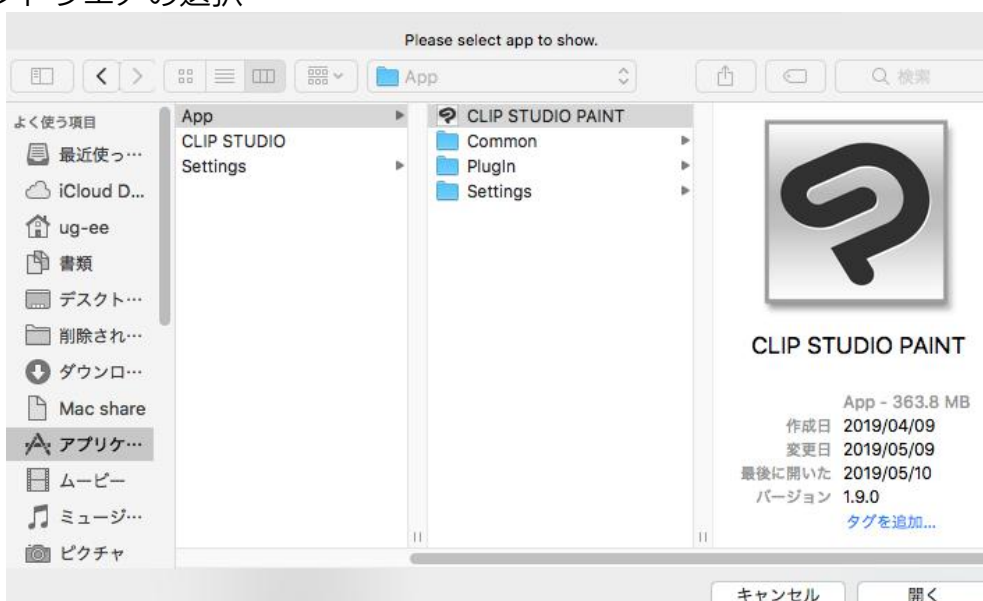


図3-32. プログラムを選択

- c. ショートカットキーの設定タブに戻り、タブレットアイコンをクリックして、ショートカットキーをカスタマイズします。 終了したら、[OK]ボタンをクリックして、タブレット設定メニューを終了します。

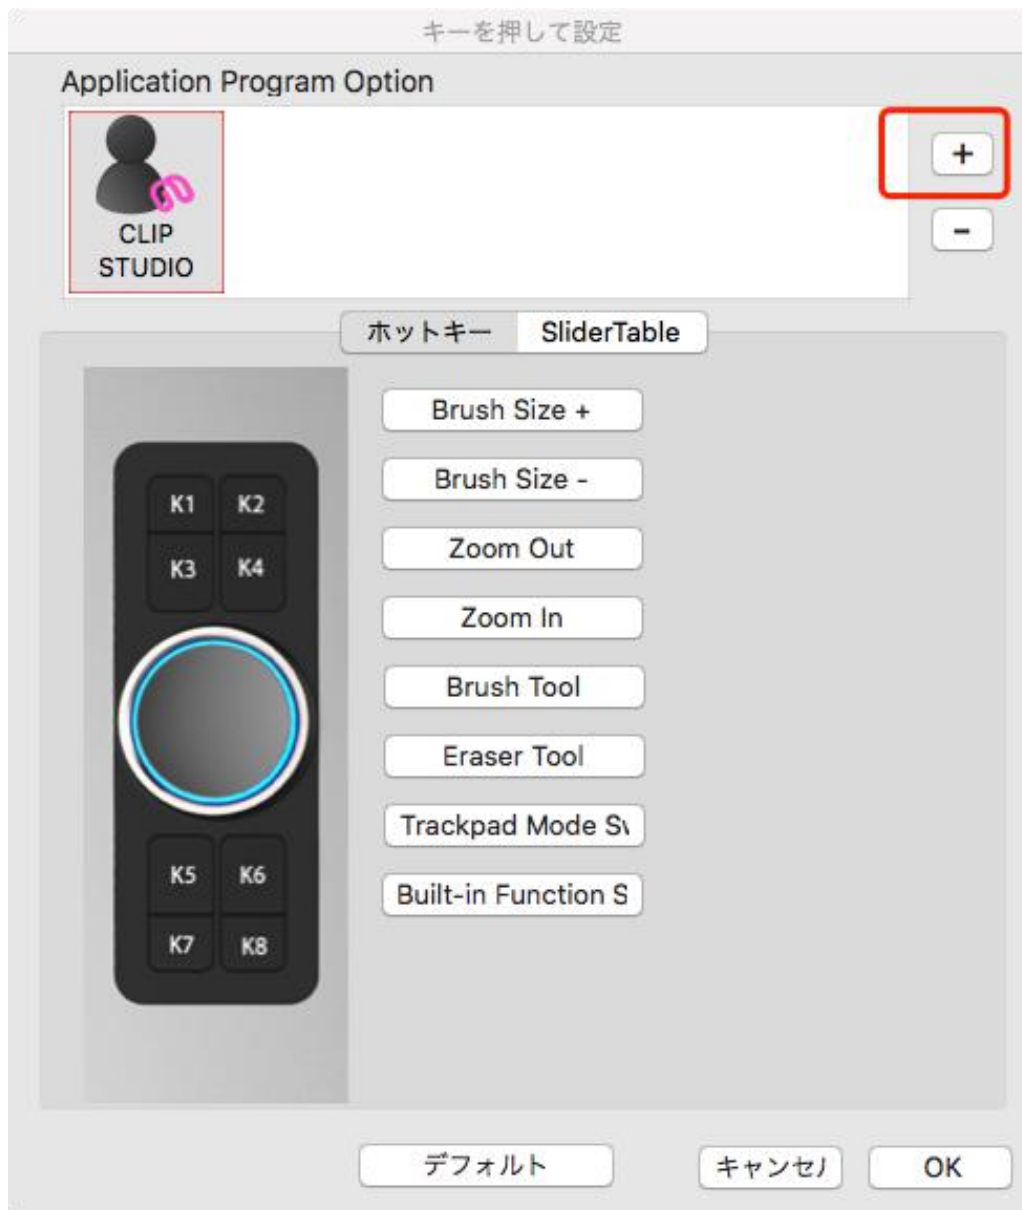


図3-33. ホットキー



図3-34:キーボード設定

それぞれのダイヤルを異なるソフトウェアに設定できます。

a.最初にソフトウェアアイコンをクリックしてから、[ダイヤル]タブに移動します。

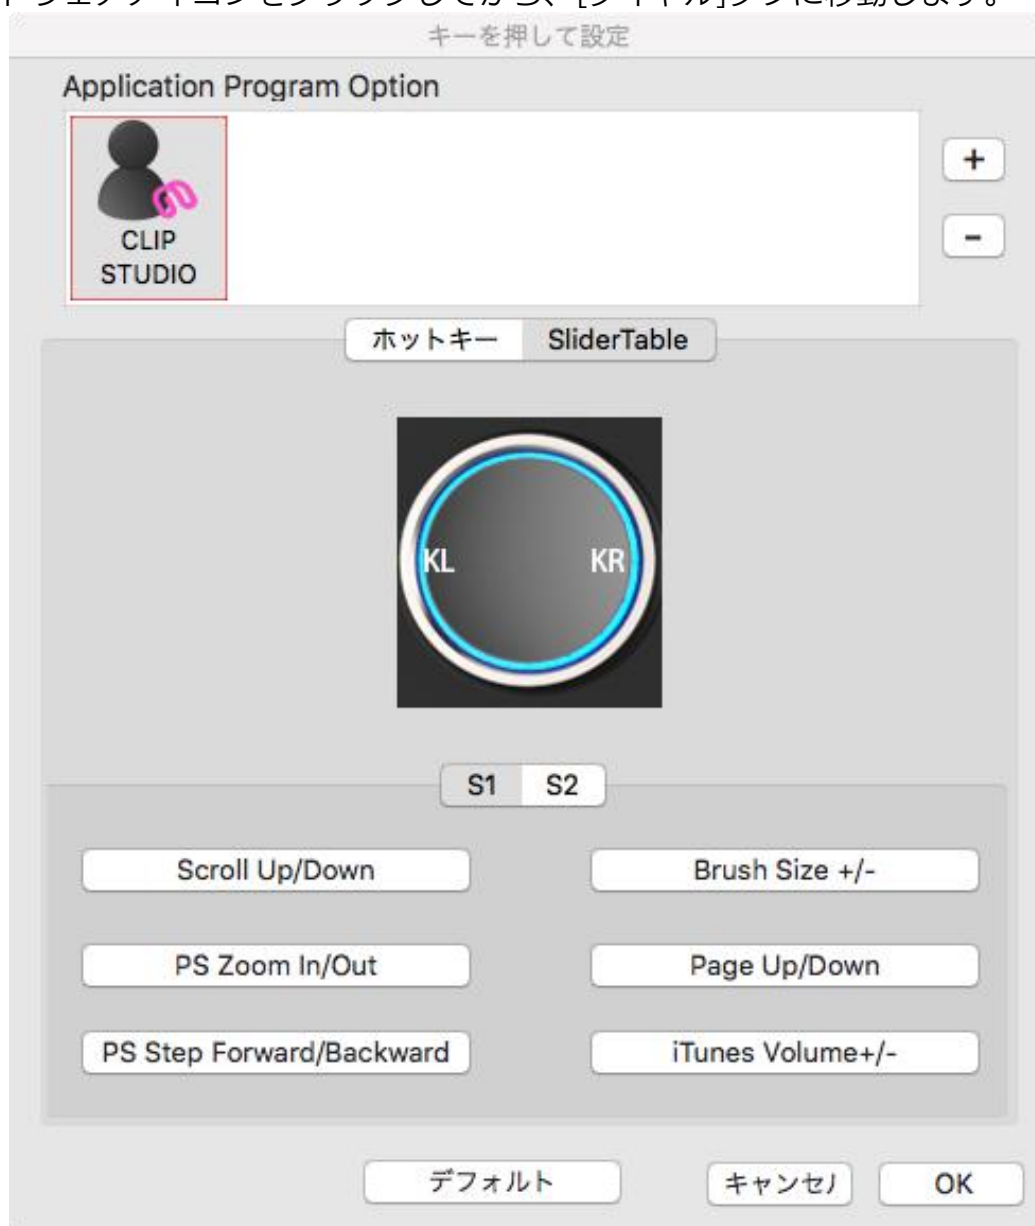


図 3-35. ローラー

b. 各ダイヤル機能をクリックします。

c. 設定タブで、「左のホットキー」と「右のホットキー」をCtrlやCtrl-のような異なるショートカットにカスタマイズできます。



図3-36.ローラー設定

1.10. 本ソフトについて

現在ダウンロードされたドライババージョンを表示します。



図3-37. バージョン

{IV. ドライバアンインストール}

Windows

手順「スタート」→[設定]→[アプリと機能]、「PenTablet」を削除/アンインストールをクリックし、画面の指示に従ってアンインストールします。

Mac

「Finder」→「アプリケーション」→「Pen Tablet」、「Uninstall Pen Tablet」をクリックし、指示に従ってアンインストールしてください。

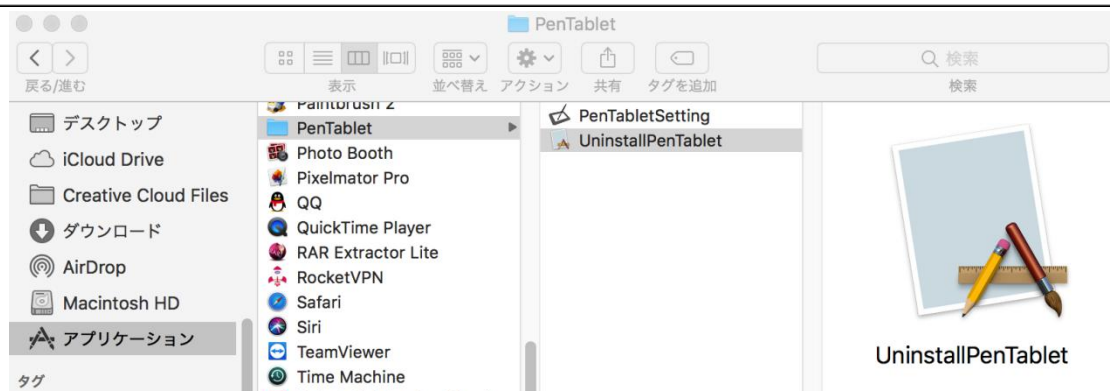


図4-1. Macドライバのアンインストール

注意：

ドライバを再インストールする時は、以前のドライバのアンインストール後必ずパソコンを再起動してください。

{VI. FAQ}

1. スタイラスペンでカーソルをコントロールできません。

a: Deco Pro Small&Mediumのドライバを削除します。

もしアンインストーラーが正常に動作しない時は、もう一度ドライバをインストールしてから削除してください。

そして再起動してから、ペンタブレットとお使いコンピュータを接続して、カーソルの反応をテストします。


カーソルの反応があれば、ペンタブレットのハードウェアは機能しています。

これらの手順に従ってDeco Pro Small&Mediumのドライバを再インストールしてください。

(Windows)：

公式サイト(www.xp-pen.jp)から最新版のドライバをダウンロードして、デスクトップに「.zip」ファイルを解凍してインストールします。

2. 正常にインストールしているかの確認方法。

a. 問題なくインストールされていれば、ドライバのアイコン()がタスクバーに表示されます (Windows OS)。カーソルがコントロールでき、設定画面の「筆圧テスト」で機能すれば成功です。

3. ハードウェアの問題とドライバの問題を判別する方法。

- a. Deco Pro Small & Mediumサイズを他のコンピュータと接続してください。他のコンピュータで正常に動作すればソフトウェアの問題と思われます。
——既存のペンタブレットドライバDeco Pro Small & Mediumも含めて全て) をアンインストールしてください。パソコンを再起動した後、もう一度Deco Pro Sサイズ & Mサイズのドライバをインストールしてください。
- b. Deco Pro Small & Mediumの表示ライトは、問題がハードウェア関連であるかどうかの判断の手助けになります。正常に機能すれば、読取範囲内に近づくと、点灯します。何も点灯しない場合は、ハードウェアに問題があると思われます。

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください:

Web: www.xp-pen.com

Email: servicejp@xp-pen.com