


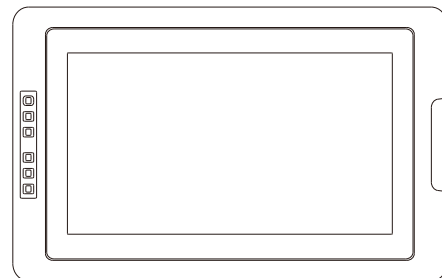

# Graphic Pen Display

## Artist 15.6 Manual

Windows 10, 8 & 7 Mac 10.10 or above



XP-PEN

Website: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)

Mail: [service@xp-pen.com](mailto:service@xp-pen.com)

Please contact us with any questions




Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China


[www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)


## Artist 15.6 User Manual

### Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

 **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**  
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and


 **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**  
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

 **Keep the product away from infants and young children.**  
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.


### CAUTION

**Do not place this product on unstable surfaces.**  
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can

**Do not place heavy objects on top of this product.**  
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.


 **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**  
Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and


 **Do not disassemble**  
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire,


 **Do not use alcohol for cleaning**  
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

 **Do not expose to water**  
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or

### CAUTION

 **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**  
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

 **Do not strike the pen against hard objects.**  
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

 **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**  
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate

### Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

# XP-Pen Artist 15.6ユーザーマニュアル

## 目次

I. 製品概要.....	2
a. 必要システム.....	2
b. 各部の名称.....	2
c. 操作エリア.....	2
II. スタイラスペン.....	3
a. 各部の名称.....	3
b. 替え芯の交換.....	3
c. ペンスタンド.....	4
III. Artist 15.6の接続方法.....	4
IV. ドライバのインストール.....	5
a. Windows.....	6
b. Mac.....	7
V. ドライバの設定UI.....	12
a. Windows.....	12
b. Mac.....	17
VI. ドライバのアンインストール.....	20
a. Windows.....	20
b. Mac.....	20
VII. FAQ.....	21

## I. 製品概要

### a. 必要システム

- Windows 10/8/7
- Mac OSX 10.10以降
- USBとHDMIポート

### b. 各部の名称

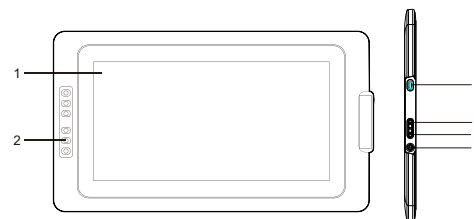


図1-1：各部の名称

### 1. 操作エリア

### 2. エクスプレスキー

### 3. USBポート

### 4. 輝度アップボタン

### 5. 輝度ダウンボタン

### 6. 電源ステータス表示ライト

- (1). 青色：タブレットがコンピュータと接続されています。
- (2). オフ：タブレットは電源が切れています。

### c. 製品エリア

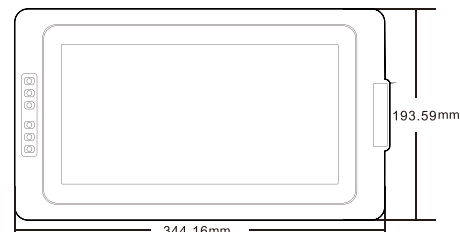


図1-2：製品エリア

## II. スタイラスペン

### a. 各部の名称

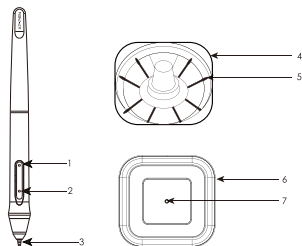


図2-1：各部の名称

1. ボタン2
2. ボタン1
3. ペン先
4. ペンスタンドの上部
5. 替え芯
6. ペンスタンドの下部
7. 替え芯抜く場所

### 注意：

- (1). パネルボタンはドライバ上でカスタマイズ可能です。
- (2). スタイラスは電池が必要ありません。

### b. 替え芯の交換

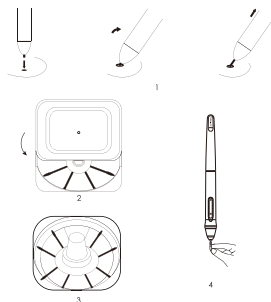


図2-2：替え芯の交換

1. ペンスタンドの底部を上にして、底部の小さい穴を利用してペンの本体からペン先を取り外します。
2. 反時計回りに75°回転してペンスタンドを開けます。
3. 内蔵された替え芯(8本)から1本取り出します。
4. 新しいペン先を交換します。

### c. ペンスタンド

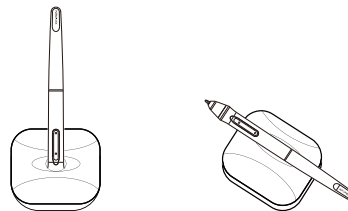


図2-3：ペンスタンド

## III. Artist 15.6の接続方法

### 注意：

- (1). USBケーブルが2本梱包されています。長いケーブルは二つに分かれており、使用する前に必ず赤いUSBコード接続してください。
- (2). 長いUSBケーブルはお使いのコンピュータまたは電源コンセントと接続することができます。短いUSBケーブルは必ずお使いのコンピュータと接続してください。

1. 電源コードの両端にある矢印に従って、それらを接続します。

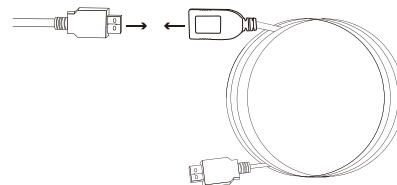


図3-1：電源コードを接続する

2. ケーブルをArtist 15.6へ挿入してください。
3. Artist 15.6のHDMIと短いUSBケーブルをお使いのコンピュータに接続してください。

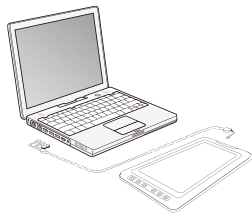


図3-2：コネクション

4. 長いUSBケーブルをお使いのコンピュータまたは電源コンセントに接続してください。コンピュータと接続した後Artist 15.6が作動しない場合、このケーブルを必ず電源コンセントに挿入してください。

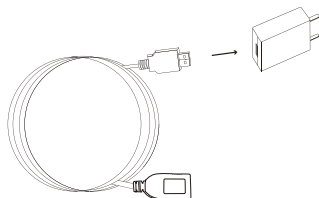


図3-3：コネクション-1

5. 電源ボタンを押してArtist 15.6をオンにします。

- 補足：  
ペンタブレットの画面が「No Signal」と表示されています：  
a. USBケーブルを抜いて、もう一度挿入します。各部分がうまく接続されていないかどうかを確認してください。パソコンを再起動の後、Artist 15.6を再起動してください。  
b. ハードウェアの問題を確認するために他のパソコンでテストしてください。  
c. 本機が正しく動作していないと思われる場合、XP-Pen サポートセンターにご連絡ください。

## IV. ドライバのインストール

- 注意：  
(1). インストールを行う前にアンチウイルスソフトやファイアウォールを無効にします。OneDriveやDropboxなどの一部のソフトウェアは、重要なファイルを独占することがあるためインストールに失敗することがあります。Windowsでは、画面の右下にあるシステムトレイを確認して、コンピュータのハードウェアと無関係のソフトウェアをすべて終了します。Windows 8では、当商品のドライバをインストール及びアンインストールの際、OneDriveの同期を無効にする必要があります。

- (2). Artist15.6のドライバをインストールする前に、既存のタブレットのソフトウェアをアンインストールする必要があります。他のタブレットドライバが残っている場合、Artist15.6と競合が発生し、Artist15.6ドライバのインストールが正常に行えません。  
(3). XP-Penのウェブサイト(www.xp-pen.com)から最新バージョンのドライバをダウンロードすることができます。ウェブからダウンロードする場合、zipファイルを展開して「.exe」もしくは「.pkg」を実行してください。  
(4). Artist15.6の最大解像度は1920\*1080です。

### a. Windows

- 付属のHDMI、USBを使用してコンピュータにArtist15.6を接続します。液晶タブレットの電源をオンにします。
- XP-Penのウェブサイト(www.xp-pen.com)から最新バージョンのドライバをダウンロードしてください。
- インストールが正常に完了した後、ドライバのアイコン(1)がシステムトレイに表示されます。アイコンが存在しない場合はドライバのアンインストールを行い、コンピュータを再起動および手順2を繰り返します。
- (推奨)「コントロールパネル」>「ディスプレイ」を開き、「テキスト、アプリ、そのほかの項目サイズを変更する」のところは100%に設定します。



図4-1：ディスプレイ設定

- 「コントロールパネル」>「ディスプレイ」の「複数のディスプレイ」のところで、「表示画面を拡張する」/「表示画面を複製する」を設定します。
- 「表示画面を拡張する(拡張モード)」：Artist15.6をモニター2に設定し解像度は1920x1080に設定してください。
- 「表示画面を複製する(複製モード)」：両方のモニターの解像度を1920x1080に設定する必要があります。

## 拡大縮小とレイアウト

テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する

100% (推奨)

カスタム スケーリング

解像度

1366 × 768 (推奨)

向き

横

## 複数のディスプレイ

複数のディスプレイ  
表示画面を拡張する☒ これをメイン ディスプレイにする

アダプターへの接続方法の表示

図4-2：拡張モード

- 適用を行い終了します。
- タブレットの設定を開くには、ドライバのシステムトレイアイコンをクリックします。モニターの設定タブからモニター2にArtist 15.6を設定します。適用を行い終了します。

## b.Mac

- 付属のHDMI、USBを使用してコンピュータにArtist 15.6を接続します。タブレットの電源をオンにします。
- XP-Penのウェブサイト(www.xp-pen.com)から最新バージョンのドライバをダウンロードしてください。zipファイルを展開して「pkg」ファイルを実行します。

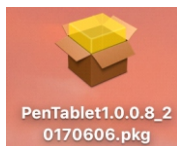


図4-3：Macドライバ

- 下記のエラーメッセージが表示された場合、以下の手順を実行してください。

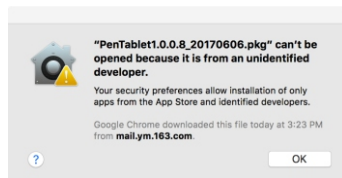


図4-4：Unidentified developer

- 「システム環境設定」を開き、次に「セキュリティとプライバシー」を開きます。

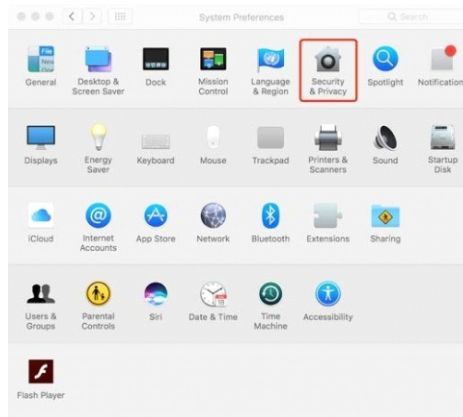


図4-5：セキュリティとプライバシー

- ウィンドウの左下にあるロックアイコンをクリックします。

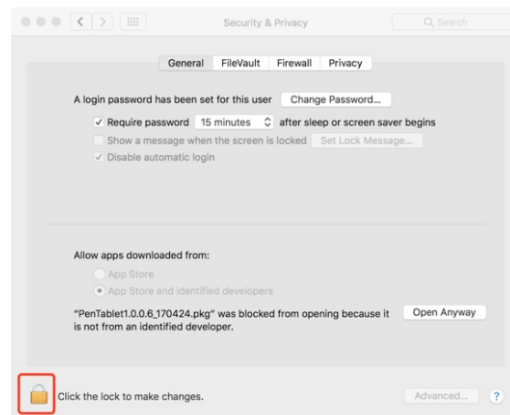


図4-6：ロック

- (3)パスワード入力を求められるので、パスワードを入力し「ロックを解除」をクリックします。

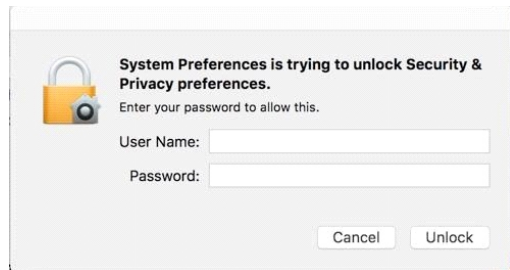


図4-7: パスワード

- (4)「Open Anyway」をクリックします。

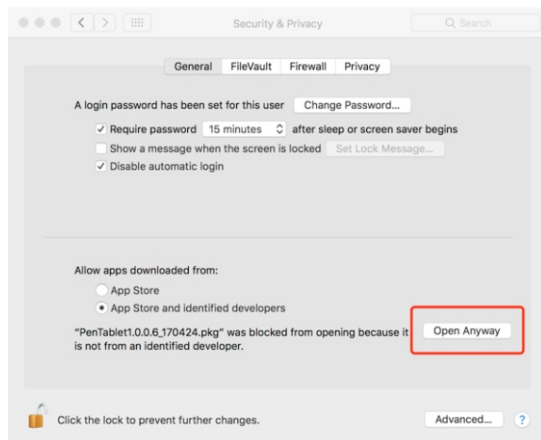


図4-8: Open

- (5)「Open」をクリックしてペンタブレットセットアップを実行します。

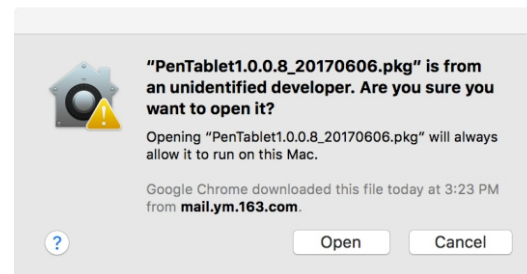


図4-9: Open

- 4.[システム環境設定] > [ディスプレイ]を開きます。[ディスプレイ]タブではデフォルトのディスプレイの解像度を設定します。

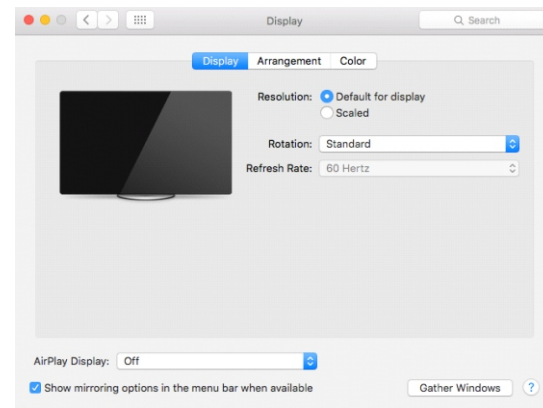


図4-10: ディスプレイ

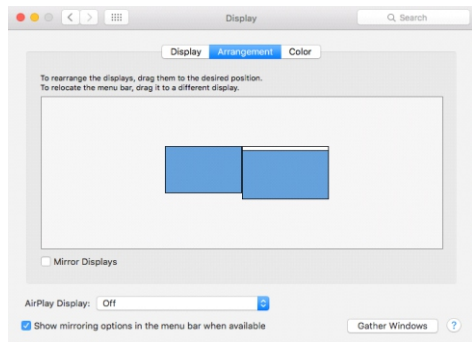


図4-11：調整

5. 「調整」タブでは「ディスプレイをミラーリング」に選択することができます。「ディスプレイをミラーリング」を有効にするには両方のモニターの解像度を1920x1080に設定する必要があります。
  - (1). [Finder] > [アプリケーション] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting]を開きます。
  - (2). [Calibration] タブからモニターマッピングをモニター1に設定します。
6. 表示画面を複製しても作動しない場合、Artist 15.6の解像度を1920x1080に設定してください。
  - (1). [Finder] > [アプリケーション] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting]を開きます。
  - (2). [Calibration]タブからモニター2に設定します。

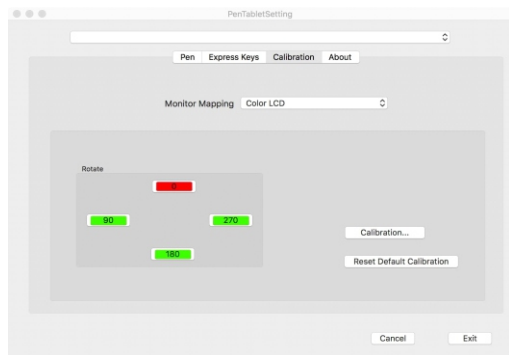


図4-12：Calibration

## V. ドライバの設定UI

### a.Windows

Artist15.6の設定画面を開く方法は二つあります。

- (1). システムトレイのアイコンをダブルクリックします。([2])
- (2). デスクトップの[Pentablet]アイコンをダブルクリックします。

### ドライバUI

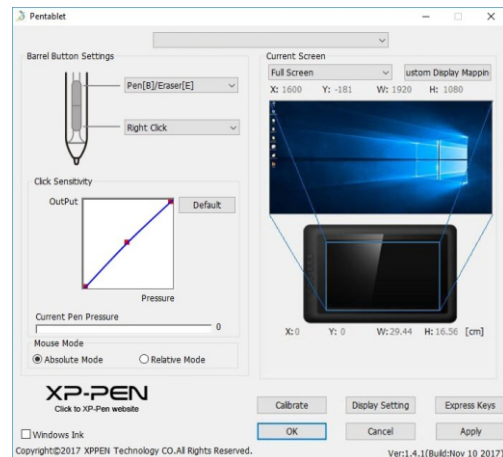


図5-1：UI

### 1. ペンの設定

スタイラスペンのパレルボタンの機能をカスタマイズすることができます。オプションから最後のファンクションキーを選んで、機能を追加できます。

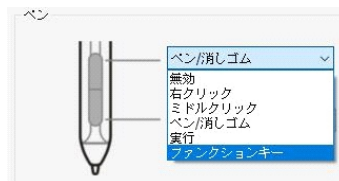


図5-2：ペンの設定



注意：

ペン/消しゴムトグル

(1). Artist15.6の作業エリアで、割り当てられたペンボタンを押して、対応できる描画ソフトでペンモードと消しゴムモードを切り替えます。現在のモードがお使いコンピュータのディスプレイに表示されます。

2. クリックの感知度と現在の筆圧

ここでは、ペンの圧力感知度を「出力(OutPut)」または「プレス(Press)」のラインに調整することができます。

現在の筆圧は、筆圧レベルがタブレットに加えられていることを示し、ペンの圧力をテストするために使用できます。

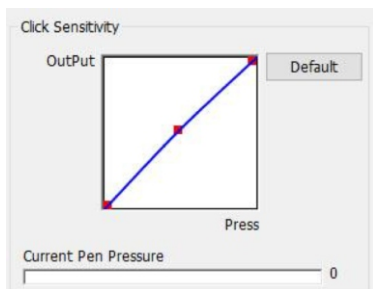


図 5-3: Click Sensitivity

3. マウスモード

ペンモード(絶対モード)：標準のペンタブレットモード；タブレットを基準としたペンの絶対位置を利用する方法です。ペンタブレットの検出領域上のペンの座標をそのまま画面に反映させます。

マウスモード(相対モード)：ペンタブレット上でペンがどれだけ移動したかを利用する方法です。ペン先を認識した位置からの移動分だけポインタを移動させます。




図5-4：マウスモード

4. モニターマッピング

Artist15.6は、異なるモニター使用するように構成することができます。「モニター2」に設定する必要があります。

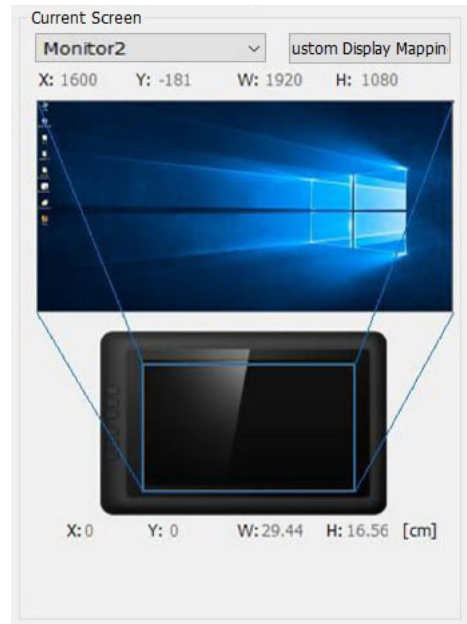


図5-5：マッピング

5. Windows Ink

ここでオンとオフを切り替えることができます。Windows Inkを有効にすると、アプリケーションがWindows Inkを使用しています。




図5-6：Windows Ink

6. キャリブレーション

キャリブレーションタブでは、あなたのペンタブレットのキャリブレーションを行うことができます。




図5-7：キャリブレーション

#### 7. ディスプレイ設定

- 色温度：Artist 15.6のカラーバランスを調整します。
- User：Artist 15.6のディスプレイで赤、緑、青の色のレベルを調整します。輝度と対比度も調整できます。
- Rotate：このタブでArtist 15.6のディスプレイを回転させることができます。

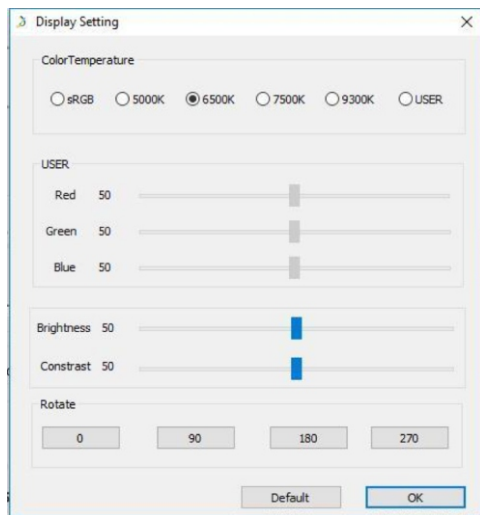


図5-8：ディスプレイ設定

#### 8. エクスプレスキー設定

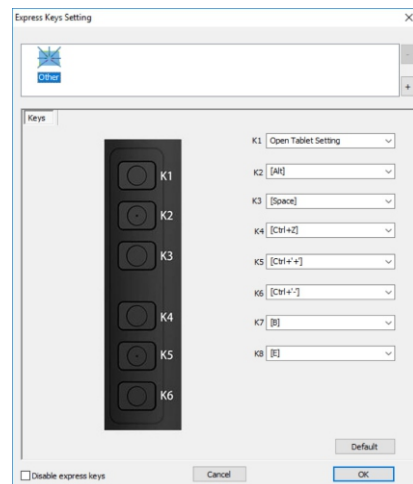


図5-9：エクスプレスキー設定

ここで、Artist15.6のエクスプレスキーをカスタマイズできます。

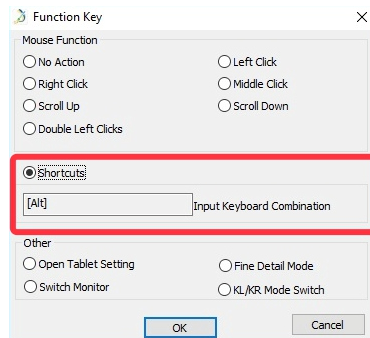


図5-10：ホットキー

注意：  
「プレジジョンモード」が一時的に画面上の描画範囲を狭くすることで細かく描き込める機能です。

9. デフォルト  
[デフォルト]をクリックするとメーカー設定に戻します。

10. XP-Penロゴ  
ドライバアップデートが利用可能な場合は、ここに青い矢印 (→) が表示されます。  
矢印をクリックしてドライバを更新します。  
ロゴをクリックして、公式サイトをご覧ください。



図5-11：XP-Penロゴ

b.Mac

Artist15.6液晶ペンタブレットの設定画面を呼び出す方法：  
「Finder」→「アプリケーション」→「Pen Tablet Setting」



図5-12：Tablet Setting

ドライバUI

1. ペン

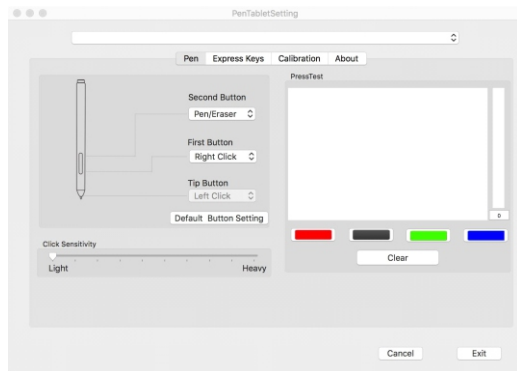


図5-13：Pen

このタブでは、スタイラスペンのボタンの機能をカスタマイズしたり、ペンの感度を調整し、筆圧をテストすることができます。  
より柔らかな感度とは、デジタルのプレッシャーレベルが物理的なプレッシャーが加えられずに達します。  
「Default Button Setting」をクリックするとメーカー設定に戻します。

注意：

ペン/消しゴムトグル  
Artist15.6の作業エリアで、割り当てられたペンを押して、対応できる描画ソフトでペンモードと消しゴムモードを切り替えます。現在のモードがお使いコンピュータのディスプレイに表示されます。

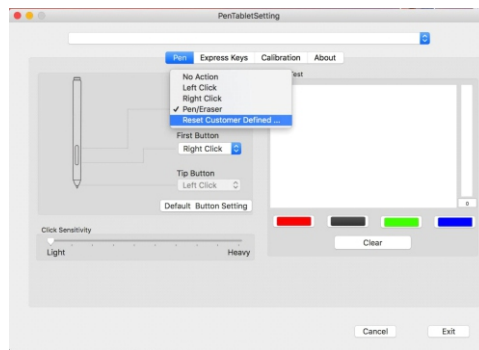


図5-14：ペンボタン設定

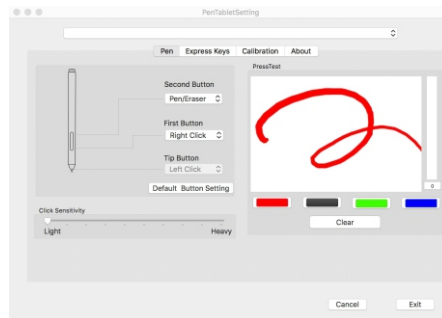


図5-15：筆圧テスト

## 2. エクスプレスキー

注意：

- (1). Artist 15.6のエクスプレスキーは、米国英語のキーボードで動作するように設計されています。キーは他のキーボードの言語で正しく動作しないことがあります。
  - (2). デフォルトではArtist 15.6のエクスプレスキーは、標準のPhotoshopのショートカットキーにマップされます。他のソフトウェアで効率的に機能するようにカスタマイズすることができます。
- Artist 15.6のエクスプレスキーは、ドライバの設定UIからカスタマイズすることができます。「Default」をクリックするとメーカー設定に戻します。「Reset Customer Defined」を利用してカスタマイズできます。

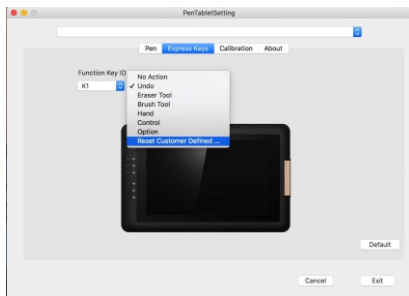


図5-16：エクスプレスキー

## 3. Calibration

「Calibration」タブでは、ペンタブレットを校正する、モニタのマッピング、ペンタブレットを回転させることができます。

校正を行うため「Calibration...」をクリックし、画面の指示に従います。



図5-17：Calibration

## 4. About

現在ダウンロードされたドライババージョンを表示します。

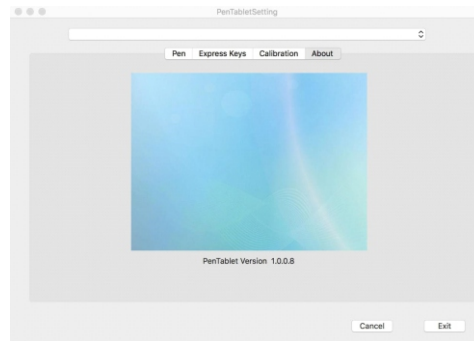


図5-18：About

## VI.ドライバのアンインストール

### a. Windows

手順「スタート」→「すべてのプログラム」→「PenTablet」を削除/アンインストールをクリックし、画面の指示に従ってアンインストールします。

### b.MAC

「Finder」→「アプリケーション」→「Pen Tablet」、「Uninstall Pen Tablet」をクリックし、指示に従ってアンインストールしてください。

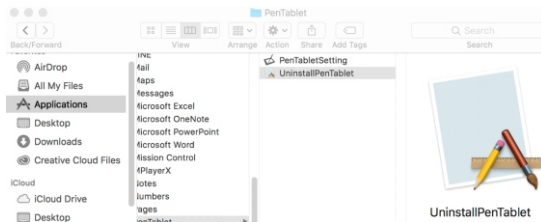



図6-1：Macアンインストール

- 注意：
- (1). ドライバを再インストールする時は、以前のドライバのアンインストール後必ずパソコンを再起動してください。
- もしご不明な点、ご不満などあればお知らせください：  
 Skype：Sara XP-Pen  
 公式サイト：www.xp-pen.com  
 メール：servicejp@xp-pen.com

## VII. FAQ

1. 最新版のドライバのダウンロード場所。  
 A:XP-Pen公式サイトからダウンロードできます。(www.xp-pen.com)
2. スタイルスペンでカーソルをコントロールできません。  
 A: Artist15.6のドライバを削除します。もしアンインストールが行わない時、もう一度ドライバをインストールします。再起動してから、ペンタブレットとお使いのコンピュータと接続して、カーソルの反応をテストします。カーソルが反応あれば、ペンタブレットのハードウェアは機能しています。  
 下記の内容に従ってArtist 15.6を再インストールしてください(Windows)：  
 ○公式サイト(www.xp-pen.com)から最新版のドライバをダウンロードして、デスクトップで「.zip」ファイルを解凍します。  
 ○すべてのソフトとプロセスを終了します。(OneDriveやDropboxなどの一部のソフトウェアは、重要なファイルを独占することがあるためインストールに失敗することがあります。Windows 8では、製品のドライバをインストールとアンインストールの際、OneDriveの同期を無効にする必要があります。)  
 ○「C:\Windows」を開いて、右上の「検索」ツールを利用して「WinTab32.dll」を削除します。  
 ○ペンタブレットをお使いのコンピュータに挿入して、パワーをオンにしドライバをインストールしてください。画面に従って完了後、再起動します。  
 ○ペンタブレットのアイコンがシステムトレイに表示されない場合：  
 「C:\Windows」→「ファイル」→「すべてのファイルとフォルダを表示する」→「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」をチェックした後okをクリックします。「C:\Windows」を開いて、右上の「検索」ツールで「twclient」を検索して、両方のインスタンスを右クリックし、それぞれを管理者として「実行」します。  
 ドライバアイコンが表示されます。
3. 正常にインストールしているかの確認方法。  
 A:問題なくインストールされていれば、ドライバのアイコン()がタスクバーに表示されます(Windows OS)。カーソルがコントロールでき、設定画面の「筆圧テスト/Press test」で機能すれば成功です。
4. ハードウェアの問題とドライバの問題を判別する方法。  
 A:Artist15.6を他のコンピュータと接続してください。他のコンピュータで正常に動作すればソフトウェアの問題と思われます。——既存のペンタブレットドライバ(Artist15.6も含めて)を全てアンインストールしてください。パソコンを再起動した後、もう一度Artist15.6のドライバをインストールしてください。