


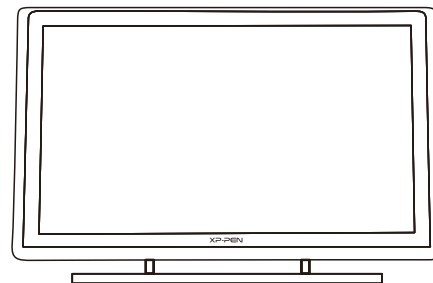

Graphic Pen Display

Artist 22 Pro Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



XP-PEN

Website: www.xp-pen.com

Mail: service@xp-pen.com


Please contact us with any questions





Artist 22 Pro User Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

 **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and


 **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

 **Keep the product away from infants and young children.**
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.


CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.


 **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**
Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and


 **Do not disassemble**
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire,


 **Do not use alcohol for cleaning**
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

 **Do not expose to water**
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or

CAUTION

 **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

 **Do not strike the pen against hard objects.**
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

 **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate

Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Artist 22 Proユーザーマニュアル

この度はXP-Penペンタブレット製品をお買い上げいただき有難うございます。本ユーザーマニュアルは、英語、ロシア語、日本語、ドイツ語、韓国語、中国語、イタリア語、フランス語に対応しております。必要な言語に対応していない場合はご了承くださいませようお願いします。

目次

| | |
|------------------------------|----|
| I. 製品概要..... | 2 |
| a. 各部の名称..... | 2 |
| b. 操作エリア..... | 3 |
| II. スタイラス..... | 3 |
| a. 各部の名称..... | 3 |
| b. 替え芯の交換..... | 4 |
| c. ペンスタンド..... | 4 |
| III. Artist 22 Proの接続方法..... | 5 |
| IV. ドライバのインストール..... | 5 |
| a. Windows..... | 6 |
| b. Mac..... | 7 |
| V. ドライバの設定UI..... | 11 |
| a. Windows..... | 11 |
| b. Mac..... | 15 |
| VI. ドライバのアンインストール..... | 18 |
| a. Windows..... | 18 |
| b. Mac..... | 18 |
| VII. FAQ..... | 18 |

{ 1. 製品概要 }

a. 各部の名称



図1-1: 各部の名称

- (1). ディスプレイ/操作エリア
- (2). 電源ボタン
 - a. オン/青色点灯: Artist 22 Proはコンピューターに接続され電源が入っています。
 - b. オン/赤色点灯: Artist 22 Proは電源が入っていますがコンピューターに接続されていません。
 - c. 消灯: Artist 22 Proに電源が入っていません。
- (3). 電源ボタン
- (4). メニュー
- (5). +ボタン
- (6). -ボタン
- (7). ディスプレイの自動調整ボタン
- (8). VGAポート
- (9). DVIポート
- (10). HDMIポート
- (11). 電源ジャック
- (12). USBポート
- (13). スタンド調整レバー
- (14). スタンド

操作エリア

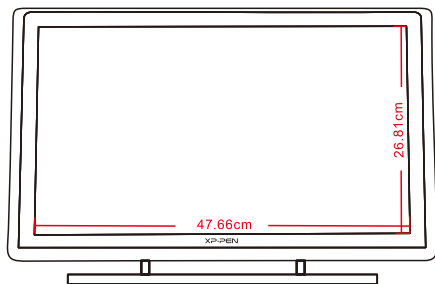


図1-2: 操作エリア

{ II. スタイラス }

各部の名称



図2-1: 各部の名称

- (1). ペン先
- (2). 電源表示ライト
 - a. オン/赤色点灯: 残量が多くない状態
 - b. オン/ 色点 : 充電中の 態
 - c. オフ: 充電完了状態
- (3). ボタン2
- (4). ボタン1
- (5). 充電ポート
- (6). 充電用USBケーブル

注意:
パネルボタンはドライバ上でカスタマイズ可能です。

替え芯の交換

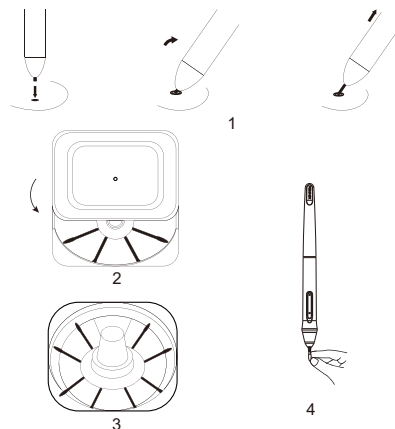


図2-2: 替え芯の交換

1. ペンスタンドの底部を上にして、底部の小さい穴を利用してペンの本体からペン先を取り外します。
2. 反時計回りに75° 回転してペンスタンドを開けます。
3. 内蔵された替え芯(8本)から1本取り出します。
4. 新しいペン先を交換します。

ペンスタンド

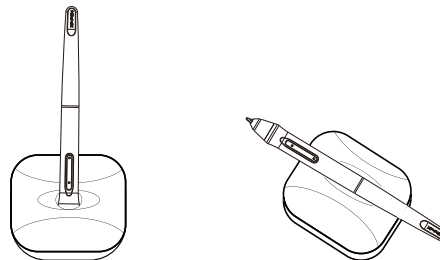


図2-3: ペンスタンド

{ III. Artist 22 Proの接続 }

1. 付属のUSBケーブル経由でご使用のコンピュータにArtist 22 Proを接続します。
2. Artist 22 Proの電源コードを接続します。壁のコンセントに付属の電源プラグを差し込みます。
3. 付属のHDMIケーブル経由でご使用のコンピュータにArtist 22 Proを接続します。



図3-1: Artist 22 Proのポート
(1.VGA; 2.DVI; 3.HDMI; 4. 電源ジャック; 5.USB)

{ IV. ドライバのインストール }

必要システム：
Windows 10、8、7
Mac OS X 10.10以降

注意：

- (1). インストールを行う前にアンチウイルスソフトやファイアウォールを無効にします。OneDriveやDropboxなどの一部のソフトウェアは、重要なファイルを独占することがあるためインストールに失敗することがあります。Windowsのコンピュータでは、画面の右下にあるシステムトレイを確認して、コンピュータのハードウェアと無関係のソフトウェアをすべて終了します。
- (2). Artist 22 Proドライバをインストールする前に、既存のタブレットのソフトウェアをアンインストールする必要があります。他のタブレットドライバが残っている場合、Artist 22 Proと競合が発生し、Artist 22 Proドライバのインストールが正常に行きません。
- (3). XP-PENのウェブサイト(www.xp-pen.jp)から最新バージョンのドライバをダウンロードすることができます。ウェブからダウンロードする場合、zipファイルを展開して「.exe」もしくは「.pkg」を実行してください。

Windowsドライバインストール

- (1). 付属のHDMI、USB&電源コードを使用してコンピュータにArtist 22 Proを接続します。液晶タブレットの電源をオンにします。
- (2). XP-PENのウェブサイト(www.xp-pen.jp)から最新バージョンのドライバをダウンロードしてください。
- (3). zipファイルを展開して「.exe」ファイルを実行します。
- (4). インストールが正常に完了した後、ドライバのアイコン(2)がシステムトレイに表示されます。アイコンが存在しない場合はドライバのアンインストールを行い、再起動および手順2を繰り返します。
- (5). [推奨設定][コントロールパネル]>[ディスプレイ]を開きます、[テキスト、アプリ、その他の項目サイズを変更する]は100%にします。

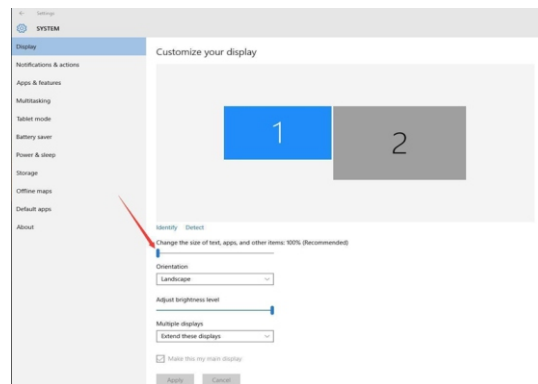


図4-1: ディスプレイ設定

- (6). [コントロールパネル]>[ディスプレイ]から、複数のディスプレイで表示画面を複製する(鏡像モード)もしくは表示画面を拡張する(拡張モード)を設定できます。
- (7). ディスプレイは拡張モードの場合、Artist 22 Proの解像度は1920x1080に設定します。
- (8). 鏡像モードの場合、両方のモニターの解像度を1920x1080に設定する必要があります。

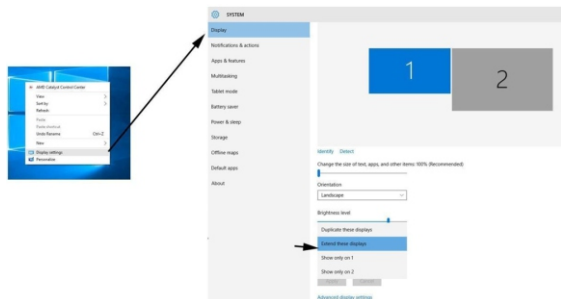


図4-2: 拡張モード

- (9). 適用を行い終了します。
 (10). 拡張モード：タブレットの設定を開くには、ドライバのシステムトレイアイコンをクリックします。モニター設定からArtist 22 Proをモニター2に設定します。適用を行い終了します。

注意：
 Paint Tool SAIを使用するには、コンピュータのディスプレイ設定を開き、「テキスト、アプリ、そのほかの項目サイズを変更する」を100%に設定してください。

Mac

- (1). 付属のHDMI、USB & 電源コードを使用してコンピュータにArtist 22 Proを接続します。タブレットの電源をオンにします。
 (2). XP-PENのウェブサイトwww.xp-pen.jpから最新バージョンのドライバをダウンロードしてください。
 (3). zipファイルを展開して「.pkg」ファイルを実行します。

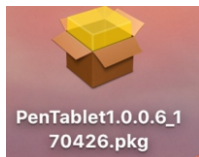


図4-3:Macドライバ

- (4). 下記のエラーメッセージが表示された場合、以下の手順を実行してください。

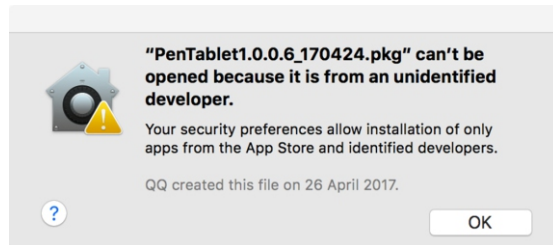


図4-4: Unidentified developer

- a. 「システム環境設定」を開き、次に「セキュリティとプライバシー」を開きます。

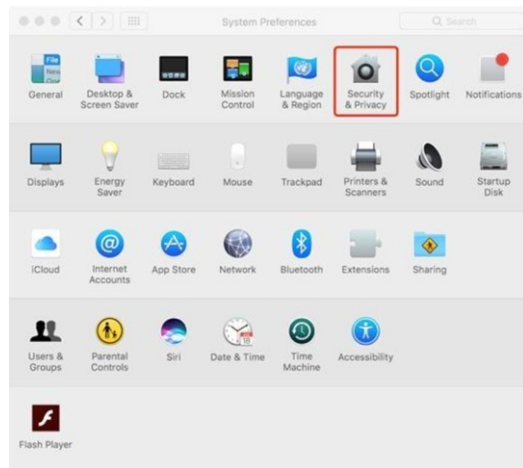


図4-5: セキュリティとプライバシー

- b. 「Open Anyway」をクリックします。

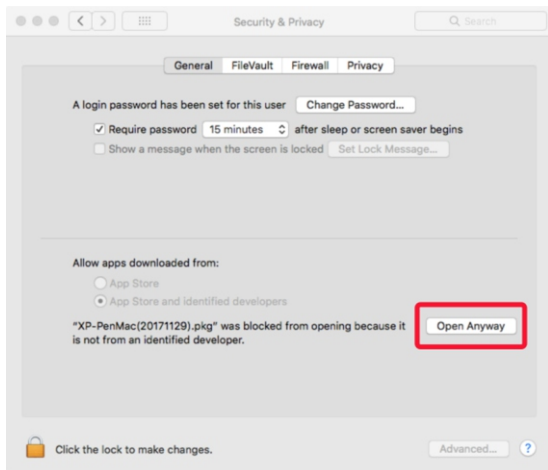


図4-6: Open Anyway

c. パスワード入力を求められるので、パスワードを入力し「ロックを解除」をクリックします。

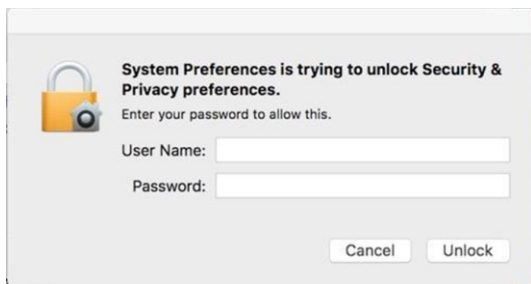


図4-7: パスワード

(5). [システム環境設定]> [ディスプレイ]を開きます。[ディスプレイ]タブで、解像度を [デフォルト]に設定して表示します。

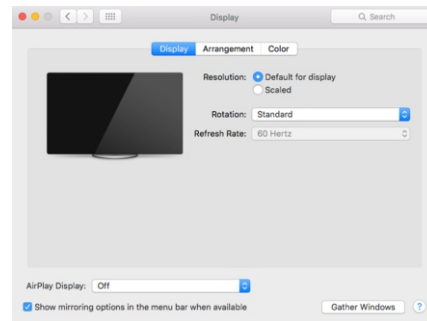


図4-8: ディスプレイ

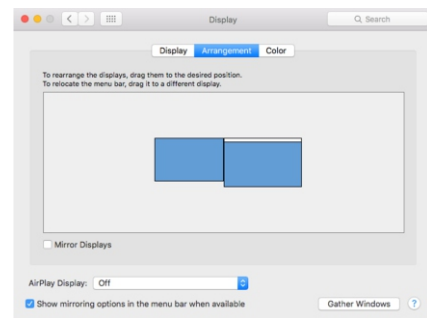


図4-9: 調整

- (6). 「調整」タブでは「ディスプレイをミラーリング」に選択することができます。「ディスプレイをミラーリング」を有効にするには両方のモニターの解像度を 1920x1080に設定する必要があります。
- (6.1). [Finder]> [アプリケーション]> [Touch Tablet]> [Pen Tablet Setting]を開きます。
- (6.2). [キャリブレーション]タブから「monitor mapping」で「Color LCD」に設定します。
- (7). 「拡張モード」表示画面を複製するが無効の場合、Artist 22 Proの解像度を 1920x1080に設定します。
- (7.1). [Finder]> [アプリケーション]> [Touch Tablet]> [Pen Tablet Setting]を開きます。
- (7.2). [キャリブレーション]タブから「monitor mapping」で「Artist22 pro」に設定します。

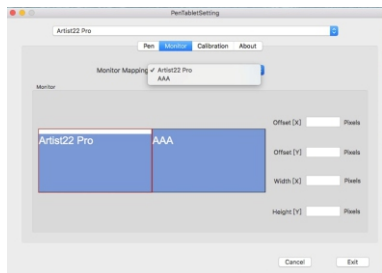


図4-10:Monitor

{ V. Driver Settings UI }

Windows

Artist 22 Proの設定画面を開く方法は二つあります。
システムトレイ又はデスクトップのドライバのアイコン(12) をダブルクリックしてください。

ドライバのUI

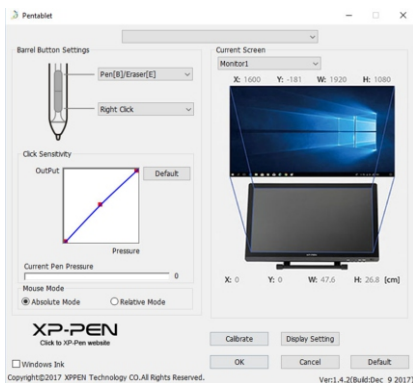


図5-1: UI

1.1. ペン機能の設定

スタイラスペンのパネルボタンの機能をカスタマイズすることができます。オプションから最後のホットキーを選んで、機能を追加できます。

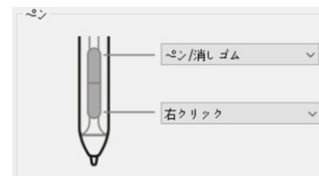


図5-2: ペン機能設定

注意:

ペン/消しゴムトグル

Artist 22 Proの作業エリアで、割り当てられたペンボタンを押して、対応できる描画ソフトでペンモードと消しゴムモードを切り替えます。現在のモードがお使いコンピュータのディスプレイに表示されます。

1.2. ペン先の感触

ここでは、ペンの圧力感知度を「出力(OutPut)」または「プレス(Press)」のラインに調整することができます。

現在の筆圧は、筆圧レベルがタブレットに加えられていることを示し、ペンの圧力をテストするために使用できます。

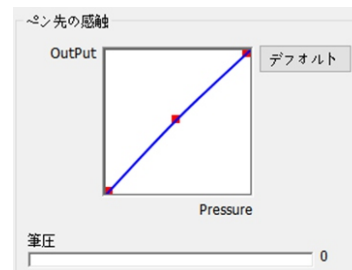


図5-3: ペン先の感触

1.3. マッピング

Monitor 1またはMonitor 2で使用するように設定できます。



図5-4: マッピング

1.4. マウスモード

ペンモード(絶対モード): 標準のペンタブレットモード; タブレットを基準としたペンの絶対位置を利用する方法です。タブレットの検出領域上のペンの座標をそのまま画面に反映させます。
マウスモード(相対モード): ペンタブレット上でペンがどれだけ移動したかを利用する方法です。ペン先を認識した位置からの移動分だけポインタを移動させます。




図5-5: マウスモード

1.5. Windows Ink

Windows Inkの機能はここでオン/オフできます。
有効にすると、アプリケーションがWindows Inkを使用しています。



図5-6: Windows Ink

1.6. キャリブレーション

キャリブレーションタブでは、あなたのペンタブレットのキャリブレーションを行うことができます。




図5-7: キャリブレーション

1.7. ディスプレイ設定

Rotate: このタブでArtist 22 Proのディスプレイを回 転させることができます。

注意:

Artist 22 Proでは、ディスプレイの設定で「色温度」と「ユーザー」を調整できません。
これはお使いのコンピュータのビデオカードの設定によって行うことができます。

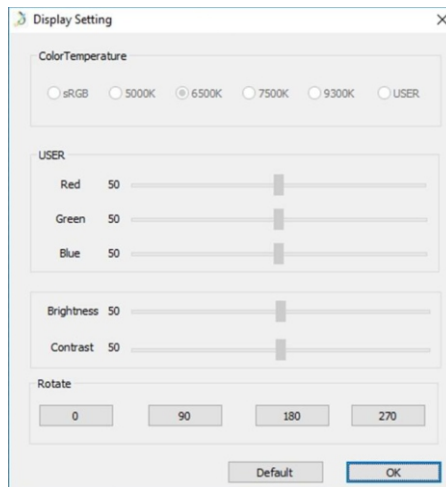


図5-8: ディスプレイ設定

1.8. XP-PENロゴ

ドライバアップデートが利用可能な場合は、ここに青い矢印 (↑) が表示されます。
矢印をクリックしてドライバを更新します。
ロゴをクリックして、公式サイトをご覧ください。



図5-9: XP-PENロゴ

Mac

Artist 22 Pro液晶タブレットの設定画面を呼び出す方法：
「Finder」→「アプリケーション」→「Pen Tablet Setting」

ドライバUI




図5-10: Tablet Setting

1.1. ペン

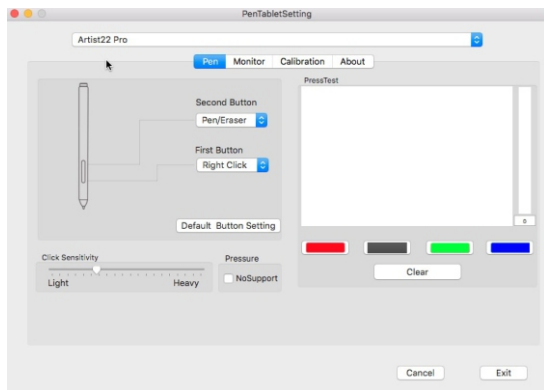


図5-11: Mac UI

このタブでは、スタイラスペンのボタンの機能をカスタマイズしたり、ダブルクリックの感度を調整し、筆圧をテストすることができます。
「NoSupport」機能により、描画時にペンの圧力を無効にすることができます。
「Default Button Setting」をクリックするとメーカー設定に戻します。

注意：

ペン/消しゴムトグル

Artist 22 Proの作業エリアで、割り当てられたペンを押して、対応できる描画ソフトでペンモードと消しゴムモードを切り替えます。現在のモードがお使いコンピュータのディスプレイに表示されます。

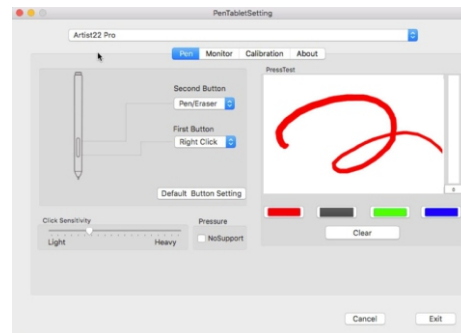


図5-12: 筆圧テスト

1.2. モニタ

Monitor 1またはMonitor 2で使用するように設定できます。

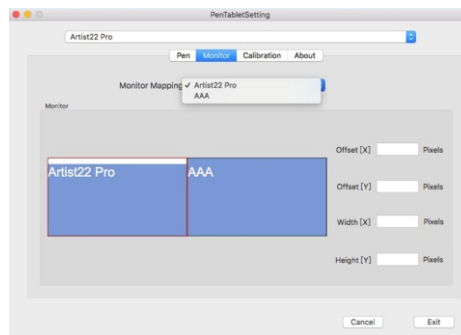


図5-13: Monitor

1.3. Calibration

「Calibration」タブでは、ペンタブレットを校正する、ペンタブレットを回転させることができます。

校正を行うため「Calibration...」をクリックし、画面の指示に従います。
Rotate：このタブでArtist 22 Proの表示画面を回転させることができます。

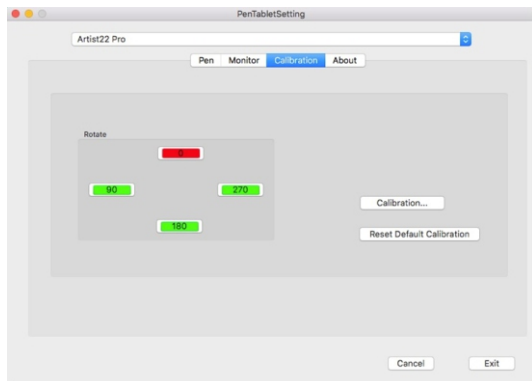


図5-14: Calibration

1.4. About

現在ダウンロードされたドライババージョンを表示します。

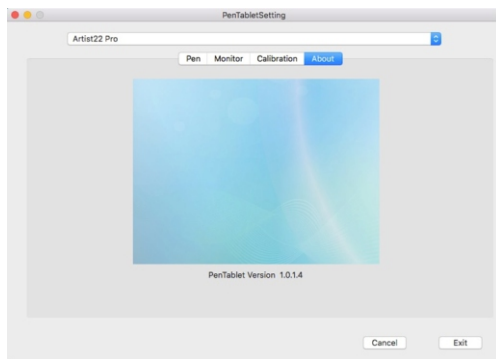


図5-15: About

{ VI. ドライバのアンインストール }

Windows

手順「スタート」→「すべてのプログラム」→「Pentablet」を削除/アンインストールをクリックし、画面の指示に従ってアンインストールします。

Mac

「Finder」→「アプリケーション」→「Pen Tablet」、「Uninstall Pen Tablet」をクリックし、指示に従ってアンインストールしてください。

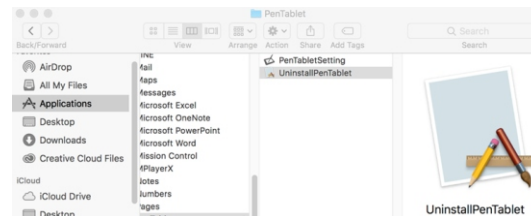


図6-1: Macアンインストール

注意：

ドライバを再インストールする時は、以前のドライバのアンインストール後必ずパソコンを再起動してください。

{ VII. FAQ }


1、最新版のドライバのダウンロード場所。

A: XP-PEN公式サイトからダウンロードできます。(www.xp-pen.com)

2、スタイラスを使ってカーソルを操作することはできません。

- A. Artist 22 Proをオンにして、ディスプレイを映るようにしてください。
- B. ドライバをもう一度インストールして、システムトレイまたはデスクトップにタレットアイコンがないかを確認してください。
- C. ドライバを開いて、筆圧テスト画面で筆圧をテストしてください。
- D. 筆圧がない場合は、ドライバをアンインストールして再起動してください。コンピュータのログインアカウントに管理者権限があることを確認してください。
- E. Artist 22 Proはプラグアンドプレイをサポートしていますので、スタイラスペンの機能をテストしてから、ドライバを再インストールしてください。コントロールできる場合、アンチウイルスソフトを無効にしてからXP-PENの公式サイトから最新のドライバをダウンロードしてください。
- G. zipファイルを展開して「.exe」もしくは「.pkg」を実行してください。
- H. タブレットの設定をもう一度開き、ペンの筆圧を使用できることを確認します。

3、正常にインストールしているかの確認方法。

A: 問題なくインストールされていれば、ドライバーのアイコン()がタスクバーに表示されます (Windows OS)。カーソルがコントロールでき、設定画面の「筆圧テスト/Press test」で機能すれば成功です。

4. どうしてペイントソフトで筆圧がありませんか。

- a. ご使用しているペイントソフトが筆圧機能をサポートできるかを確認してください。
- b. 最新のドライバがインストールされていることを確認してください。
- c. ドライバで筆圧をテストしてください。
- d. 「Windows Ink」機能を有効にして、適用ボタンをクリックして終了します。ペイントソフトを再度開き、筆圧をテストします。
- e. 当商品はペイントソフトを含めないことご了承ください。

もしご不明な点、ご不満などあればお知らせください：

Skype : Sara XP-Pen

公式サイト : www.xp-pen.com

メール : servicejp@xp-pen.com