

Sai で筆圧が反映されない場合の対処方法

(液晶タブレット・ペンタブレット共通)

方法

- 1.ドライバー画面 → ペン設定 → 筆圧設定 → 筆圧を開き、線を描いて筆圧が反映されるかご確認ください。
- 2.XPPen ドライバーのペン設定で「マウスモード」にチェックを入れないようにしてください。



- 3.ドライバー上で線を描いた際に筆圧が反映されるが、Sai 上では反映されない場合は、Sai 側の筆圧入力チャンネルを調整してみてください。

3-1

Sai1 場合、Sai 側の筆圧入力チャンネルがないです。

直接に XPPenTablet ドライバーのペン設定で WindowsINK をチェック付けることや WindowsINK をチェック付けないことをそれぞれしてお試しください。

3-2

Sai2 場合

方法1



ドライバー画面 → ペン設定で「Windows Ink」のチェックを外す



Sai2側で「その他」>>「オプション」へ移動して「WinTab API」を選択してお試しください。

OK をクリックして設定保存になります。

Sai2を終了して再起動して筆圧検知できるかを確認してください。

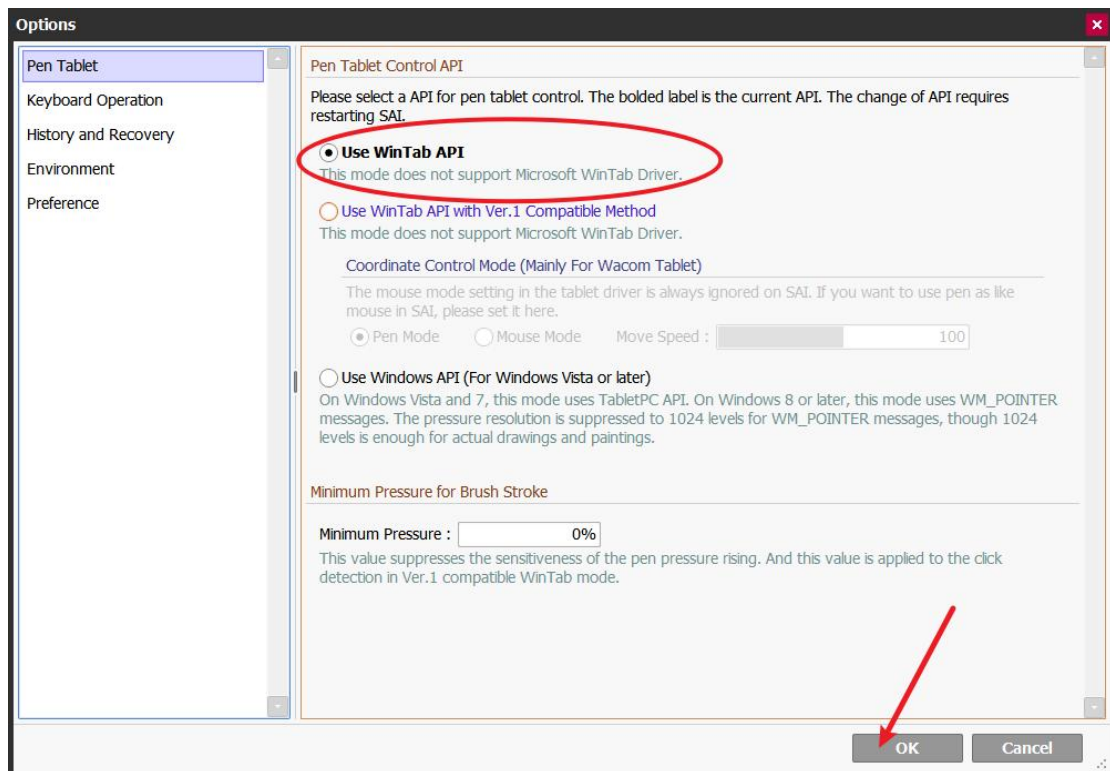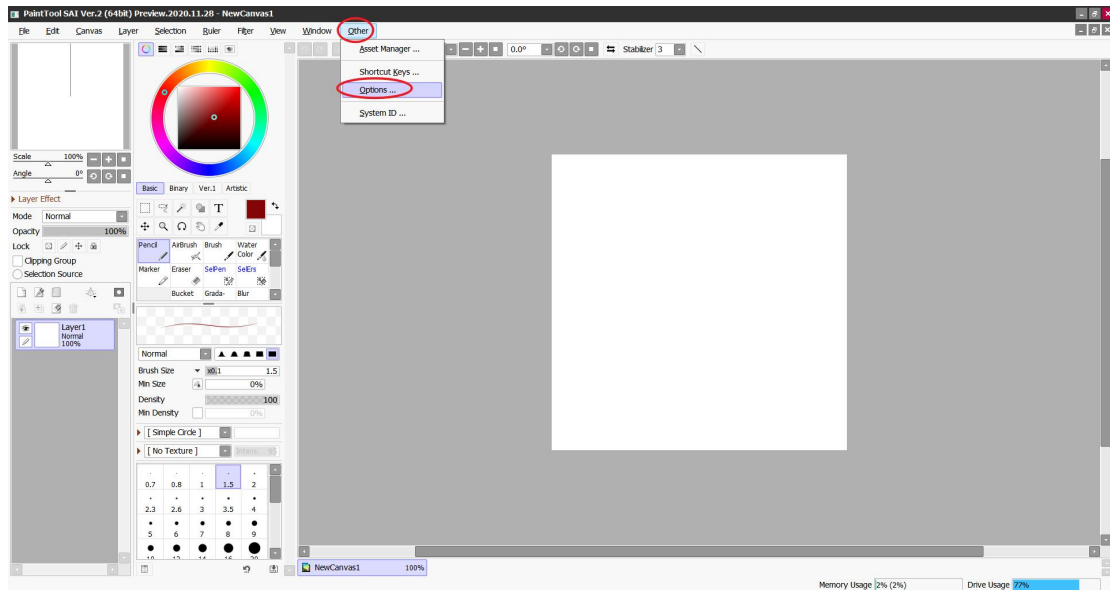

方法2

ドライバー画面 → ペン設定で「Windows Ink」のチェックを付ける



Sai2側で「その他」>>「オプション」へ移動して「Windows API」を選択してお試しください。

OK をクリックして設定保存になります。

Sai2を終了して再起動して筆圧検知できるかを確認してください。

