

複製(ミラー)モードにおける Artist Pro 14(Gen 2)または Artist Pro 16(Gen 2)のペンのズレ改善方法

環境:

Artist Pro 14(Gen 2)(解像度:1920 X 1200)または Artist Pro 16(Gen 2)(解像度:2560 X 1600)では、16:10 のディスプレイアスペクト比をサポートしていますが、今多くのユーザのモニターやパソコンは 1920x1080 などの 16:9 のディスプレイアスペクト比を使用しています。そのため、液タブを PC の画面に複製(ミラー)する場合、異なるアスペクト比のためにペンのズレの問題が発生場合があります。

液タブがコンピューターと複製モードであり、ペんにズレの問題がある場合は、下記の 2 つの方法を試してください。

Windows ユーザーの場合:

方法 1:

①コンピューターのディスプレイ設定に移動し、1920x1080 などの 16:9 の解像度をご選択ください。


注意:

Artist Pro 14(Gen 2)の最高解像度 1920x1200、Artist Pro 16(Gen 2)の最高解像度 2560 x 1600 ため、複製モードで 1920x1080 を選ぶと、液タブは 16:10 のスペクト比表示されないので液タブの枠の一部が黒くなり現象が発生しますが、これは正常です

②拡大縮小で 100%を選択するのをお勧めする。

③XPPen ドライバーアプリ(Pentablet)を開き、「エリアの設定」→「作業エリア」に移動し、「縦横比」をクリックしてください。

「保存」をクリックして設定を保存すると、改善されるかどうかをご確認ください。

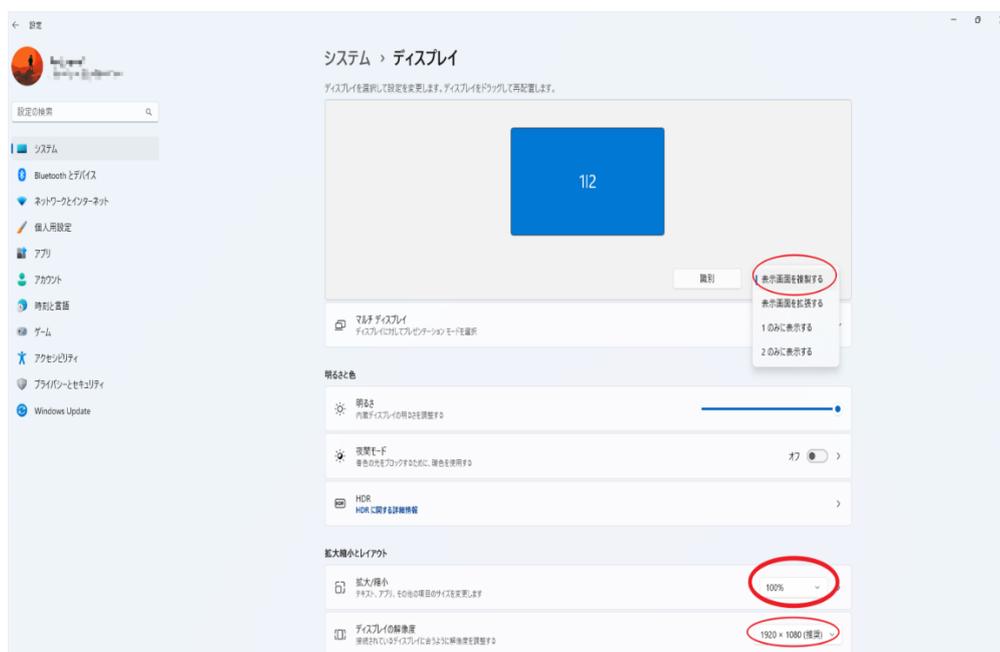




方法 2:

①コンピューターのディスプレイ設定に移動し、1920 x 1200 などの 16:10 の解像度を選択してください。
 (お使いコンピューターが選択できる解像度 1920 x 1200 をサポートしていることが前提となります。)

②拡大縮小で 100% を選択するのを勧める。

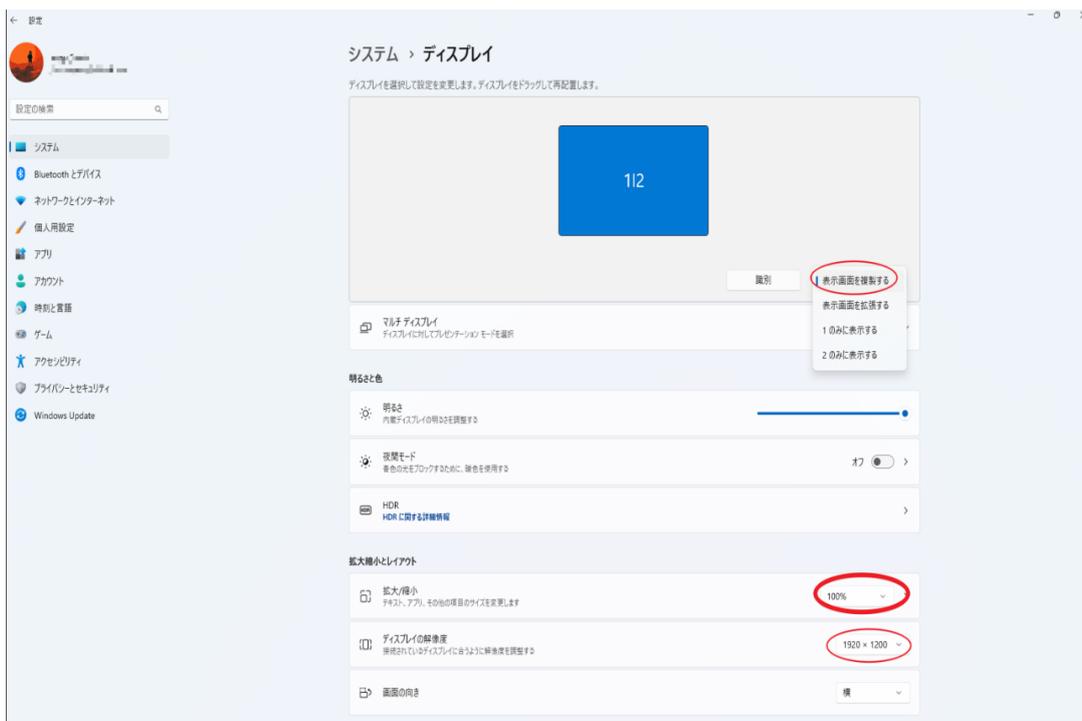

Mac ユーザーの場合:

方法 1:

システム環境設定を開き、「ディスプレイ」に移動してディスプレイをミラーリングします。「解像度の設定」で、液タブの名前（例えば Artist Pro 14 (Gen 2)なら、MD140FH として識別される）を選択して、1920x1200 などの 16:10 のディスプレイ解像度を選択してください。

ズレは改善されるかどうかをご確認ください。



方法 2:


システム環境設定を開き、「ディスプレイ」に移動して「使用形態」でディスプレイをミラーリングしてください。

「解像度の設定」で、MacPC または他ののモニターを選択し、

私のコンピュータは Macmini なので、それを使用するには外部モニターが必要です。

以下のスクリーンショットでは、Artist 22R Pro は Mac に接続された 2 番目のモニターです。

「解像度の設定」で PC または別のモニター (Artist 22R Pro) を選択してください。

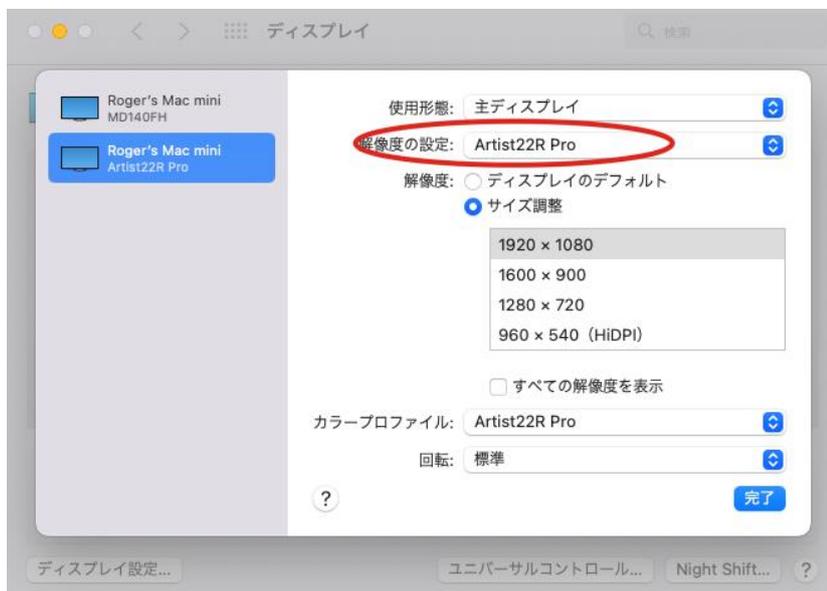


注意:

Artist Pro 14 (Gen 2) の最高解像度 1920x1200、Artist Pro 16 (Gen 2) の最高解像度は 2560 X 1600 ため、ミラーモードで 1920x1080 を選ぶと、液タブが 16:10 のスペクト比表示されないため、液タブの枠の一部が黒くなり現象が発生しますが、これは正常です

その後 Pentablet アプリを開いてください。

「エリアの設定」→「作業エリア」に移動し、「縦横比」をクリックして保存してください。

ズレ改善されるかどうかをご確認ください。

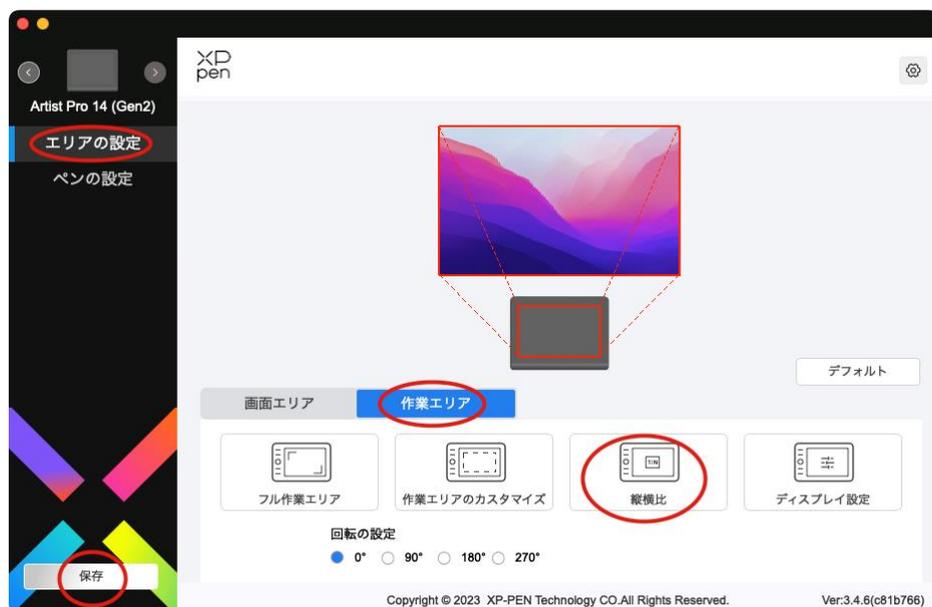

注意事項:

液タブは外部ディスプレイとしても使用できます。

拡張モードで使用する場合、液タブと他のモニターは異なるディスプレイ解像度で動作することができます。

つまり、拡張モードで複数モニターはそれぞれの最高解像度として表示されるので、

普通にはペンはズレなく動作できる。

拡張モードでズレがあるなら、

それぞれのモニターは最高解像度に設定されたか、

Windows PC なら、テキスト(拡大縮小)で 100%に調整したか、

また、

Pentablet ドライバーで「キャリブレーション」で行うと、改善されるかどうかをご確認ください。



製品使用上にその他の質問があるなら、
オンラインサポートチャット、
電話技術サポート(03-4570-2327)、
カスタマサポートメール servicejp@xp-pen.com
までお問い合わせください。