

## ShortCutTool の使用手順

1. ShortCut ツールは、弊社の公式サイトからダウンロードするか、Google ストア ShortCutTool を検索してダウンロードできます。

<https://www.xp-pen.jp/download/artist-12-3rd.html>




2. インストールが完了すると、通常、スマートフォンに ShortCut tool の黒いアイコンが表示されます。

(注意：ShortCut ツールは現在、液晶タブ機種なら Artist 12 3rd のみの対応ですが、今後他のモデルにも対応する可能性がありますので、公式サイトの商品のダウンロードページで ShortCut ツールの APK があるかを確認してください。ない場合、まだ対応できないのでご了承ください)

3. ShortCut ツールアプリを開くと、次のようなメッセージが表示されます。製品をスマートフォンに接続し、正常に画面が表示されることを確認してください。


その後、下側での中央の【CONNECT】をタップしてください。

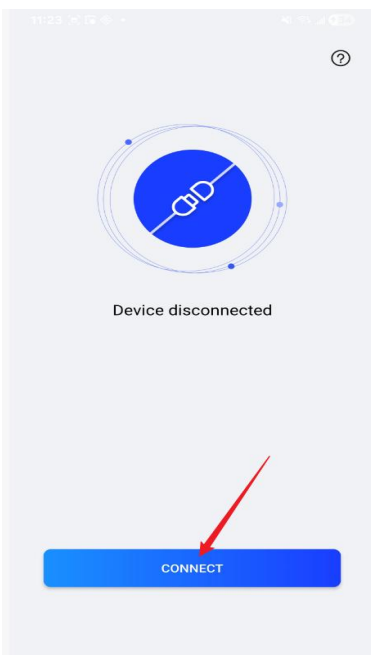


4. 次に【Please grant permission before connecting】というメッセージが表示されるので、許可を行ってください。




5. 次に、画面に表示されているショートカットキーをタップしてください。

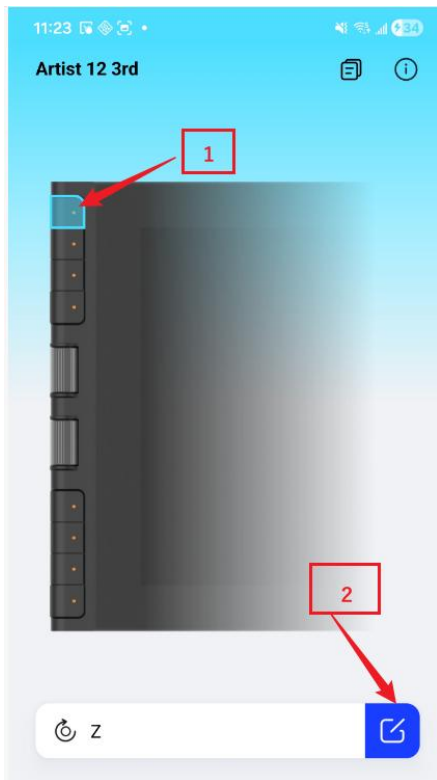

例えば、製品の一番目のショートカットキーをカスタマイズしたい場合は、それをタップします。次に、以下の画面が表示されるので、【Custom】をクリックします。

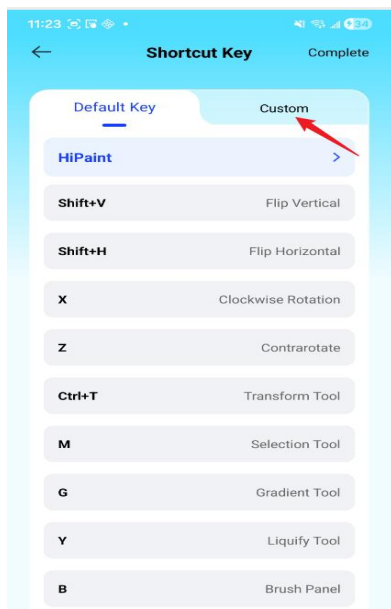

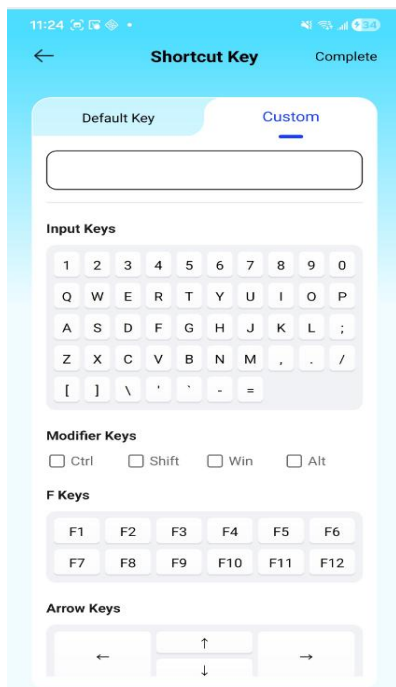

6. 使用しているソフトウェアで使用できるショートカットキーに基づいてカスタマイズする必要があります。

例えば、使用する製品が Ibis Paint の場合、Ibis Paint で使用できるショートカットキーをご確認ください。ネットでリンクを参照してください。

<https://ibispaint.com/lecture/index.jsp?no=151&lang=ja>

7. 例えば：

Ibispaint にブラシサイズの変更対応のショートカットキーは


[Alt キー] + [Ctrl キー] を押したままペンをドラッグします。

### クイックスポイト

Bluetoothマウスを接続したiPhone (iOS 13.4以降)、iPad (iPadOS 13.4以降)、Android端末で使用できます。

クイックスポイトは、素早く色を取得することができる機能です。ツール選択ウィンドウを開いてスポイトに切り替える手間が省けるので便利です。

ブラシツールを使用中に、取得したい色の位置にマウスのカーソルを合わせて①[右クリック]で色を取得することができます。色の取得後もブラシツールをそのまま使用することができます。

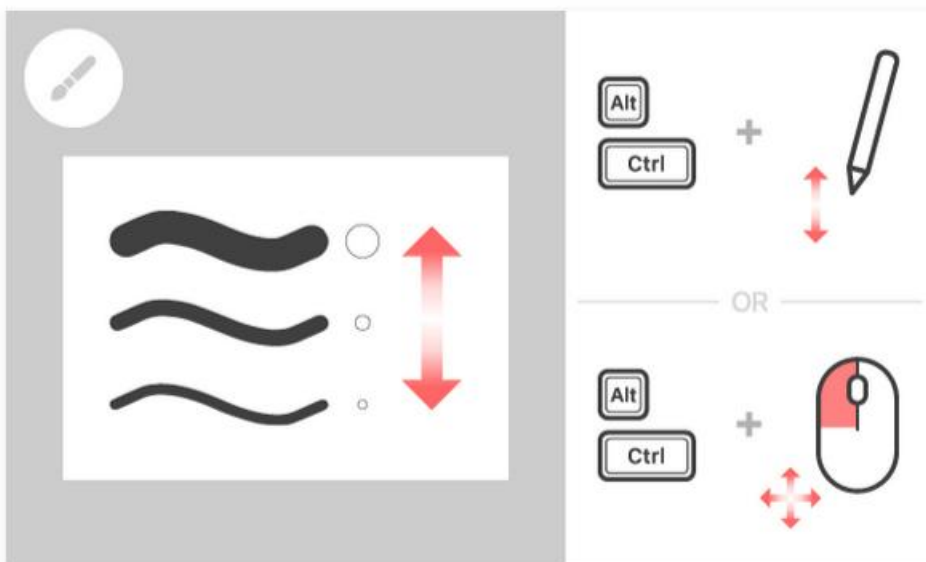

### ブラシサイズの変更


[Alt キー] + [Ctrl キー] を押したままペンをドラッグします。マウスの場合は [Alt キー] + [Ctrl キー] と左ボタンを押しながらマウスをドラッグします。

8. では ShortCut tool でブラシサイズの変更のショートカットキーをカスタマイズしたい場合、


ShortCut tool で

[Alt キー] + [Ctrl キー] として割り当てる可能です。

Alt と Ctrl を入力してから、上での「Complete」をタップして保存してください。

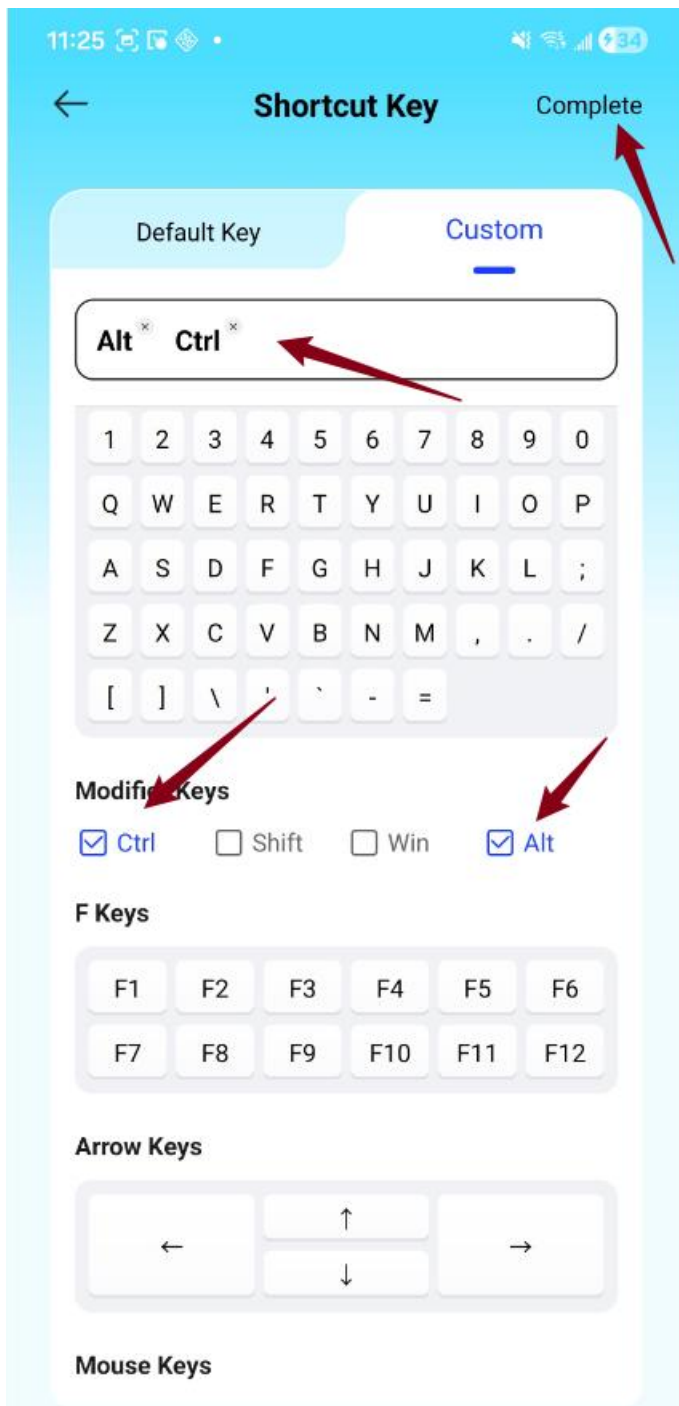

9. ホーム画面に戻ると通常割り当てた済みのショートカットキーとして表示されます。

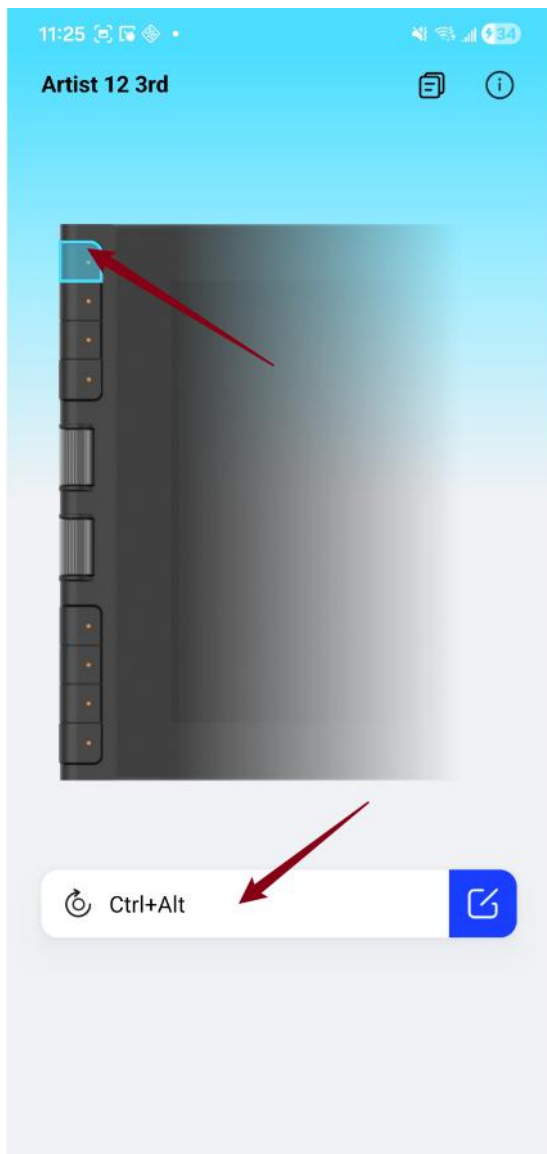

キーを押しながら、ペンが液晶タブ表示された IbisPaint 画面をドラッグするとブラシサイズ変更されるかをご確認ください。

### 注意事項：

ショートカットキーをカスタマイズし、完了後にホームページに戻った際に設定したショートカットキーが表示されない（変化がなし）場合、液晶タブレットのファームウェアバージョンに問題がある可能性があります

（通常、液晶タブレットのファームウェアをアップデートすることで解決できます）。  
まず以下の手順で、液晶タブレットのファームウェアバージョンをご確認ください。

1. 液晶タブレットと PC を接続して液晶タブの電源ボタンを押して液晶タブを起動させてください。
2. 液晶タブレットのファームウェアバージョンを確認する方法は二つあります：

### 方法 1: XPPen Tablet ドライバーの診断ツールから確認します。

1. まず、PC に XPPen Tablet ドライバーをダウンロードし、インストールしてください。

例えば：Artist12 3<sup>rd</sup> のドライバーダウンロードページ：

<https://www.xp-pen.jp/download/artist-12-3rd.html>

XPPen Tablet ドライバーを起動し、設定アイコン（歯車マーク）をクリックして診断ツールを選択し、スクリーンショットを XPPen サポートにご提供下さい。



方法 2: 弊社の診断ツールを利用して、液晶タブレットのハードウェアバージョンをご確認ください。

下記のページにアクセスし、診断ツールをダウンロードして起動してください。

### ダウンロード

Windows PC では (Win QC) をダウンロード

[https://drive.google.com/file/d/1bY2DE-TWNF\\_ExnFutbFFDZ3cWzRZukAO/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1bY2DE-TWNF_ExnFutbFFDZ3cWzRZukAO/view?usp=drive_link)

Mac PC では (Tablet QC) をダウンロード

<https://drive.google.com/file/d/1DmodjwsGCQ9t1nkAWNJYUQpHcUMInXO/view?usp=sharing>

3. 下記のように液晶タブレットのデータが表示されるスクリーンショットをご提供ください。

