

Multi-functional Drawing Tablet Stand

English、Русский язык、日本語、中文 Deutsch、한국어、Español、Français




Any questions, please contact us

Skype: XP-Pen Web site: www.xp-pen.com Mail: service@xp-pen.com






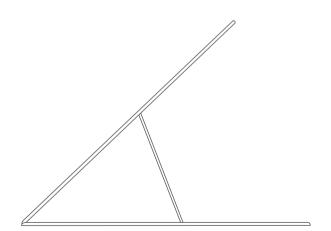





このたび XP-Pen をお買い上げいただき、ありがとうございます。英語、ロシア語、日本語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語、中国語でのサポートがございます。もし不都合がございましたらご了承ください。

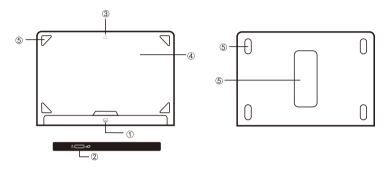

①止め板 ②調節ボタン ③開け口 ④放置パネル ⑤滑り止めマット

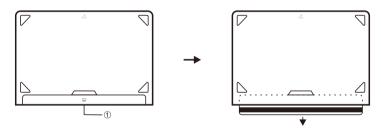



1、水平で安定した机や作業台などにスタンドを設置して、底部から①を開けてください。




2、②調節ボタンを押しながら、③開け口を上に開けてください。




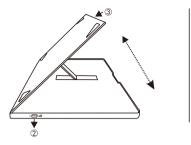



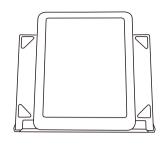

4、①止め板のところへXP-Penのペン タブレットまたは他のタブレット 商品を置いてください。

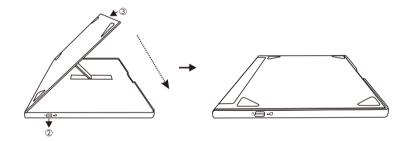

5、使わない場合、側辺の②調節ボタンを押しながら、③開け口を掴んで下へ閉めてください。

*③開け口を調節する時、必ず同時に②調節ボタンを押さなければならないです。



**スタンドの可動部のすき間に指をはさまれないようにご注意ください。

もしご不明な点、ご不満などあればお知らせください:

Skype: miyabi-xp-pen /xppen みやび 公式サイト: www.xp-pen.com

メール:servicejp@xp-pen.com